


MESA DE LUZ FLOTANTE


Instructivo de Armado

MLF040

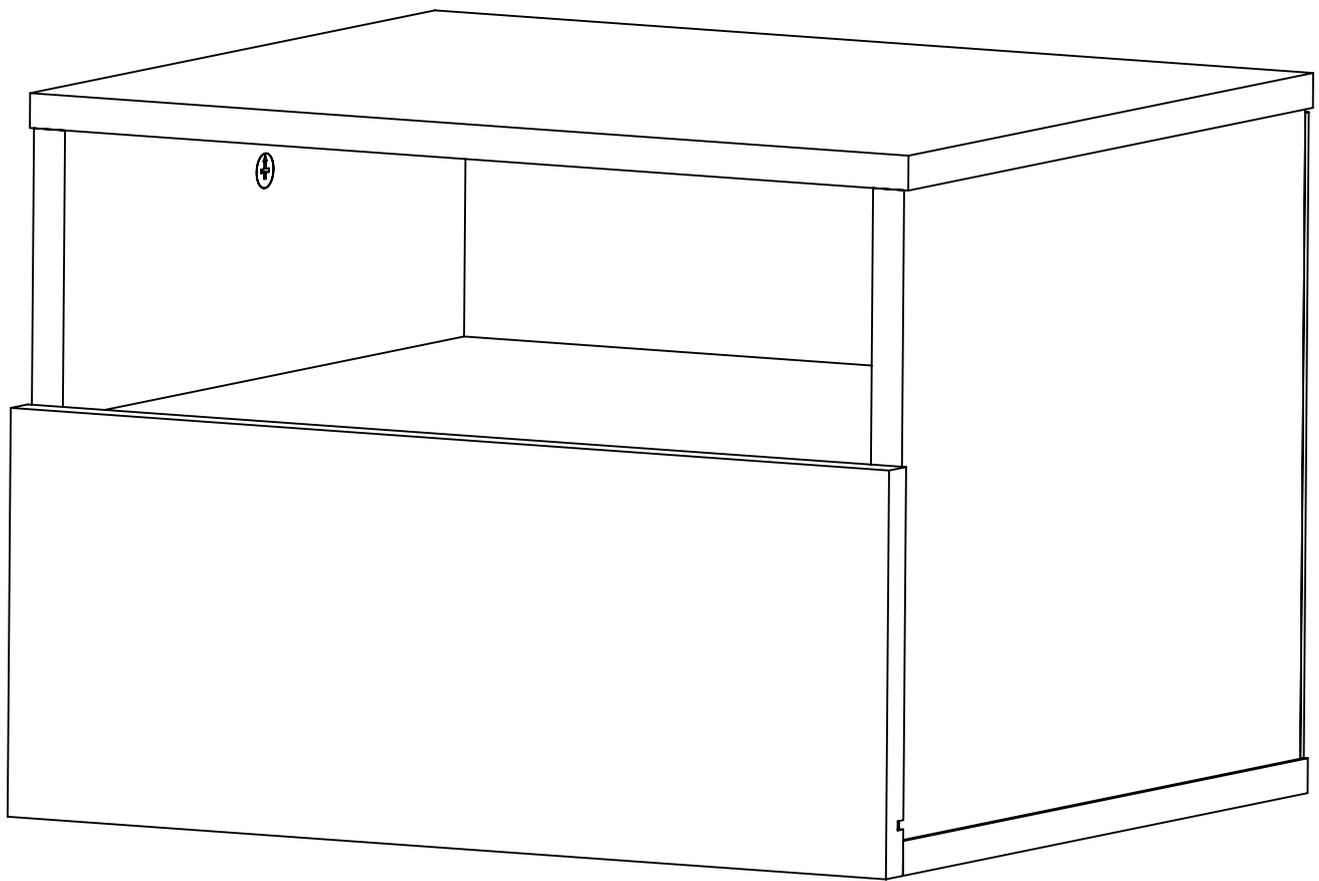


COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

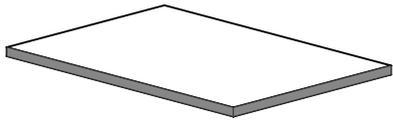


BASE (B)
CANTIDAD: 1

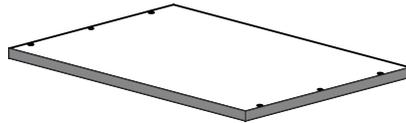


**COSTADO
IZQUIERDO (CI)**
CANTIDAD: 1




**COSTADO DERECHO
(CD)** CANTIDAD: 1




**DIVISOR HORIZONTAL
(DH)** CANTIDAD: 1



FAJA (FA)
CANTIDAD: 1




FRENTE CAJON (FC)
CANTIDAD: 1



COSTADO CAJON (CC)
CANTIDAD: 2



**CONTRA FRENTE
TRASERO CAJON (CFTR)**
CANTIDAD: 1




FONDO CAJON (FOC)
CANTIDAD: 1




Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES


TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 10




TORNILLO ARMADOR 7x50 (B)
CANTIDAD: 2



TORNILLO 3,5x30 (E)
CANTIDAD: 4



CONJUNTO MINI FIX
CANTIDAD: 4

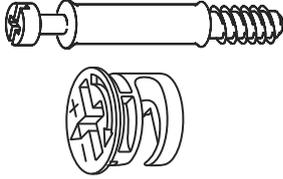


TARUGO 8x30
CANTIDAD: 16




SACHE COLA
CANTIDAD: 2





CORREDERA Z 300mm
CANTIDAD: 1

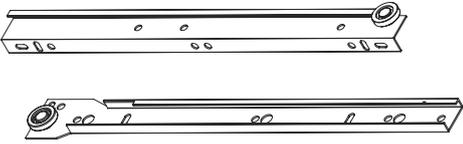


CLAVOS 20MM
CANTIDAD: 20




HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

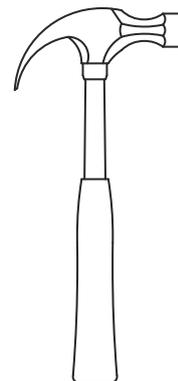


1 Colocar tarugos en ambos costados (CD) y (CI). Antes de insertar los tarugos, agregar cola vinilica en los agujeros.

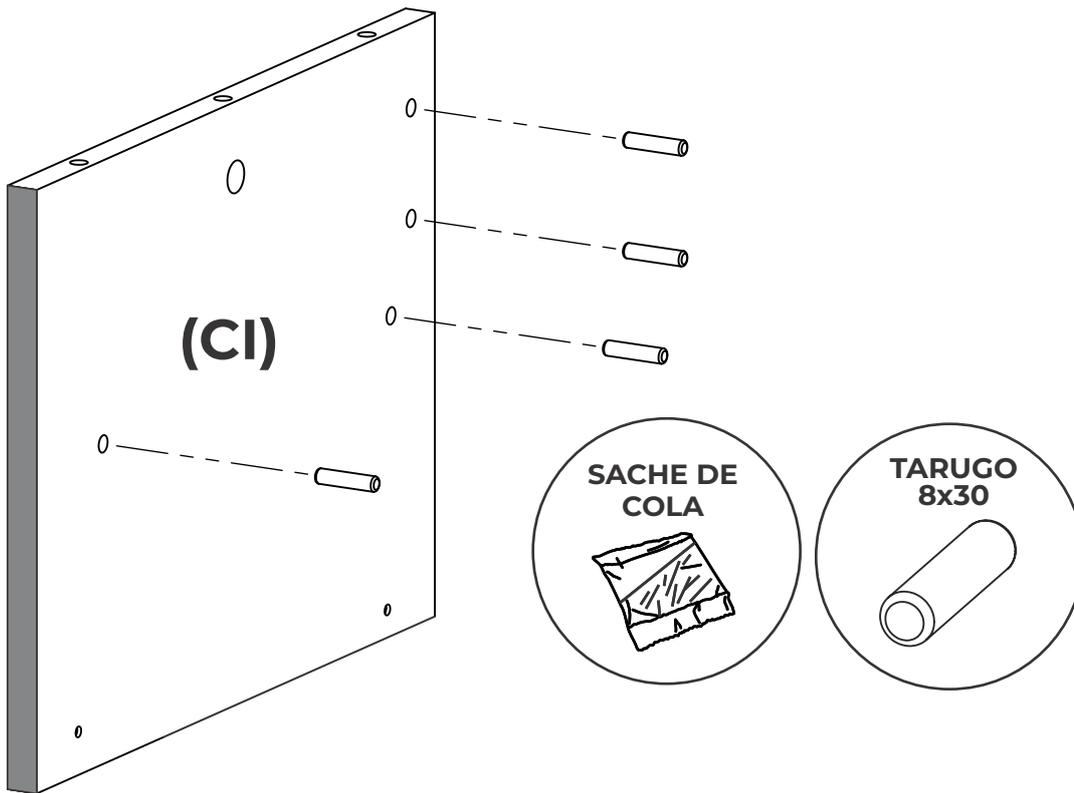


2 Colocar la corredera atornillada en ambos costados (CD) y (CI).

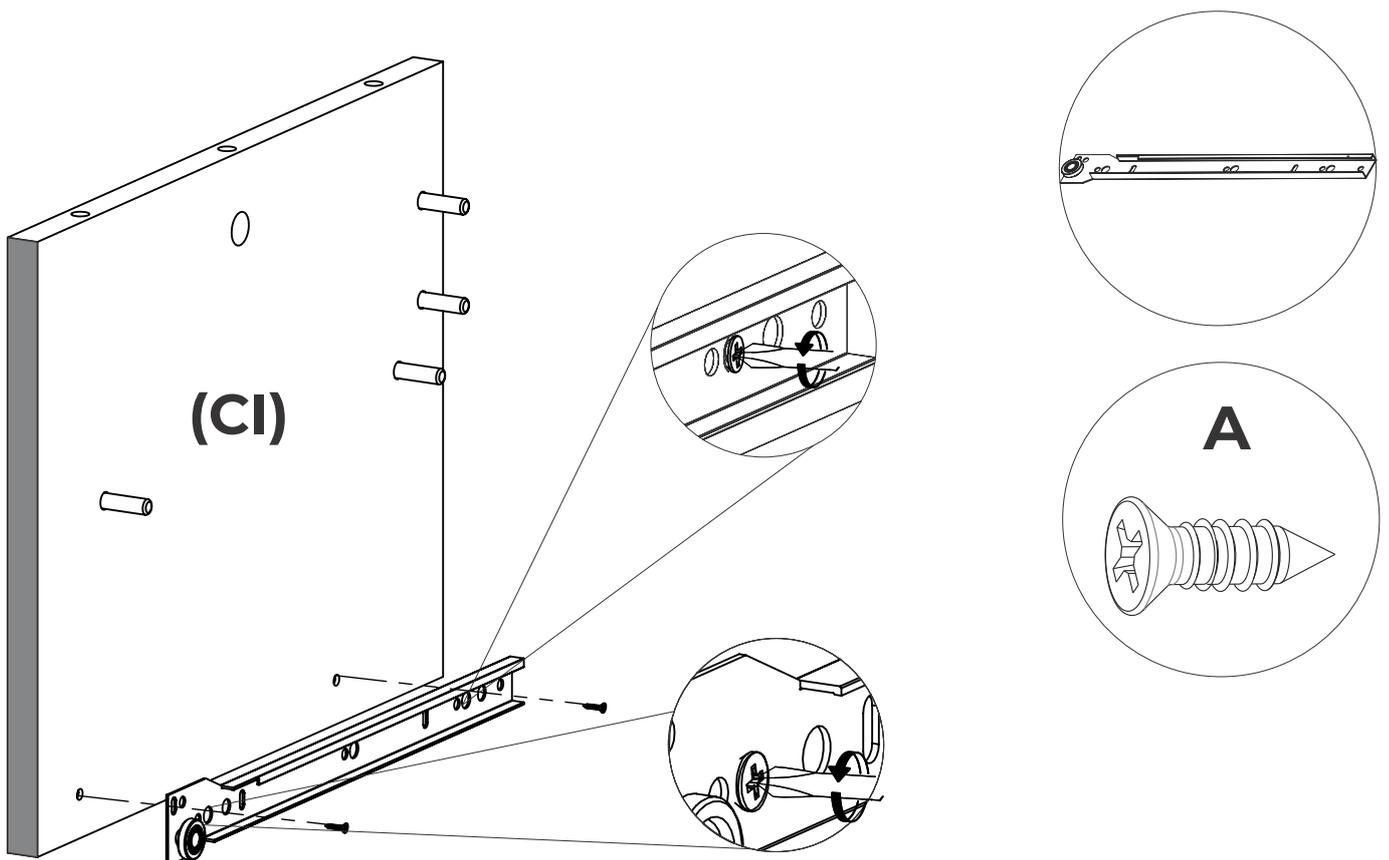


3 Ya habiendo colocado todos los herrajes en ambos costados (CD) y (CI) colocarle la cola vinilica dentro de los agujeros del divisor horizontal (DH) y la faja, y encastrar en los tarugos.

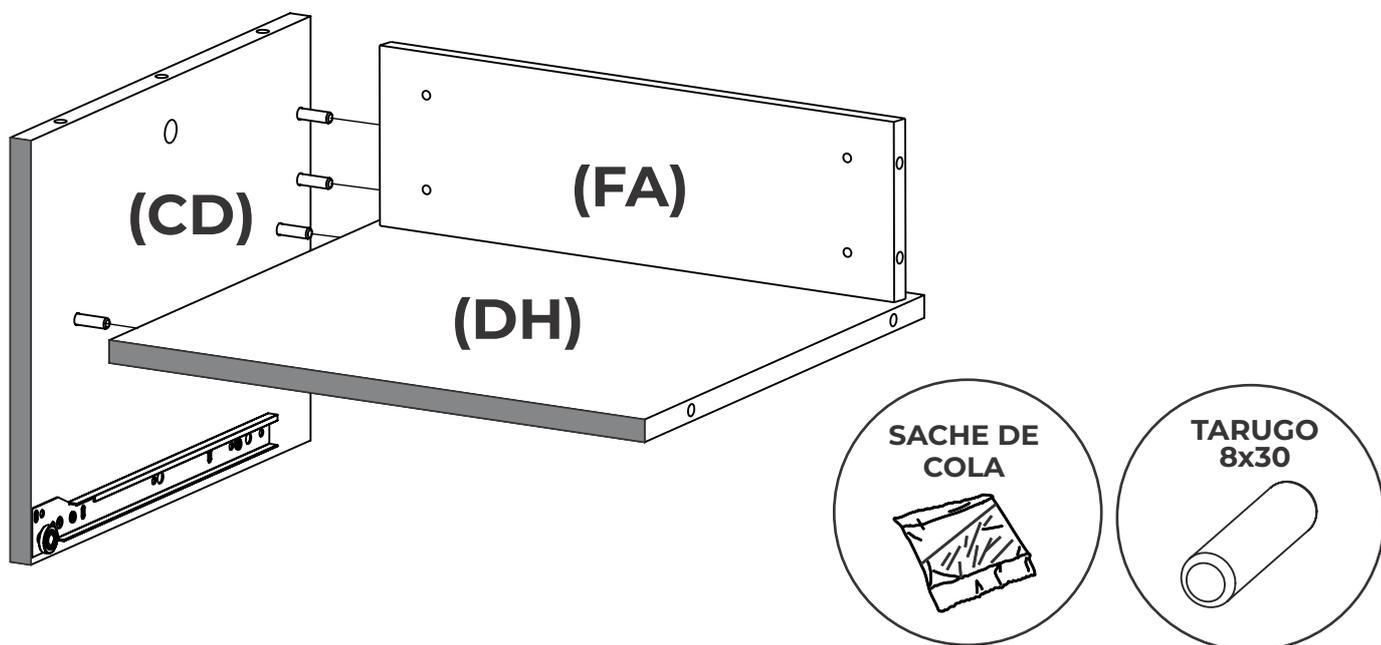


4 Colocar el otro costado (CI), también aplicando cola vinilica y encastrarla en los tarugos.

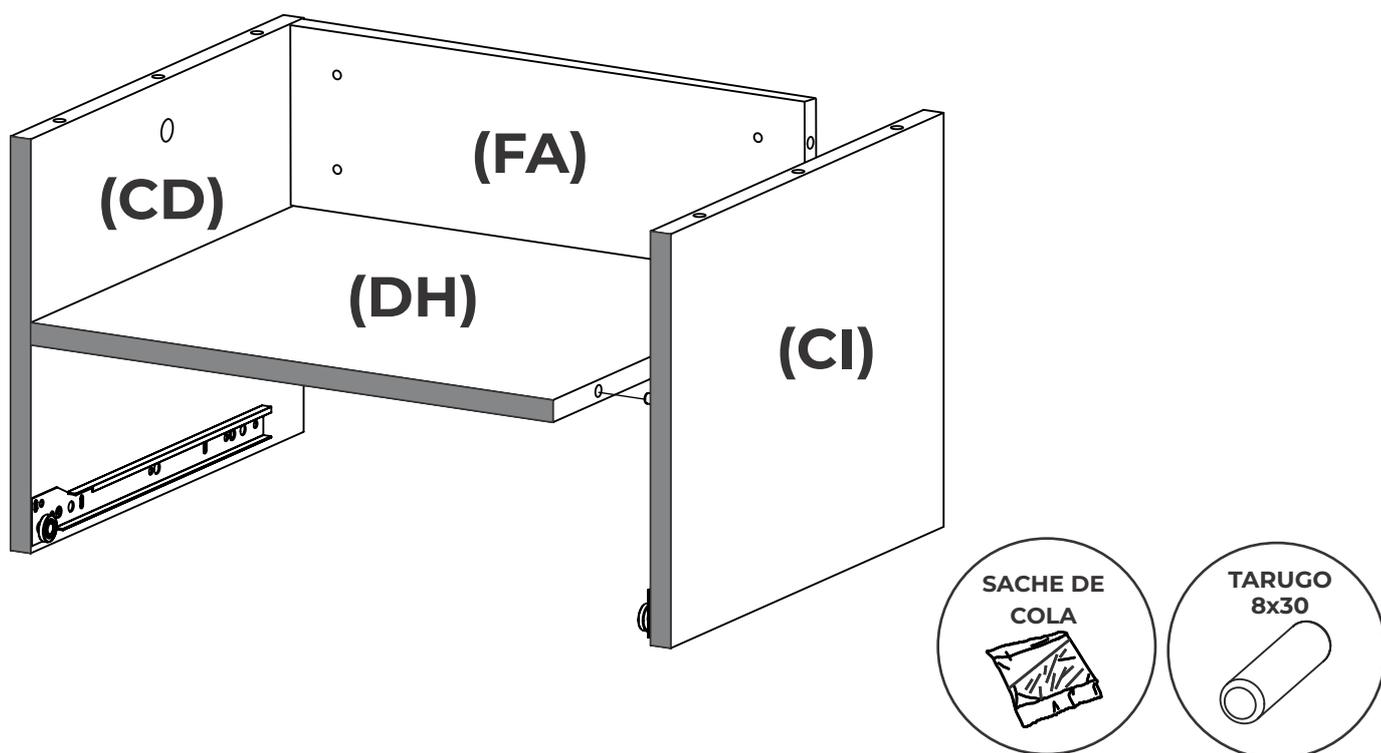


5 Colocar los tarugos en la parte inferior de ambos costados (CD) y (CI) con cola vinilica, y luego unir la base atornillandola.

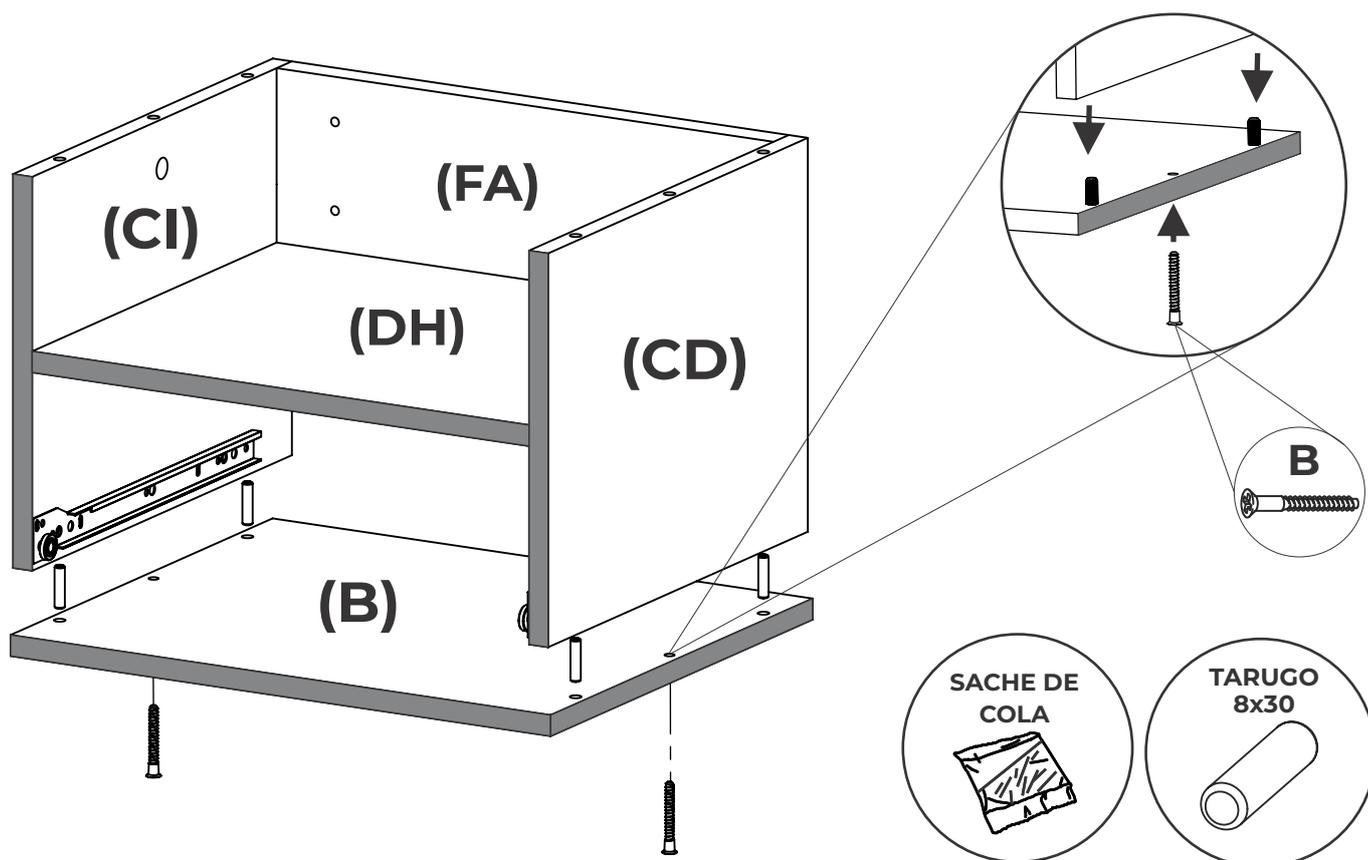


6 Colocar la tapa (T) por encima de los costados (CD y CI) vinculados con los tarugos y mini fix como lo muestra en la figura a continuación.

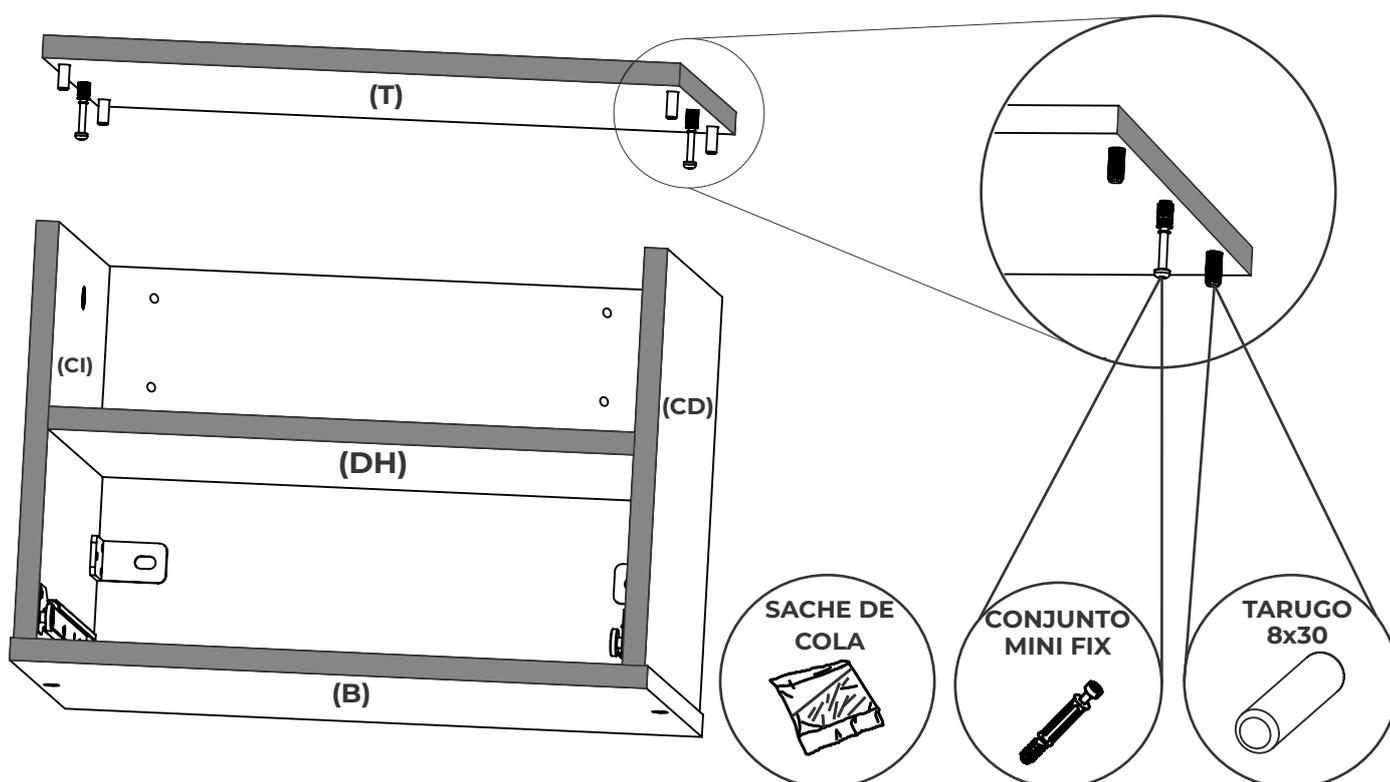

7 Ya colocada la tapa (T) con los tarugos y el tornillo del conjunto mini fix colocar y ajustar la cazoleta como lo indica la imagen

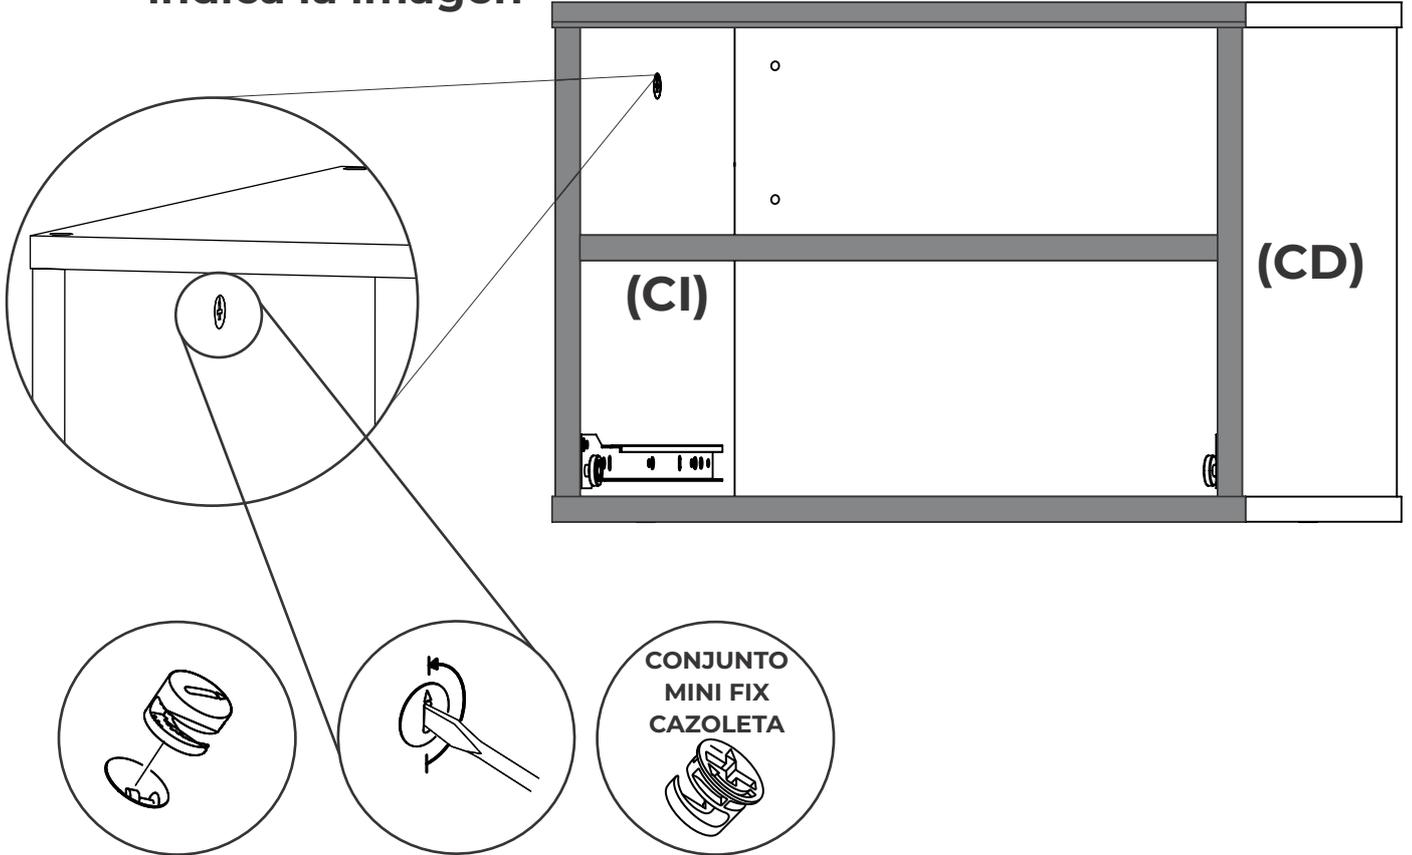


8 Atornillar el producto con los tornillos correspondiente a su pared (no están incluidos) .

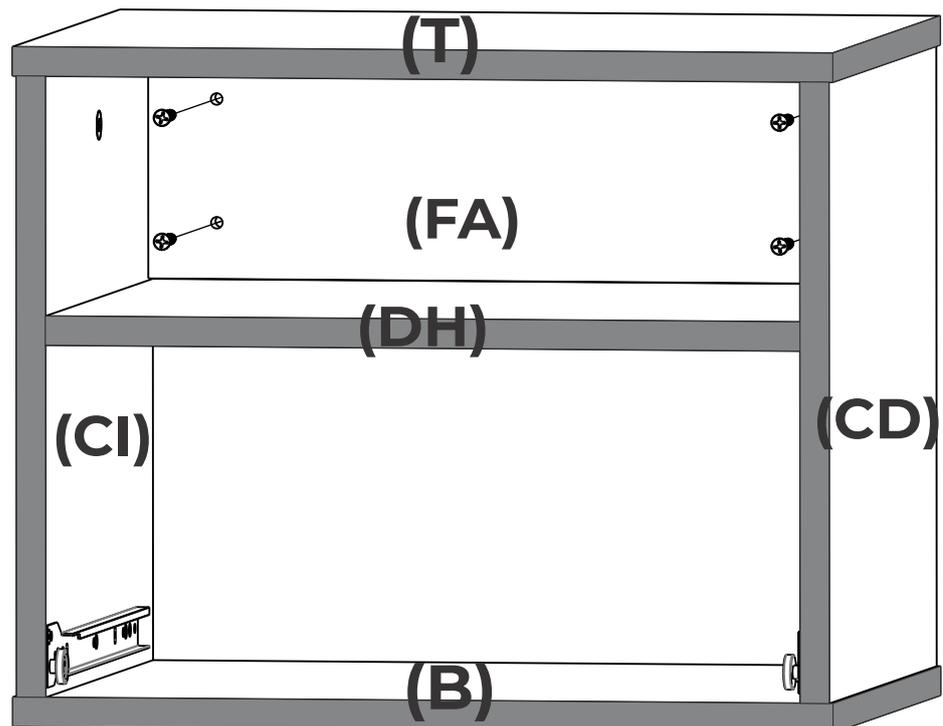


9

Como primer paso del armado del cajón se colocan los tornillos del conjunto mini fix en los agujereados del frente cajón (FC)

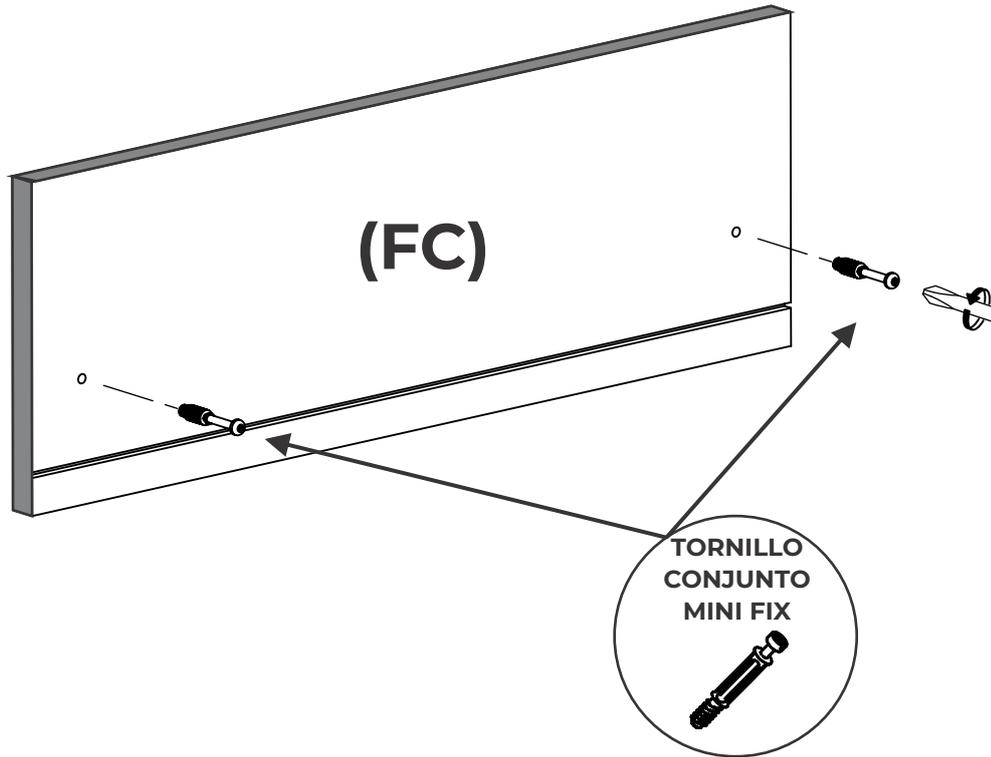


10


Ensamblar los costados (CC) con el frente cajón del producto mediante el conjunto mini fix previamente colocado en el paso anterior, finalizar colocando los costados y la cazoleta para la fijación de las piezas. Los filos de la placa de melamina deben quedar hacia arriba del cajón.

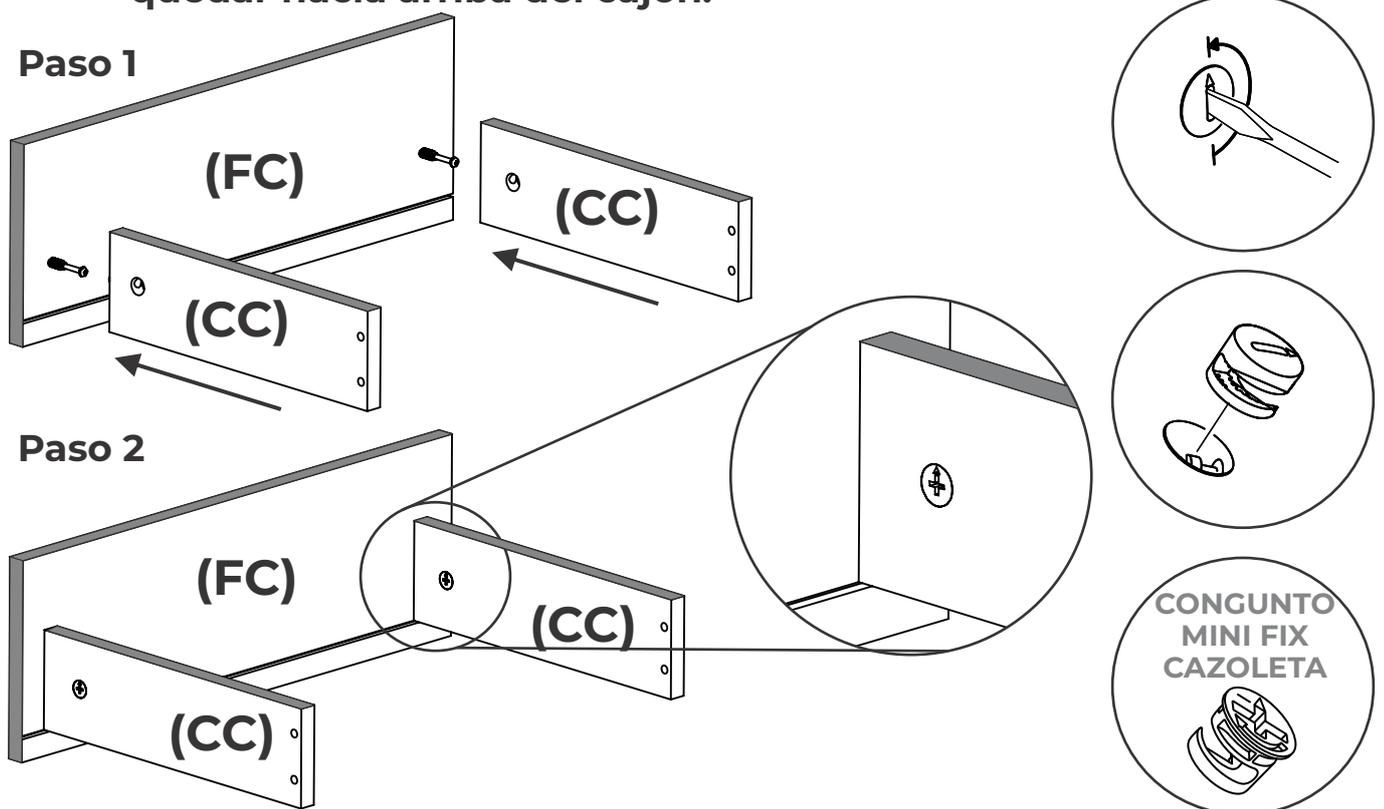


11 Como primer paso del armado del cajón se colocan los tornillos del conjunto E en los agujereados del contrafrente trasero de cajón (CFTR)

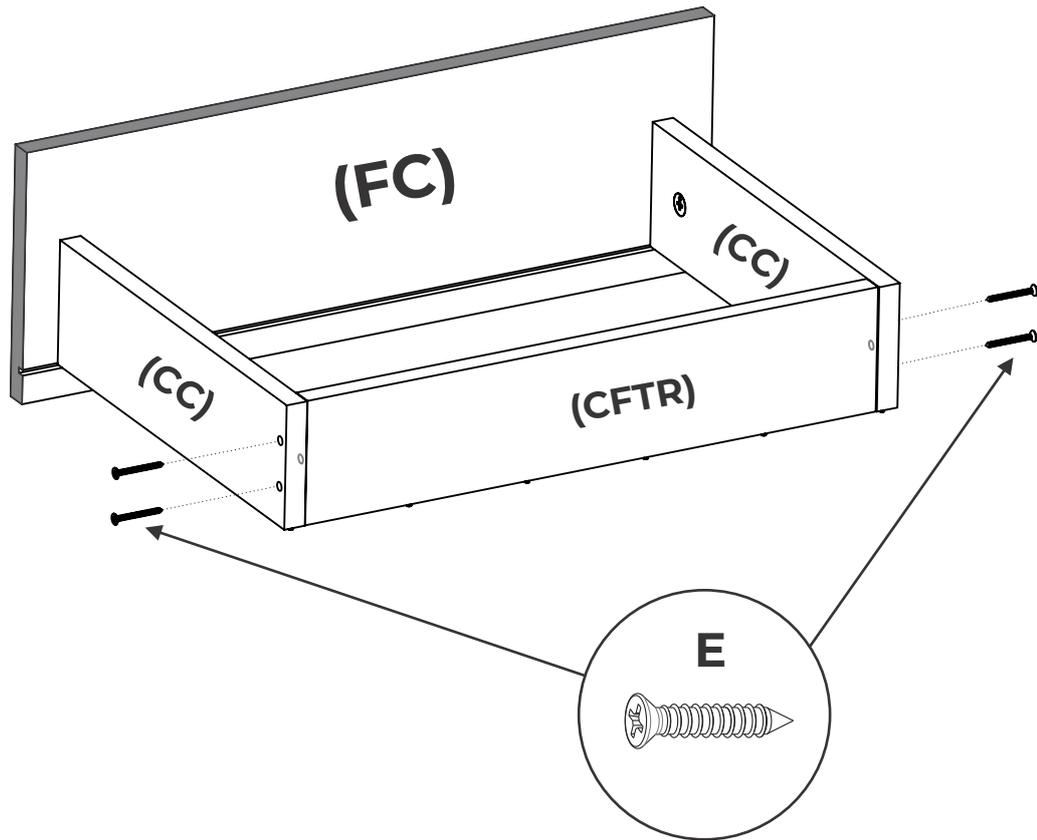

12 Colocar el fondo cajón (FOC) por debajo del cajon previamente ensamblado, al colocarlo encastrar el fondo con el frente de cajón (FC) en la ranura que tiene el mismo, luego colocar los clavos como se muestra a continuación.

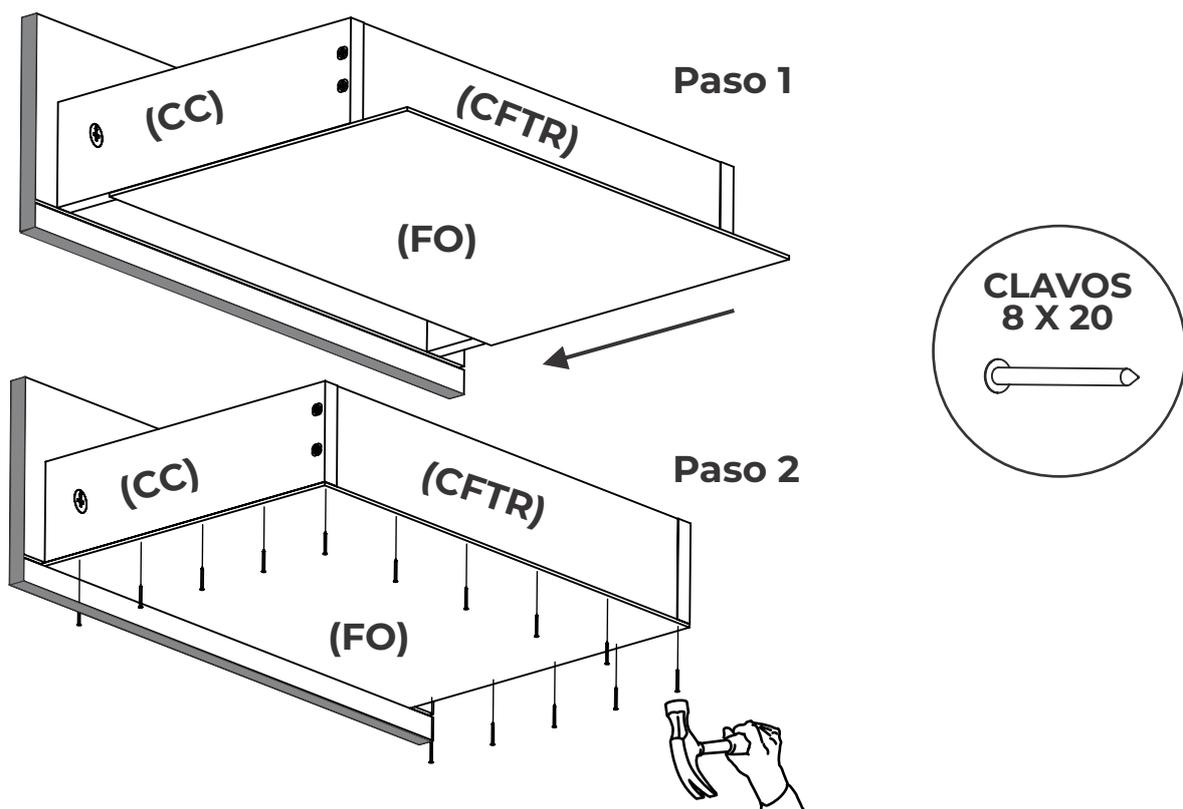

13 Colocar las correderas en el cajón como lo muestra la primer imagen, luego colocar 2 tornillos (A) por debajo de la corredera y finalmente el cajón queda armado por completo

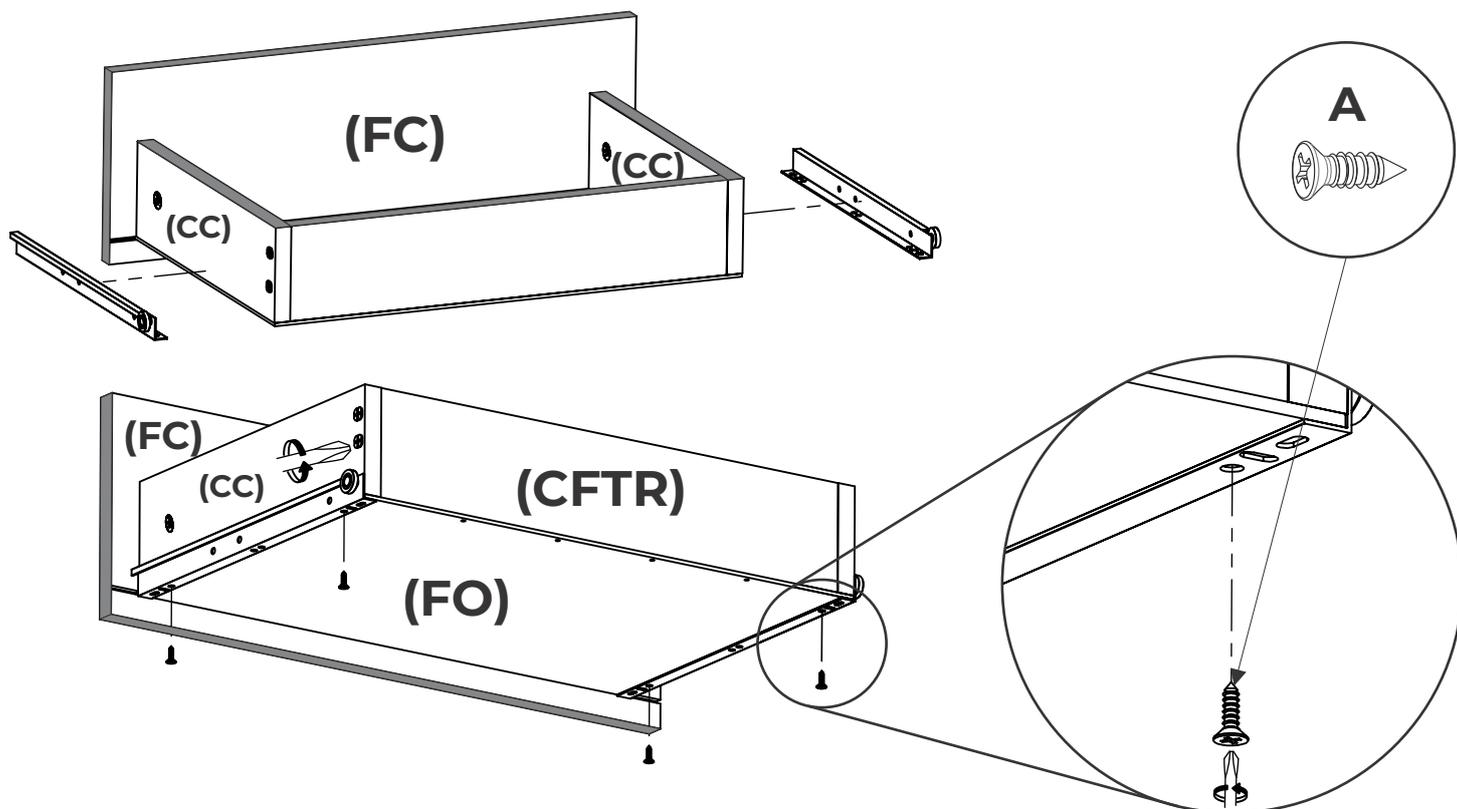

14 Colocar el cajon en en producto, haciendo encastrar las correderas del cajon con la ya colocadas en el producto.

