
# **BAJO MESADA**

## Instructivo de Armado CCB140

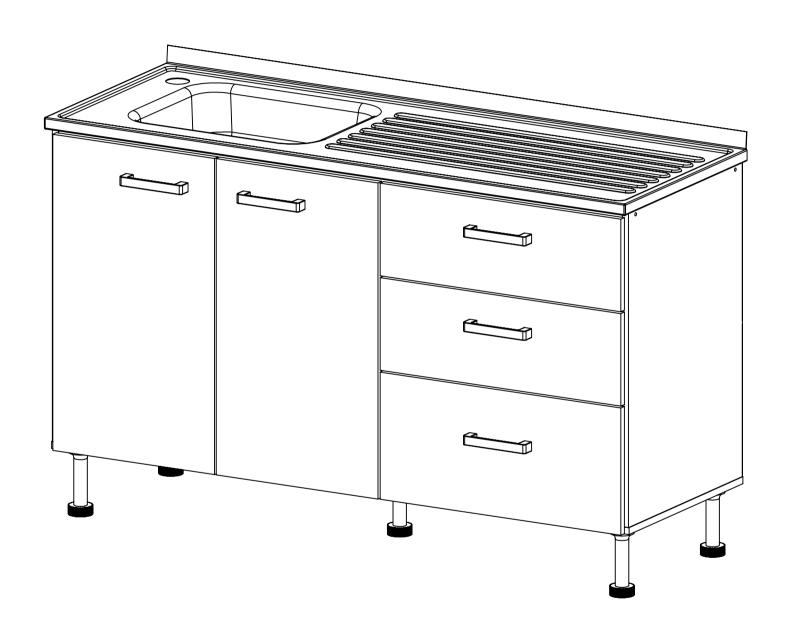




## **ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO**



### **COMPONENTES**

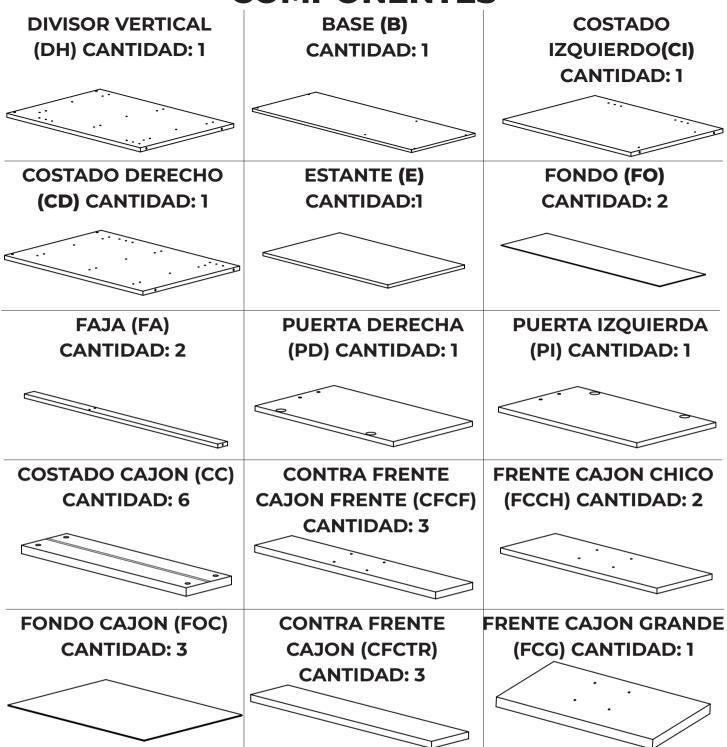


## H VINCULANTE CANTIDAD: 1



**HERRAJES** 

COLIZAS
CANTIDAD: 6



CLAVOS 8x20 CANTIDAD: 110




TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 16




**TORNILLO 3,5x25 (B)** 

**CANTIDAD: 46** 




TORNILLO ARMADOR 7x50 (C) CANTIDAD: 14




TORNILLO 5x40 FLANG. (D)


CANTIDAD: 5



MANIJA CANTIDAD: 5




BISAGRA
CANTIDAD: 4




SACHE COLA CANTIDAD: 2




PATA REGULABLE CANTIDAD: 5




### HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS






Armar la estructura del mueble mediante los tornillos correspondientes como se muestra a continuacion.

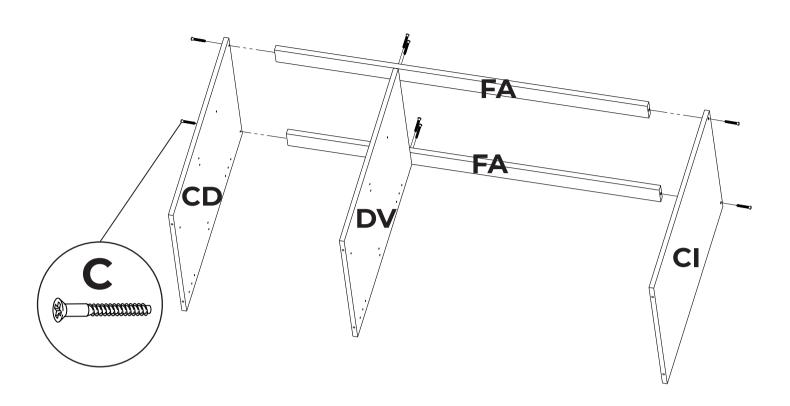


Colocar la base en el ensamblaje con los tornillos correspondientes. Es posible armar el mueble con los cajones a la izquierda o a la derecha invirtiendo la posicion de la base (B) y las fajas (FA)

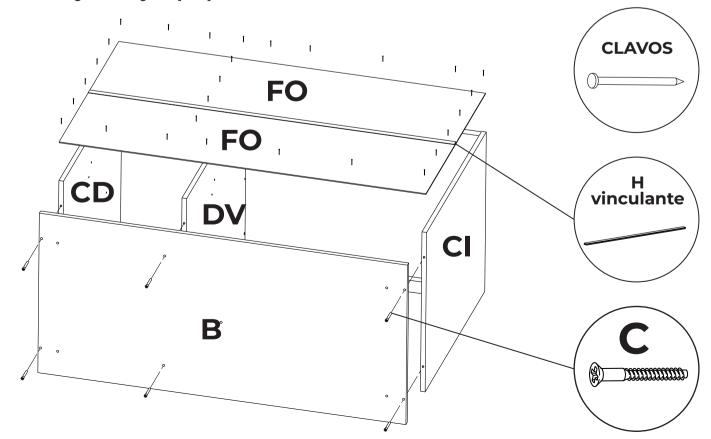


3

Colocar las guias del cajon con sus tornillos correspondientes. Luego colocar las bisagras en el costado que no se coloco las guias y en el divisor vertical (DV). Luego colocar los soportes de estante.

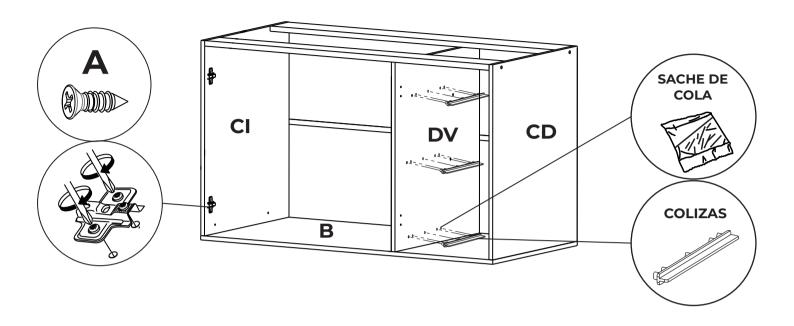


4

Colocar las patas regulables en la parte inferior y ajustar con su tornillo correspondiente.

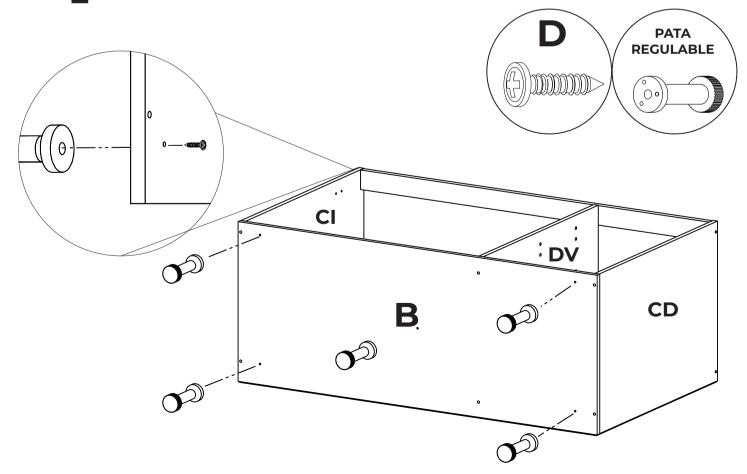




Colocar las bisagras y los perfiles en las puertas como se indica a continuacion.

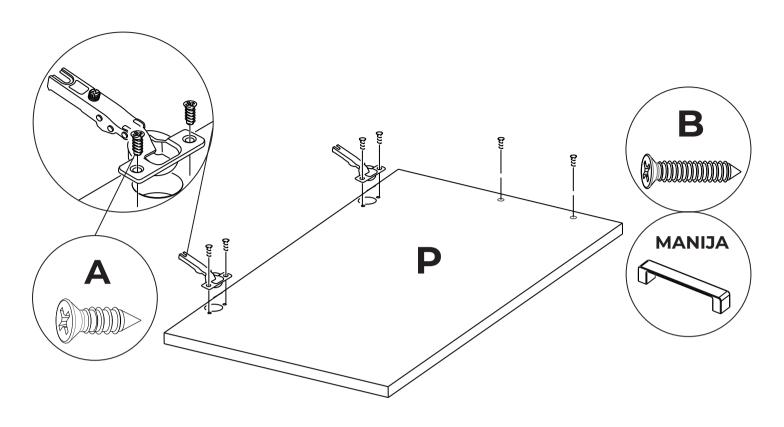


Armar la estructura del cajon con sus tornillos correspondientes como se muestra a continuacion.

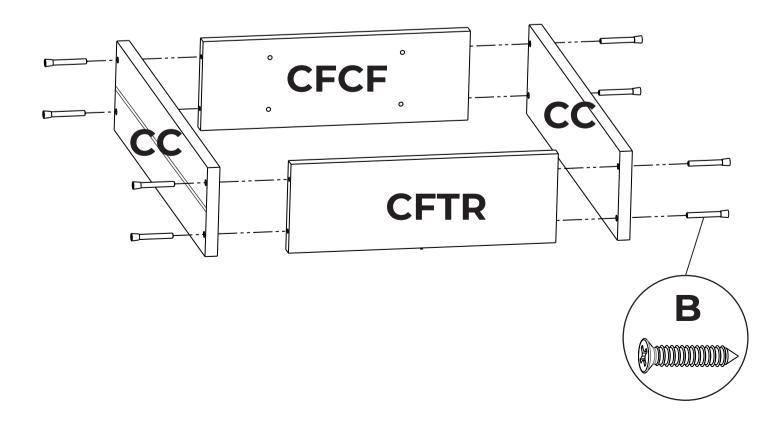


7

Centrar el fondo de cajon (FOC) en la parte inferior de la estrucutra del cajon y clavar.

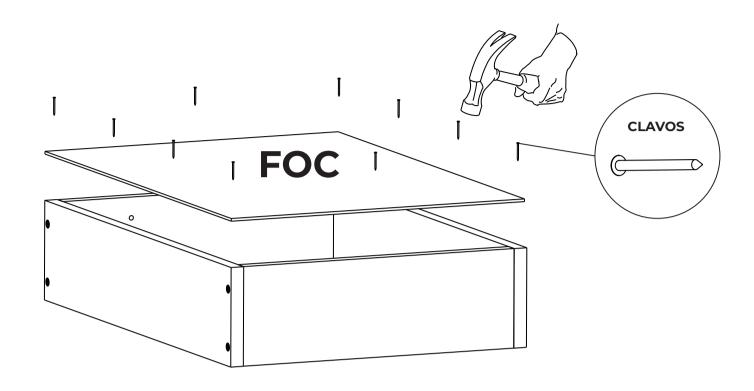


Colocar las correderas en la parte inferior del cajon con su tornillo correspondiente. Para fijar el frente de cajon (FC) colocar primero los dos tornillos de la parte superior del contrafrente frontal (CFCF) y ajustar suavemente. Luego centrar el frente de cajon, con el cajon colocado en el mueble y por ultimo colocar los dos tornillos en los agujeros inferiores y ajustar firmemente todos los tornillos.

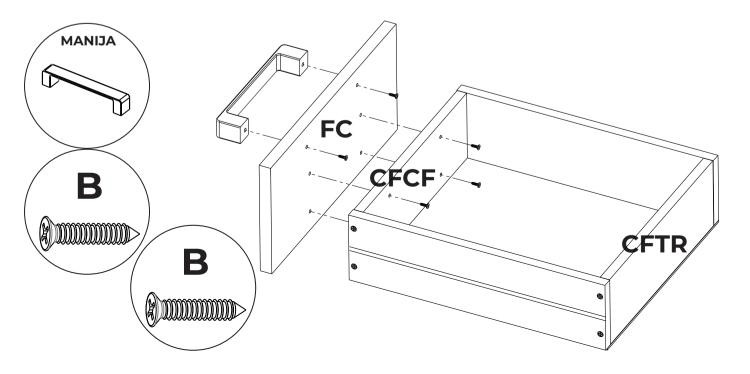


9


Pegar dos topes de goma en el cuerpo del mueble por cada puerta y cajon para evitar que estos golpeen al cerrar. Luego colocar las puertas uniendo ambas partes de la bisagra. Luego colocar el esatnte sobre los soportes.

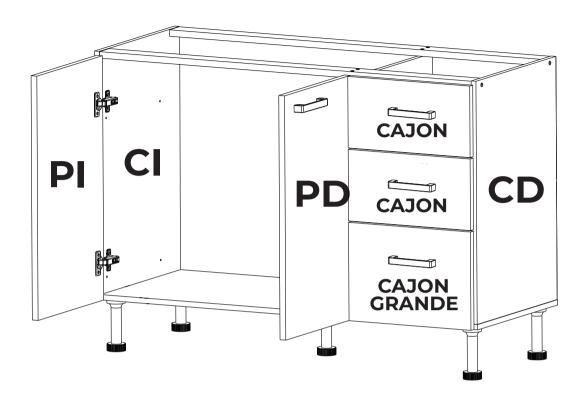

#### Regulacion de bisagras

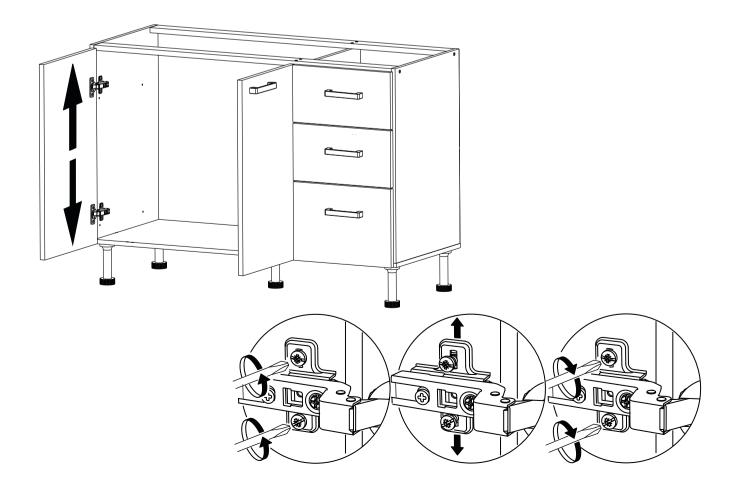

## Regulacion de bisagras

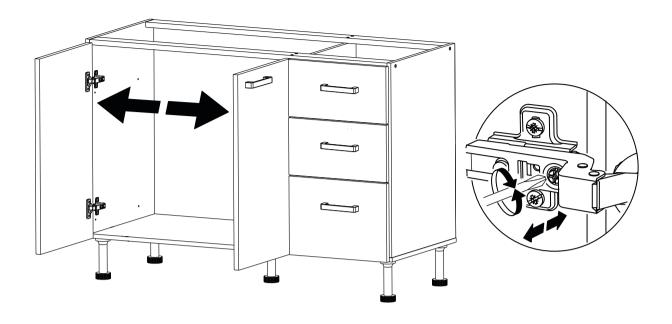

## Regulacion de bisagras

