


CAJONERA

Instructivo de Armado

CPD4C

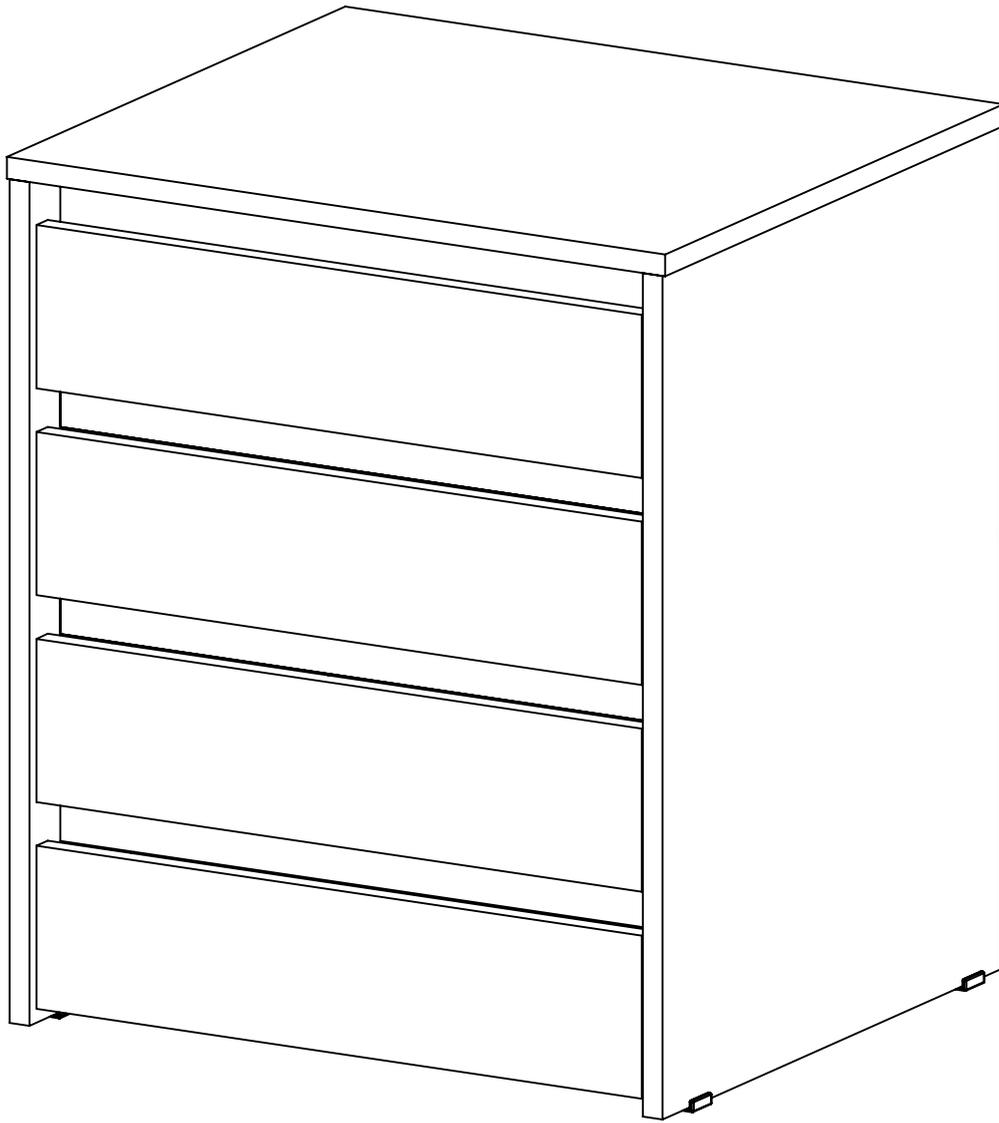

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dieflemuebles](#)

📘 www.facebook.com/dielfe


📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar


Industria Argentina

COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

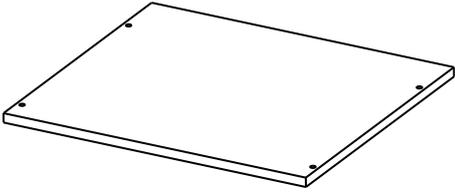


FAJA (FA)
CANTIDAD: 4

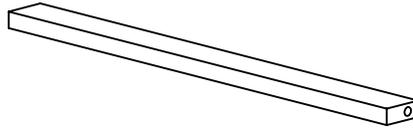


COSTADO IZQUIERDO (CI)
CANTIDAD: 1

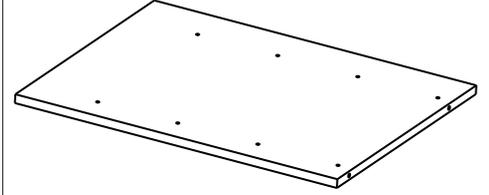


COSTADO DERECHO (CD)
CANTIDAD: 1

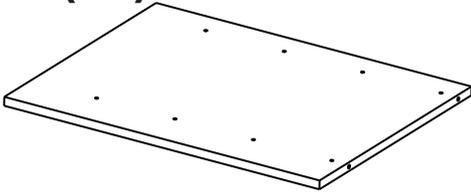


FONDO (FO)
CANTIDAD: 2

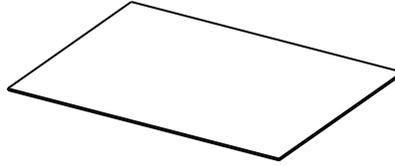


FONDO CAJON (FOC)
CANTIDAD: 4

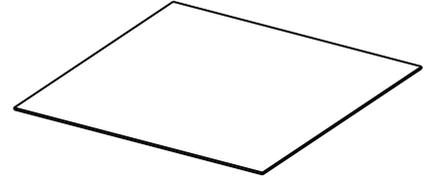


FRENTE DE CAJON (FC)
CANTIDAD: 4




COSTADO CAJON (CC)
CANTIDAD: 8



CONTRA FRENTE CAJON (CFC)
CANTIDAD: 8



FAJA INFERIOR (FAIN)
CANTIDAD: 2

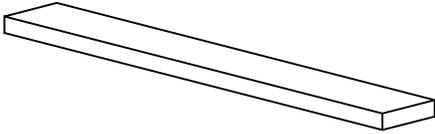


Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES


TORNILLO 3,5x14 (A)

CANTIDAD: 44




TORNILLO 3,5X25 (B)

CANTIDAD: 16




TORNILLO 3,5X35 (C)

CANTIDAD: 40



CORREDERA Z

CANTIDAD: 4 pares

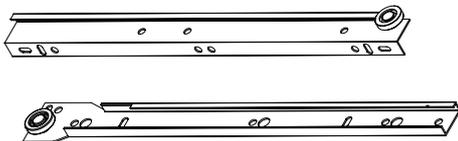

SACHE COLA

CANTIDAD: 2



TARUGO 8x30

CANTIDAD: 12



CLAVOS 8x20

CANTIDAD: 84




BASE ANTIDESLIZANTE

CANTIDAD: 4






L PLASTICA

CANTIDAD: 2


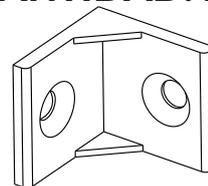


HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

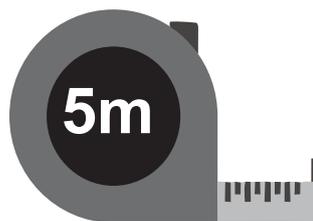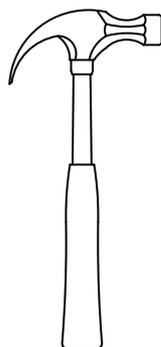

1


Colocar las guías de cajon, las escuadras y los tarugos en los costados (CI-CD) del mueble. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos. Las escuadras colocarlas al medio de cada costado y cuidando que no se sobrepase el borde superior de la pieza

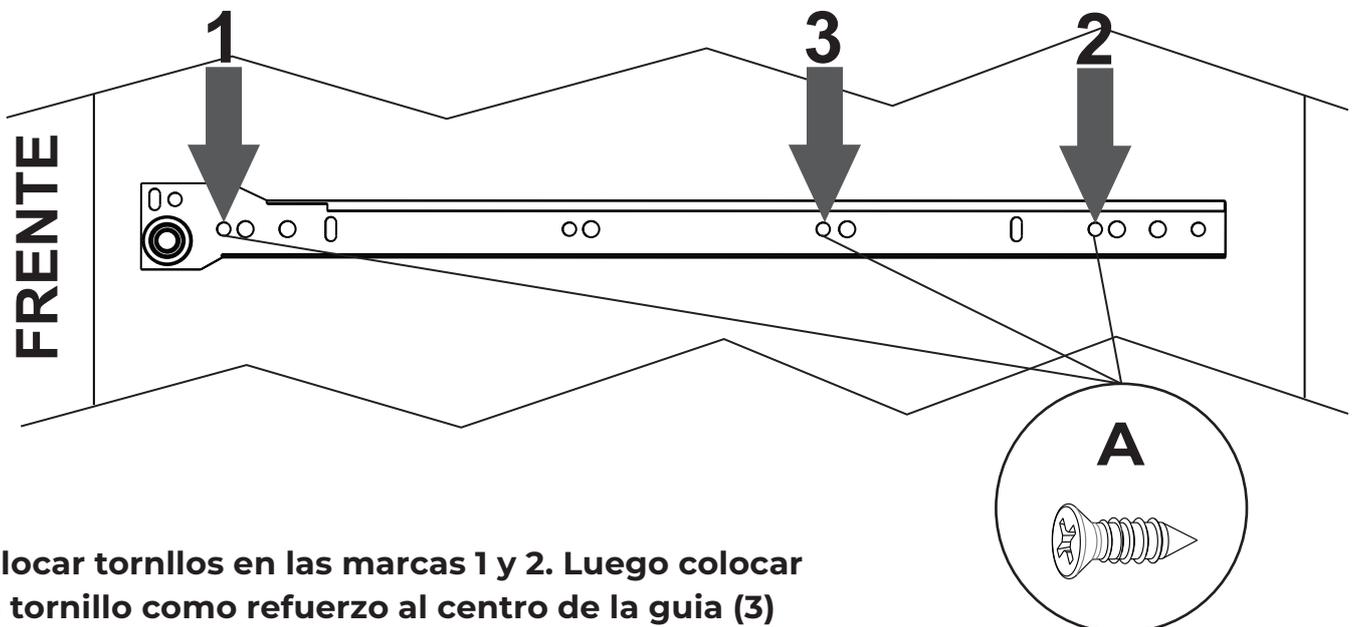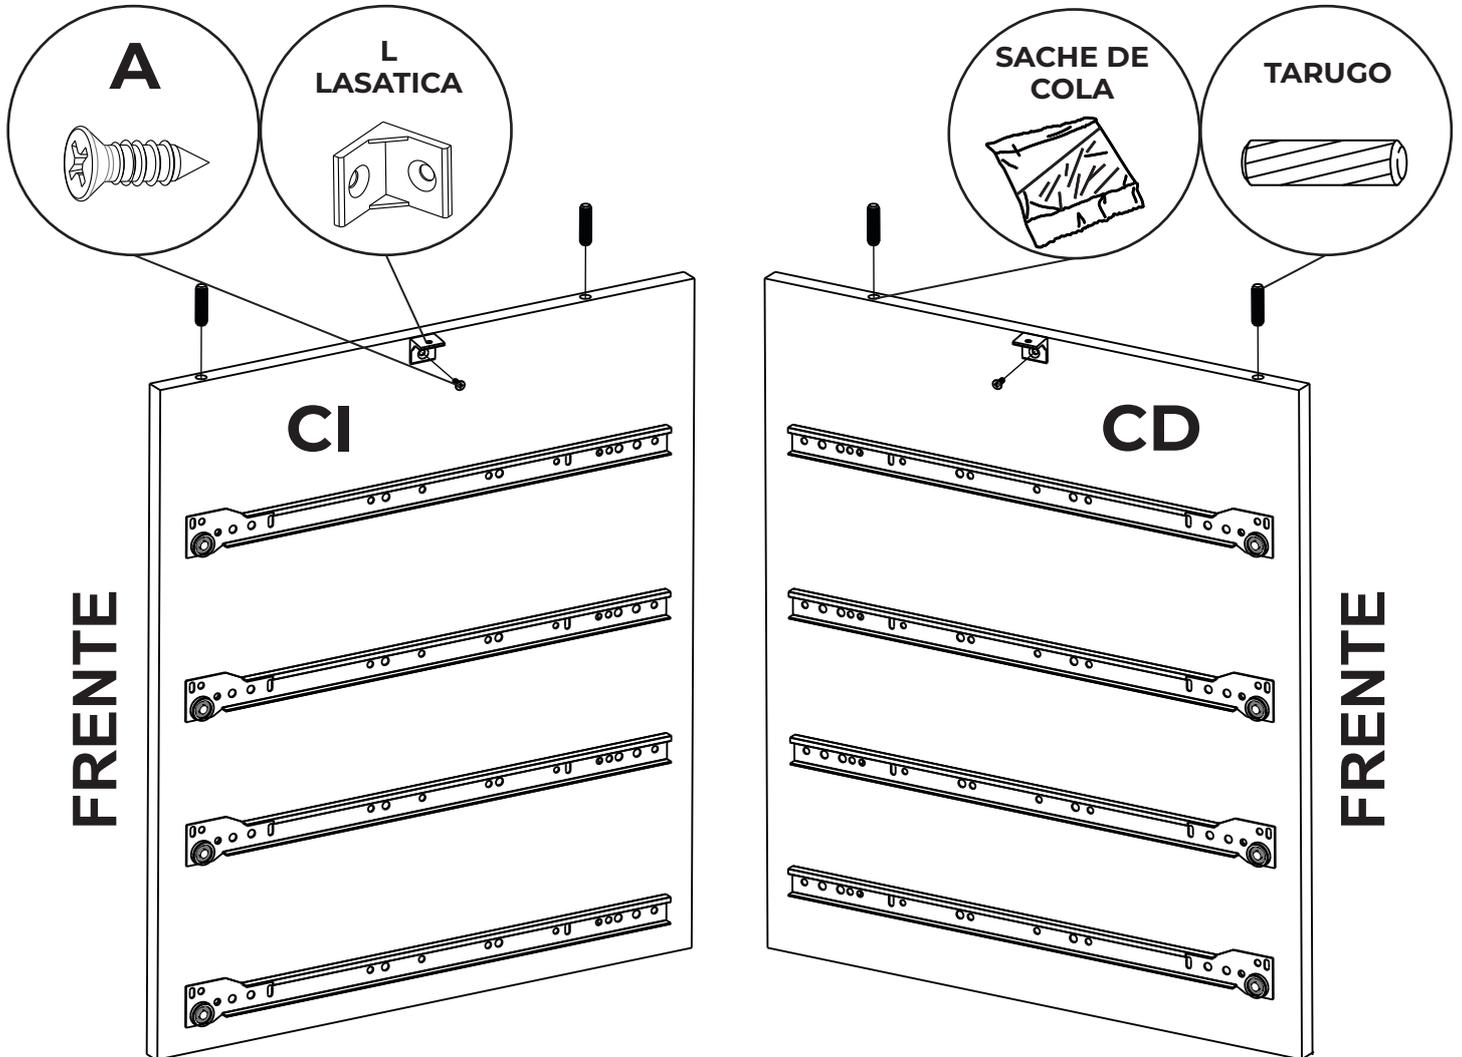

Colocar tornillos en las marcas 1 y 2. Luego colocar un tornillo como refuerzo al centro de la guia (3)


2

Colocar las fajas (FA) y en la parte frontal del objeto y luego colocar la tapa (T) como se muestra a continuación utilizando los tarugos. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos.

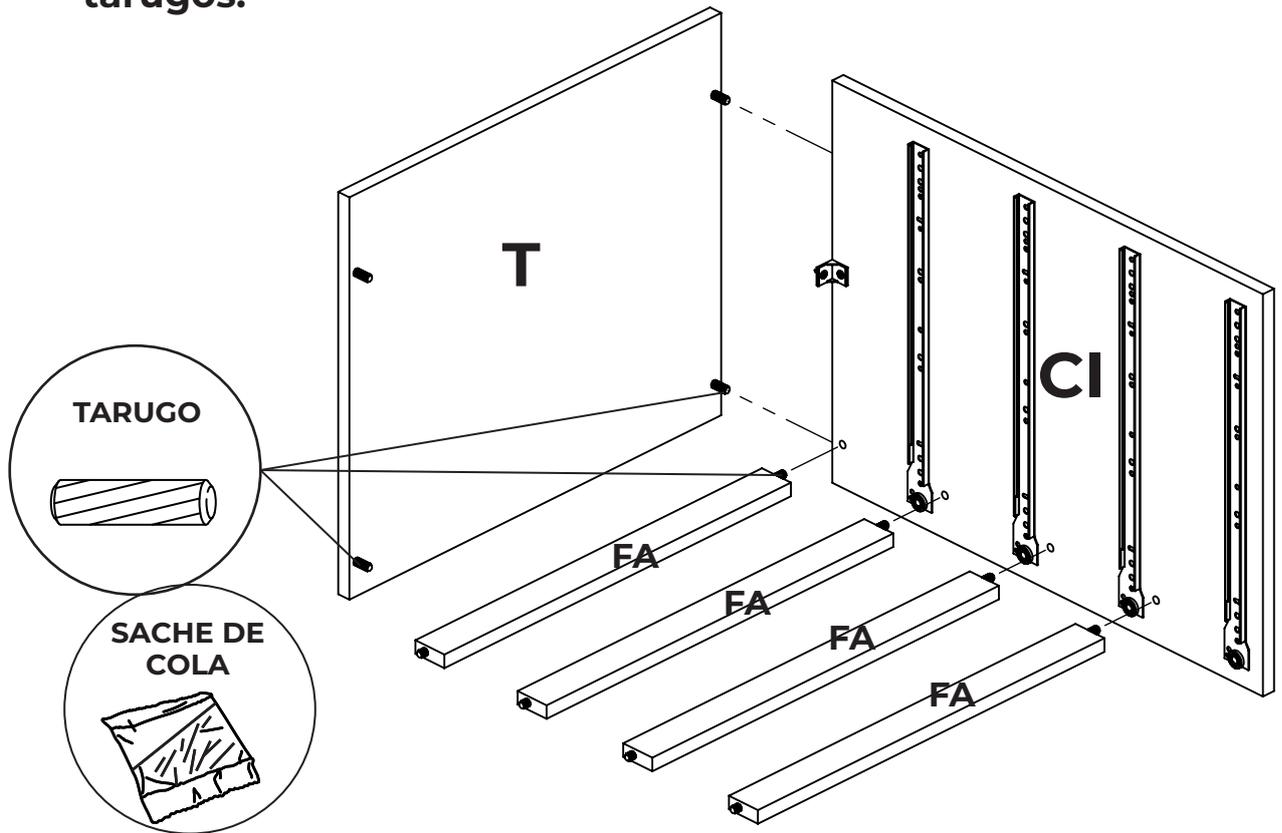


3


Colocar el costado derecho (CD) vinculando mediante los tarugos colocados en la tapa y en las fajas. Previamente haber encolado los agujeros que alojan los tarugos

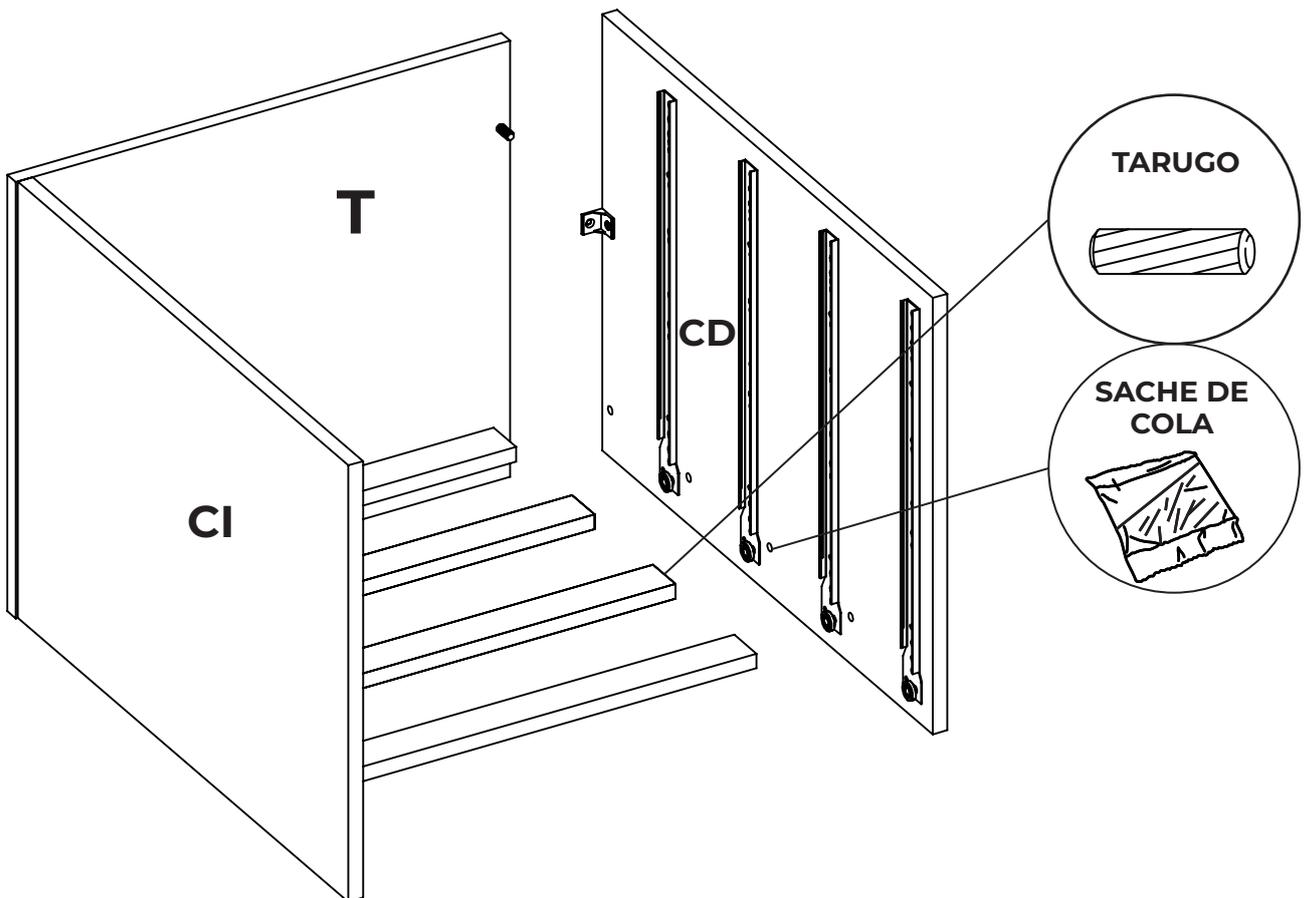

- 4** Colocar las fajas inferiores. Posicionar la primera, alineada con el borde inferior y trasero de los costados, y la segunda a una distancia de 8 cm desde el frente del mueble.

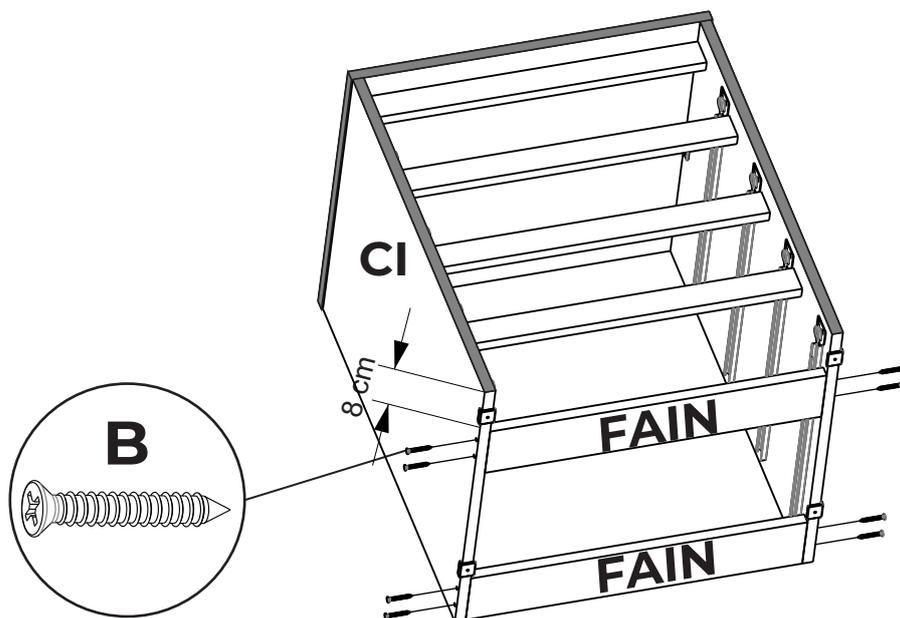


- 5** Centrar y clavar los fondos (FO) colocando un clavo cada 10cm aproximadamente. Luego clavar los regatones.

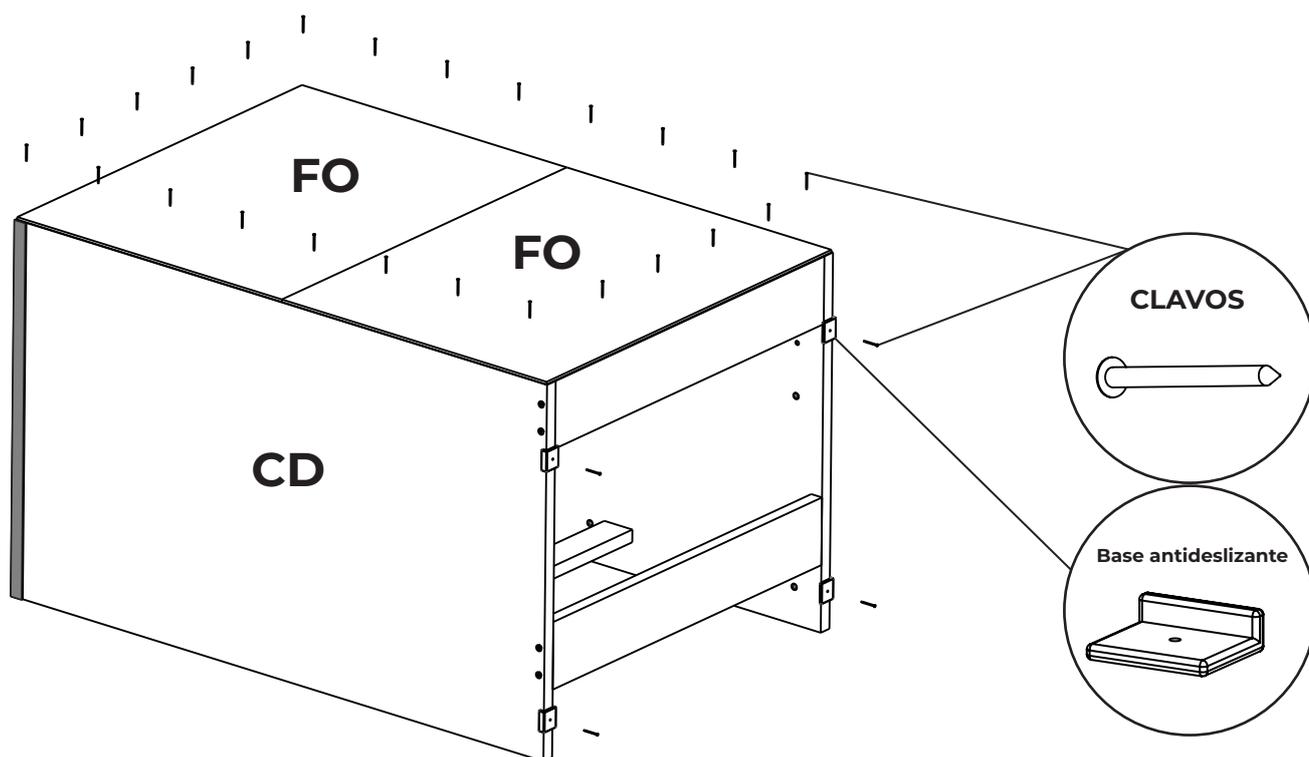

6

Armar la estructura del cajon uniendo las diferentes piezas con el tornillo correspondiente y como se muestra a continuacion. Luego centrar el fondo (FOC) y atornillar.

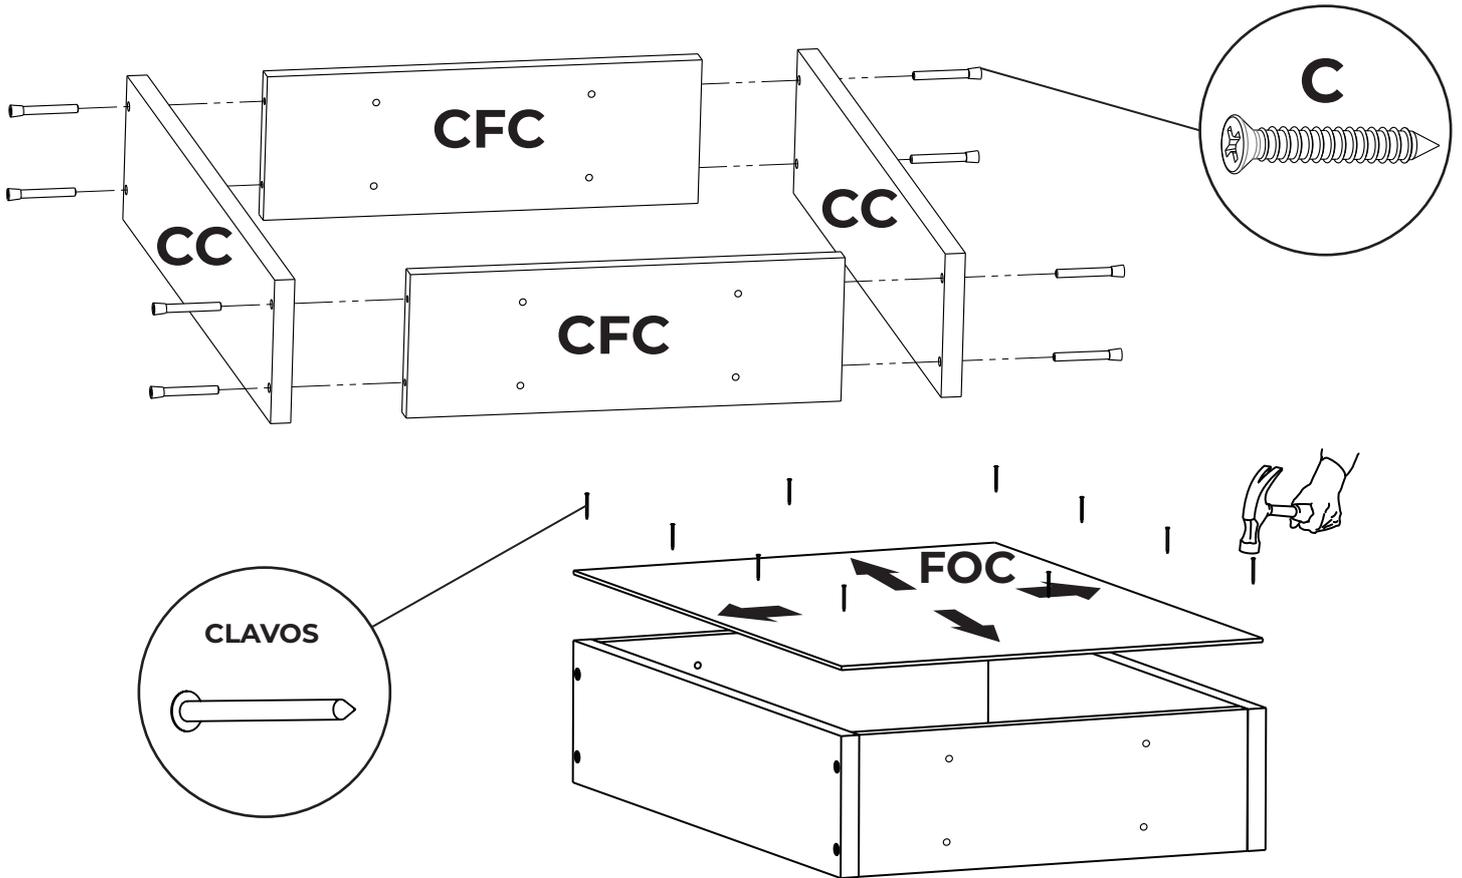

7

Colocar los tornillos superiores en el frente de cajon (FC) y ajustar suavemente. Luego centrar el frente de cajon y colocar los dos tornillos restantes. Por ultimo ajustar todos los tornillos. Luego colocar los cajones en el ensamblaje

