


ESCRITORIO MODULAR

Instructivo de Armado
EMM120

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO

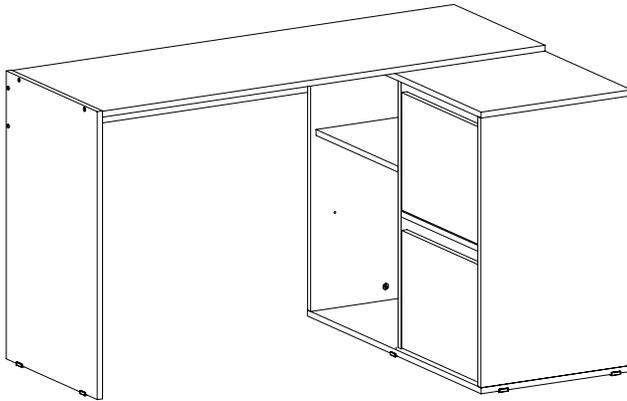

✉ posventa@dielfe.com.ar
 📍 dielfemuebles
 📘 www.facebook.com/dielfe
 📷 dielfemuebles
 🌐 www.dielfe.com.ar
 Industria Argentina

DIELFE
 Fabricamos tu mueble

Rev. 1-13/01/2022



COMPONENTES

COSTADO DERECHO MODULO (CD-MO) CANTIDAD: 1 	COSTADO IZQUIERDO MODULO (CI-MO) CANTIDAD: 1 	ESTANTE MODULO (E-MO) CANTIDAD: 1
DIVISOR HORIZONTAL MODULO (DH-MO) CANTIDAD: 1 	DIVISOR VERTICAL MODULO (DV-MO) CANTIDAD: 1 	TAPA BASE MODULO (TB-MO) CANTIDAD: 2
FONDO (FO) CANTIDAD: 1 	PUERTA MODULO (P-MO) CANTIDAD: 2 	COSTADO (C) CANTIDAD: 1
TAPA (T) CANTIDAD: 1 	FAJA (FA) CANTIDAD: 1 	

HERRAJES


TARUGO 8x30 CANTIDAD: 22 	SACHE COLA CANTIDAD: 2 	CLAVOS 8x20 CANTIDAD: 8
TORNILLO 3,5x14 (A) CANTIDAD: 16 	TORNILLO ARMADOR 7x50 (B) CANTIDAD: 4 	TORNILLO 3,5x30 (C) CANTIDAD: 2
CONJUNTO MINI FIX CANTIDAD: 7 	SOPORTE METALICO 5,5 (SM) CANTIDAD: 6 	BISAGRA CANTIDAD: 4
BASE ANTIDESLIZANTE CANTIDAD: 8 		

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS




Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.


1 Armar la parte fija del mueble, utilizando el costado (C), la tapa (T) y la faja (FA) como se muestra a continuación y con los herrajes utilizando el herraje indicado. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos.

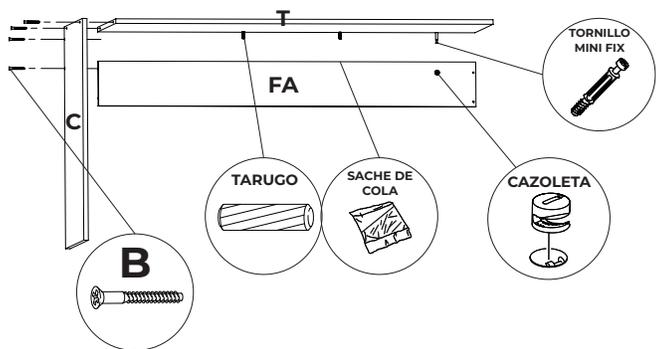


2 Comenzar a armar el modulo del escritorio, uniendo las piezas costado derecho (CD-MO) y fondo (FO-MO) del modulo utilizando el herraje indicado. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos.

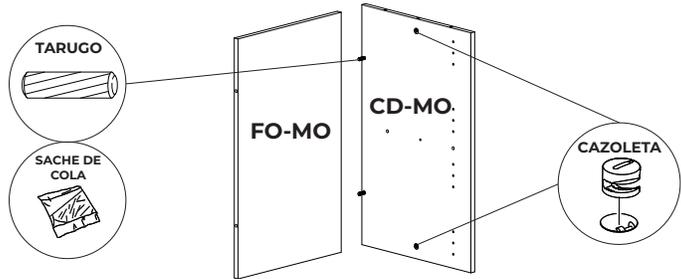


5 Luego colocar la tapa base (TB-MO) inferior mediante los tarugos y tornillos mini fix. Previamente haber encolado los agujeros que alojan los tarugos.

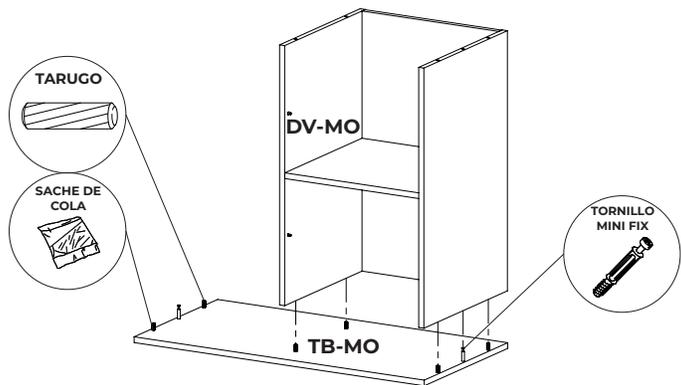


6 Cerrar el ensamblaje mediante el costado izquierdo (CI-MO) y la tapa base (TB-MO) superior utilizando el herraje indicado a continuación. Previamente haber encolado los agujeros que alojan los tarugos. Luego colocar los soportes de estantes y el estante apoyado sobre estos.

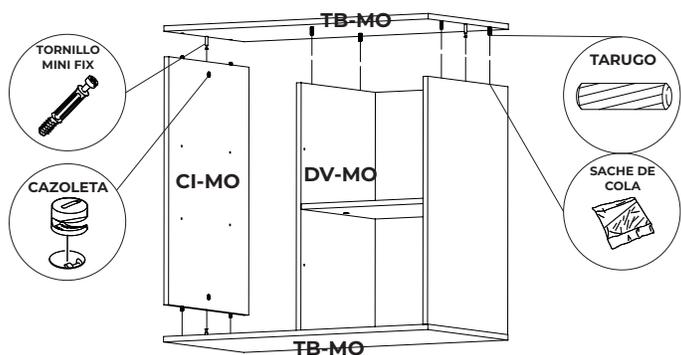


3 Colocar el divisor horizontal (DH-MO) en el modulo utilizando el herraje indicado a continuación. Previamente haber encolado los agujeros que alojan los tarugos.

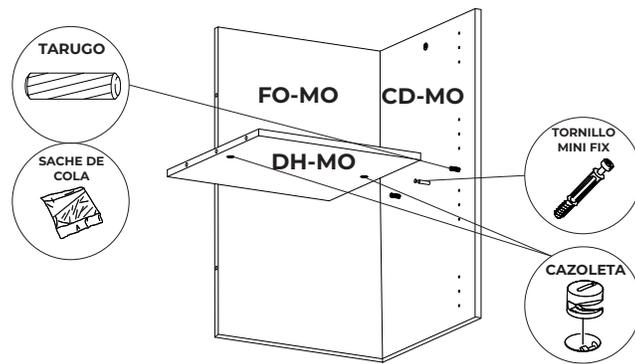


4 Una vez realizado el paso anterior colocar el divisor vertical (DV-MO) uniendolo con el divisor horizontal y el fondo. Previamente haber encolado los agujeros que alojan los tarugos.

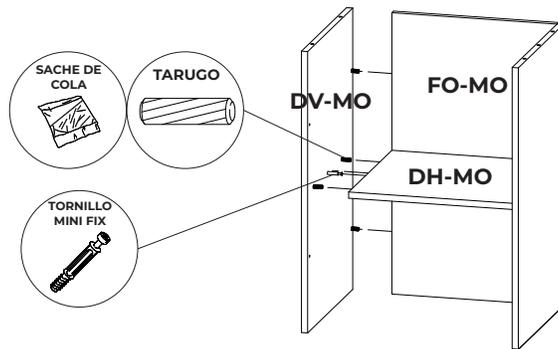


7 Colocar las bases de las bisagras utilizando el herraje indicado. Tener en cuenta como se va a usar el modulo para así elegir los agujeros en donde atornillar la bisagra. Nota: la puerta se agarra y abre de la parte superior en las diferentes posiciones

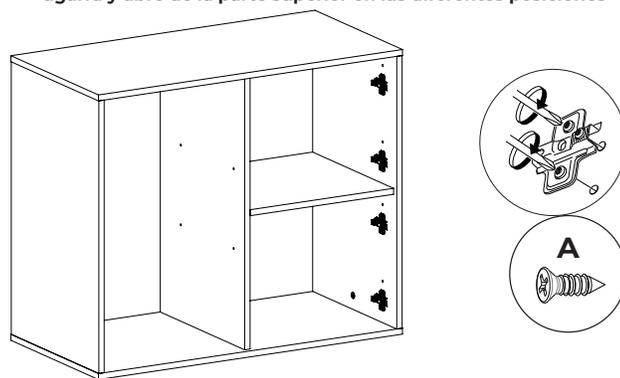

8 Colocar las bisagras en las puertas para luego unir las puertas al ensamblaje vinculando las dos partes de las bisagras como se muestra a continuación.

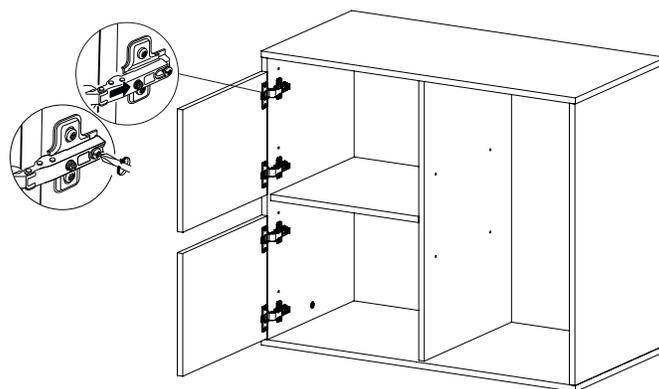


9 Unir las dos partes vinculando la faja (FA) con el módulo mediante los dos tornillos, como se muestran a continuación.

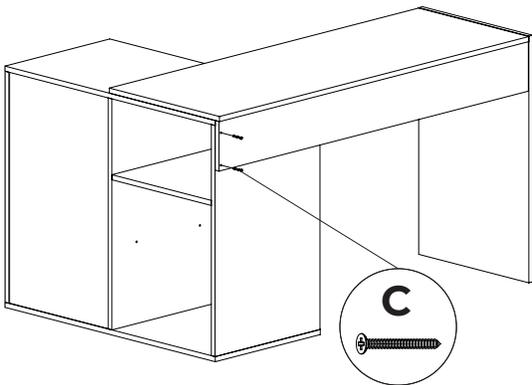


Posiciones del módulo


EN L

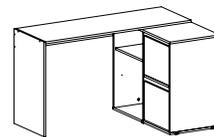

A LO LARGO CON MEDIDA VARIABLE

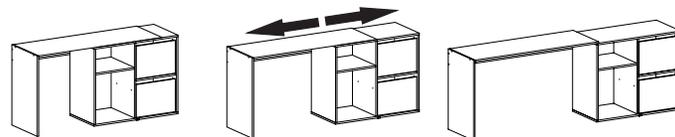

10 Por último, en la parte inferior colocar las bases antideslizantes clavándolas en la madera.

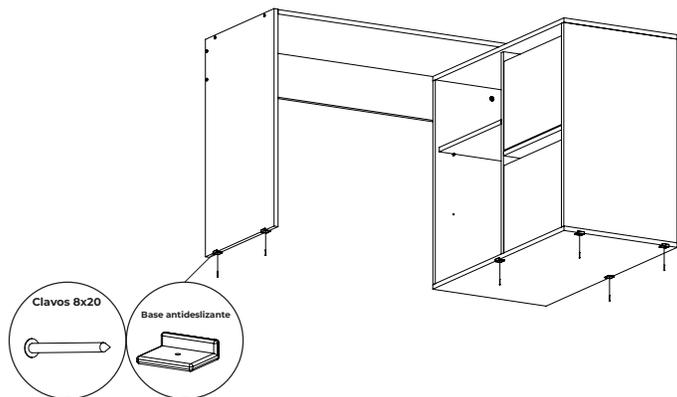

Regulación de bisagras

