


MUEBLE FRUTERO

Instructivo de Armado

MFC70

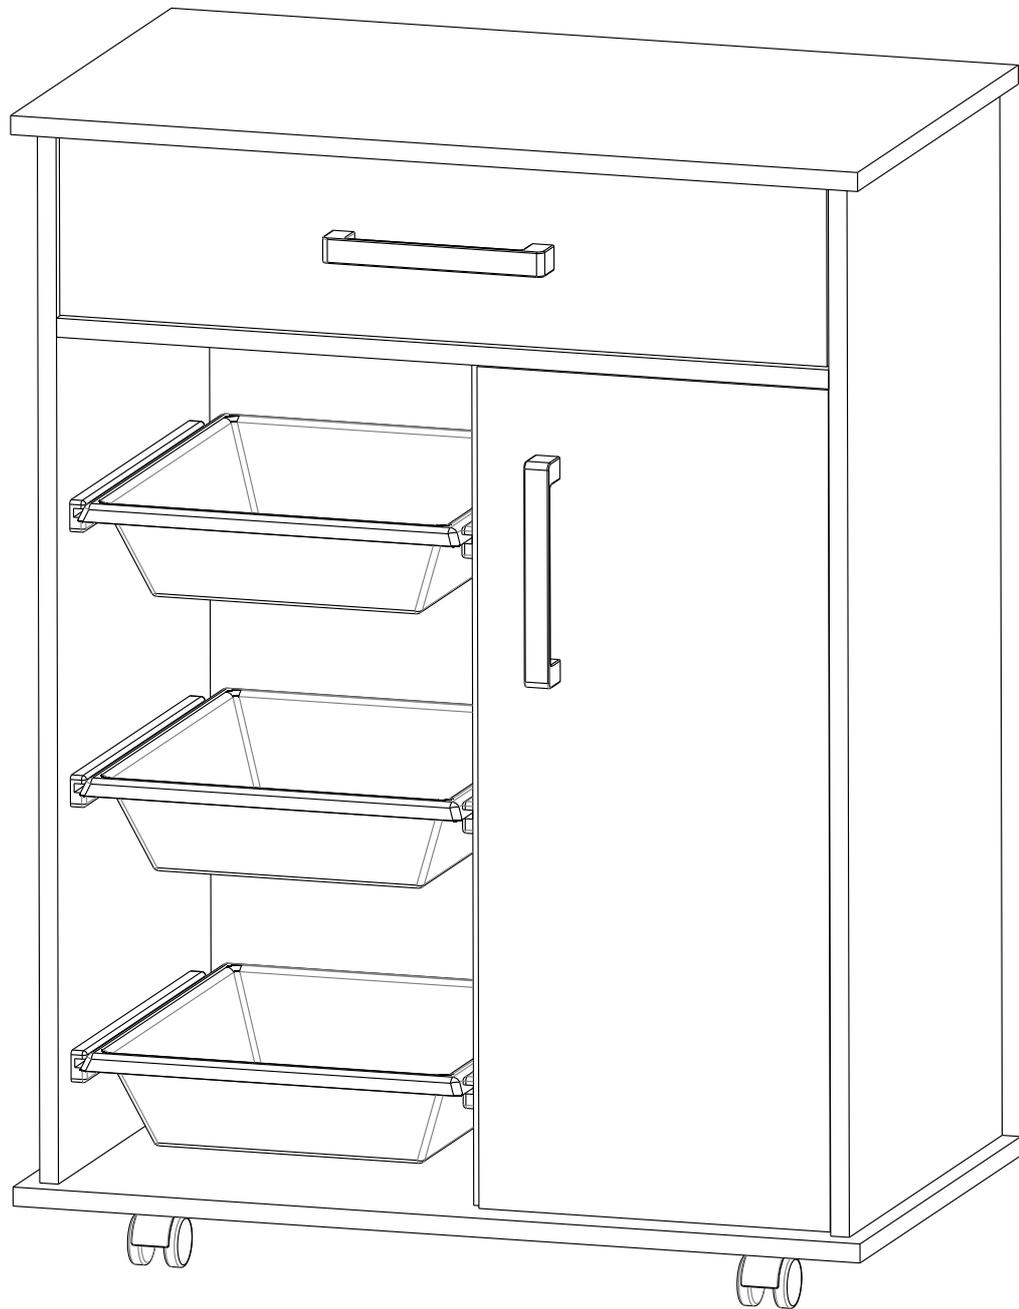

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dieflemuebles](#)

📘 www.facebook.com/dielfe


📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar


Industria Argentina

COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

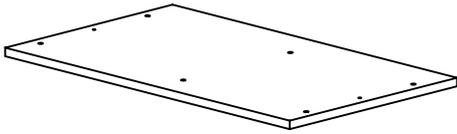


BASE (B)
CANTIDAD: 1

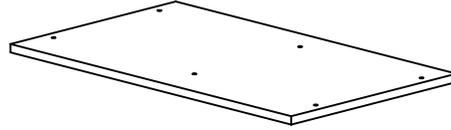


COSTADO IZQUIERDO (CI)
CANTIDAD: 1

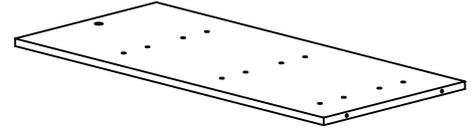


COSTADO DERECHO (CD)
CANTIDAD: 1

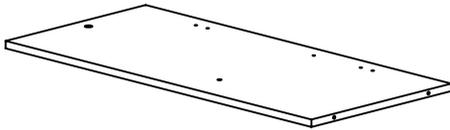


DIVISOR HORIZONTAL (DH)
CANTIDAD: 1




DIVISOR VERTICAL (DV)
CANTIDAD: 1

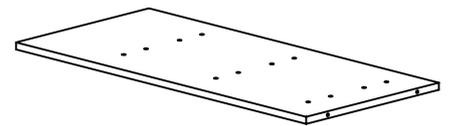


PUERTA (P)
CANTIDAD: 1

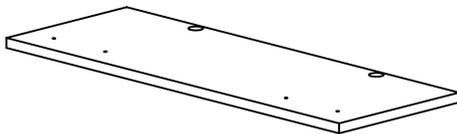


FONDO (FO)
CANTIDAD: 1

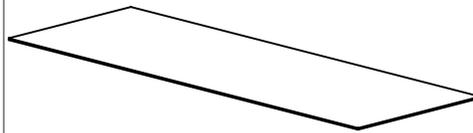


FONDO (FOC)
CANTIDAD: 1

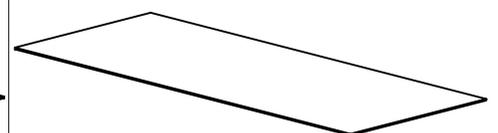


FRENTE CAJON (FC)
CANTIDAD: 1



COSTADO CAJON (CC)
CANTIDAD: 1



CONTRA FRENTE TRASERO CAJON (CFC)
CANTIDAD: 1



FRENTE CAJON (FOC)
CANTIDAD: 1



ESTANTE (E)
CANTIDAD: 1



Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES


TARUGO 8x30

CANTIDAD: 8



MANIJAS

CANTIDAD: 2

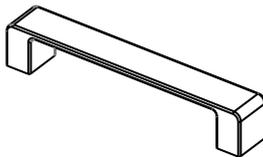


CLAVOS 8x20

CANTIDAD: 42



TORNILLO 3,5x14 (A)

CANTIDAD: 20



TORNILLO 3,5x30 (B)


CANTIDAD: 4



TORNILLO ARMADOR

7x50 (C)

CANTIDAD: 14




SACHE COLA

CANTIDAD: 2




CONJUNTO MINI FIX

CANTIDAD: 2

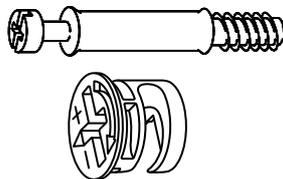


BISAGRA

CANTIDAD: 2

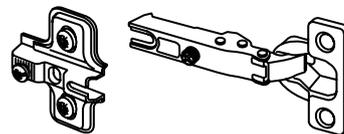


RUEDA(R)

CANTIDAD: 4

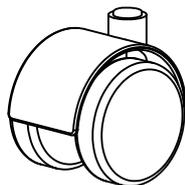


BUJE

CANTIDAD: 4

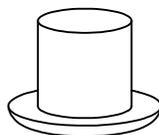


BANDEJA

FRUTERO CANTIDAD: 3

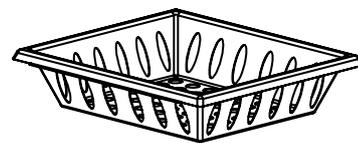


SOPORTE ESTANTE

CANTIDAD: 4





CORREDERA BANDEJA


CANTIDAD: 6

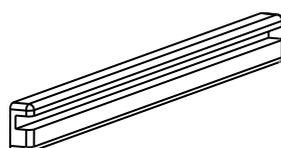


HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

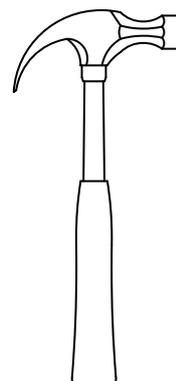


1 Armar la estructura del mueble colocando los conjunto mini fix como se muestra a continuacion, luego colocar los tarugos. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos.

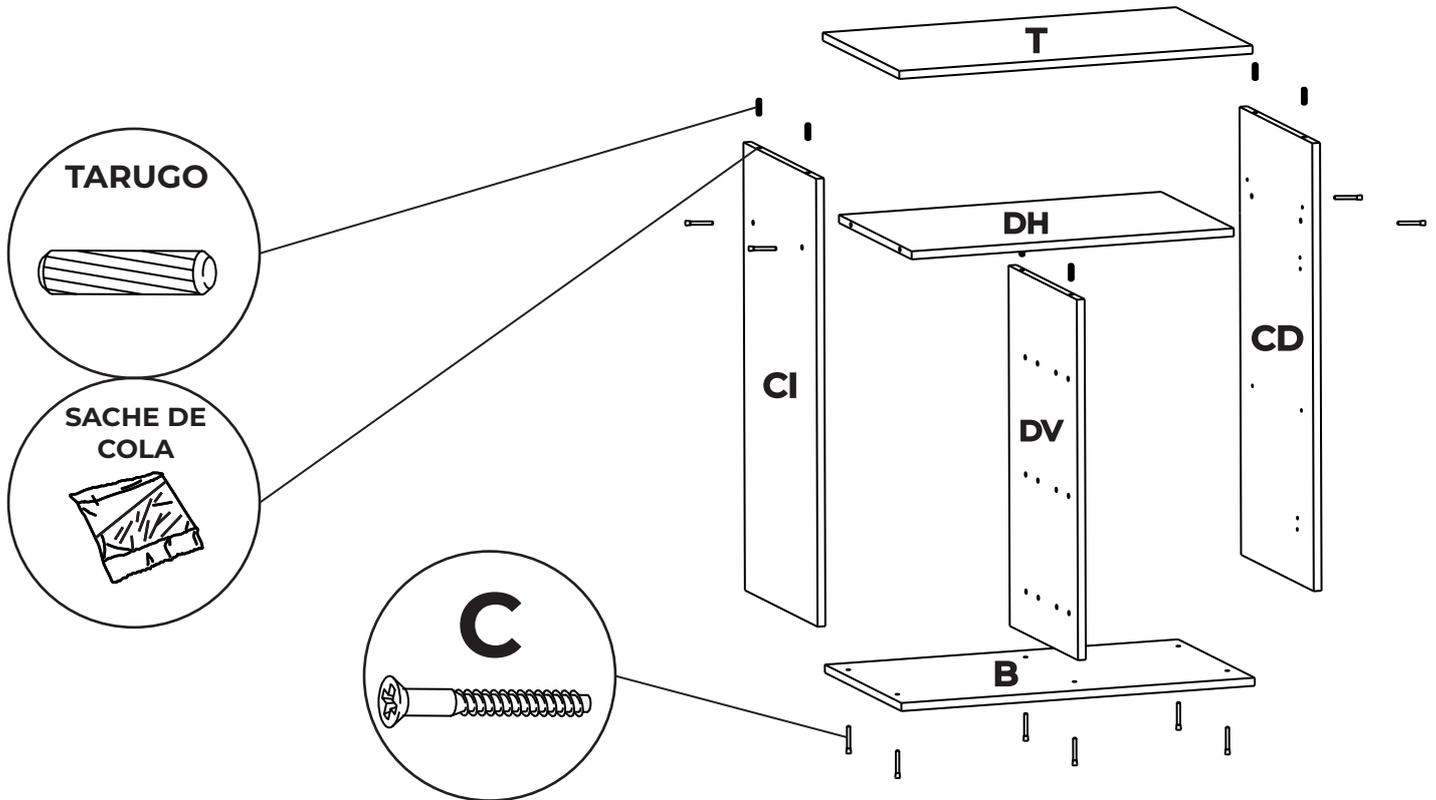


2 Centrar los fondos (FO - FO1) y clavar colocando los clavos cada 10cm aproximadamente. Luego colocar las ruedas como se muestra a continuacion.

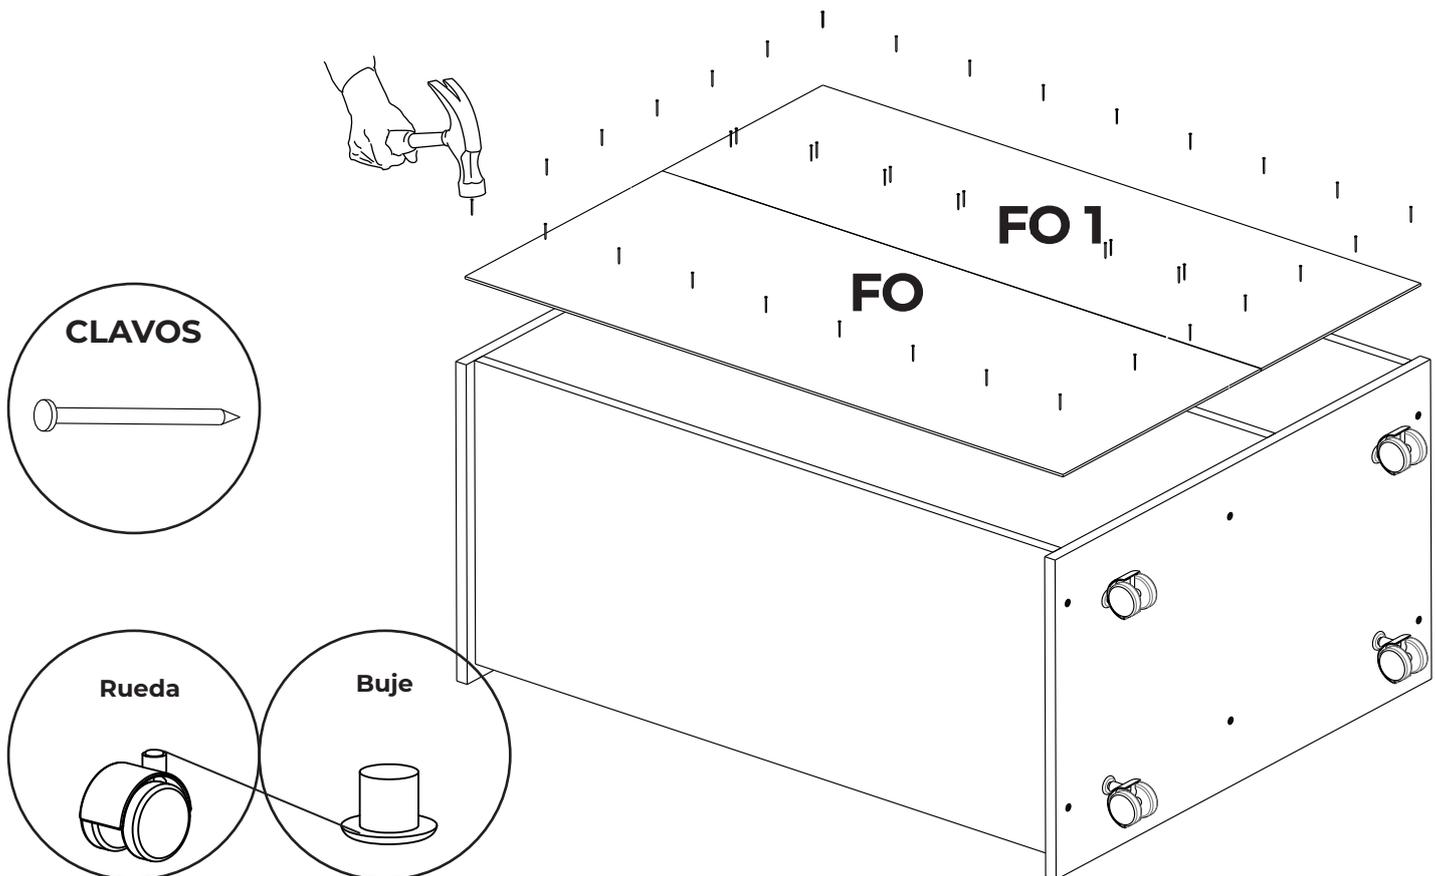


3 Colocar la bisagra y la manija en la puerta (P) como se muestra a continuación y con los tornillos correspondientes.

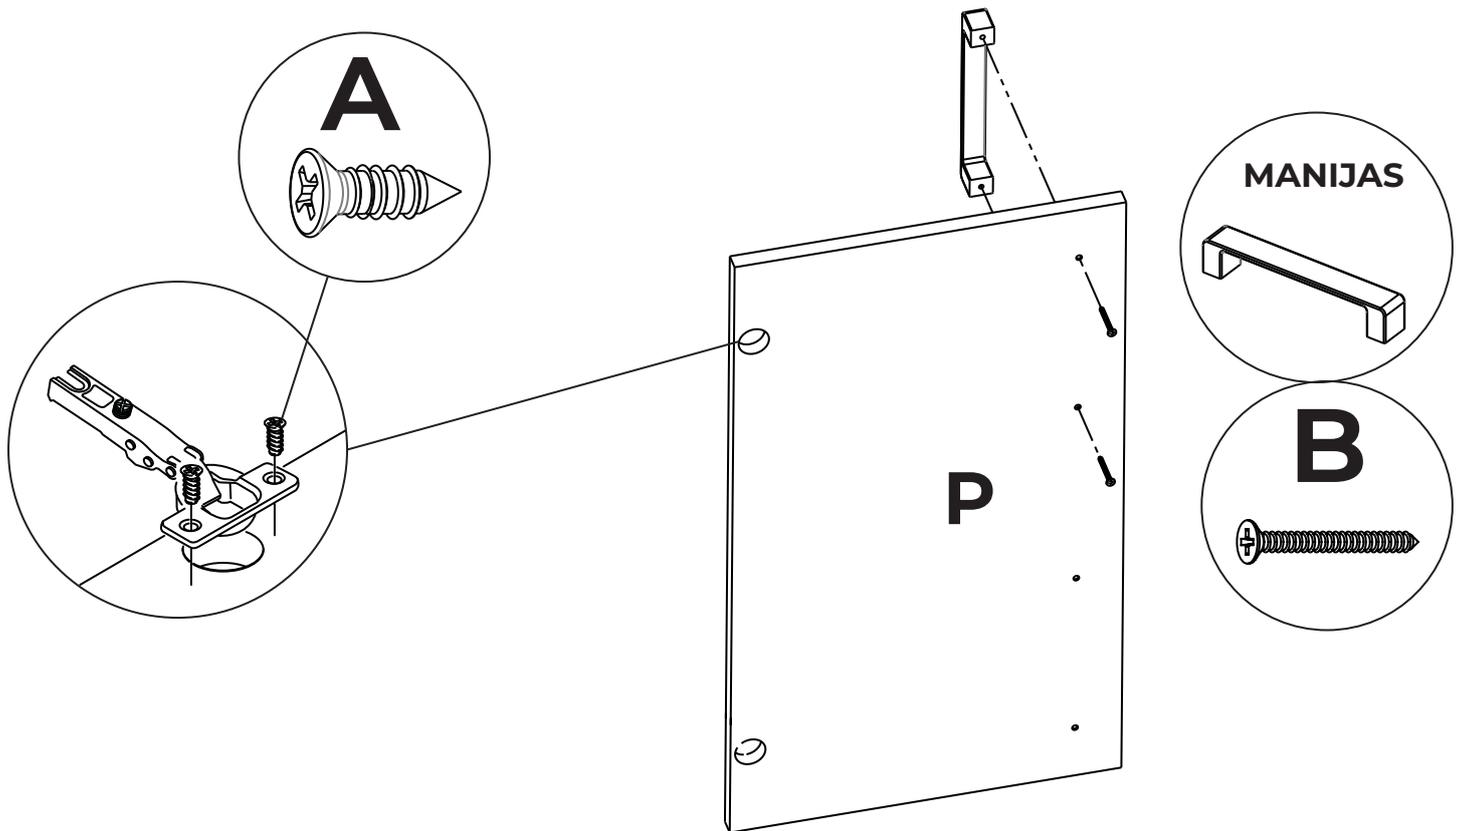


4 Colocar la otra parte de la bisagra en el ensamblaje y unir ambas partes colocando la puerta como se muestra a continuación. Luego colocar los corredores de las bandejas y del cajón.

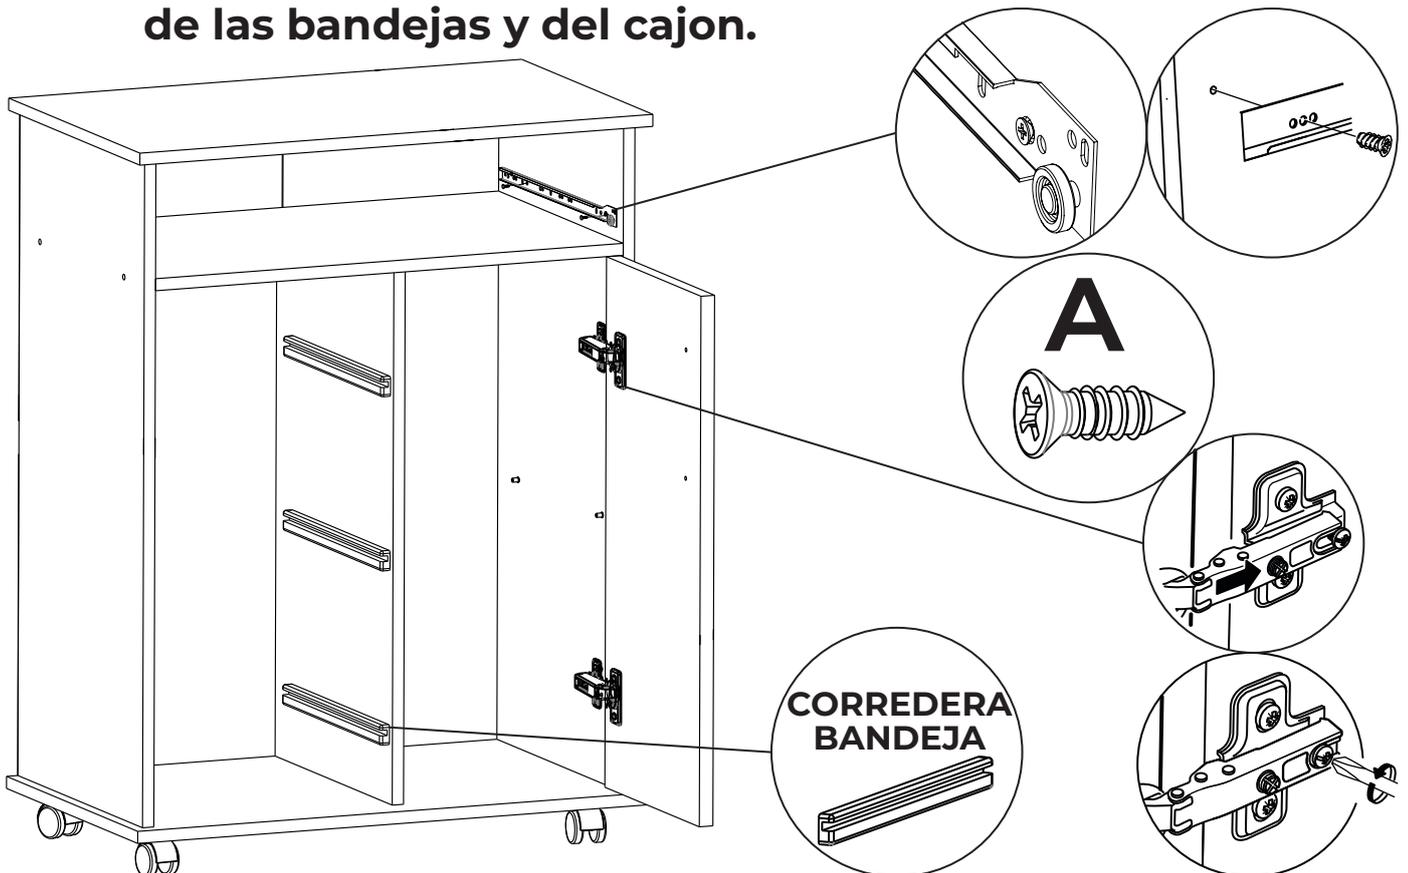



5 Armar el cajon como se muestra a continuacion uniendo el frente cajon (FC), con los costados del cajon (CC) y estos con el contra frente cajon (CFC). Luego colocar la manija con el tornillo correspondiente.

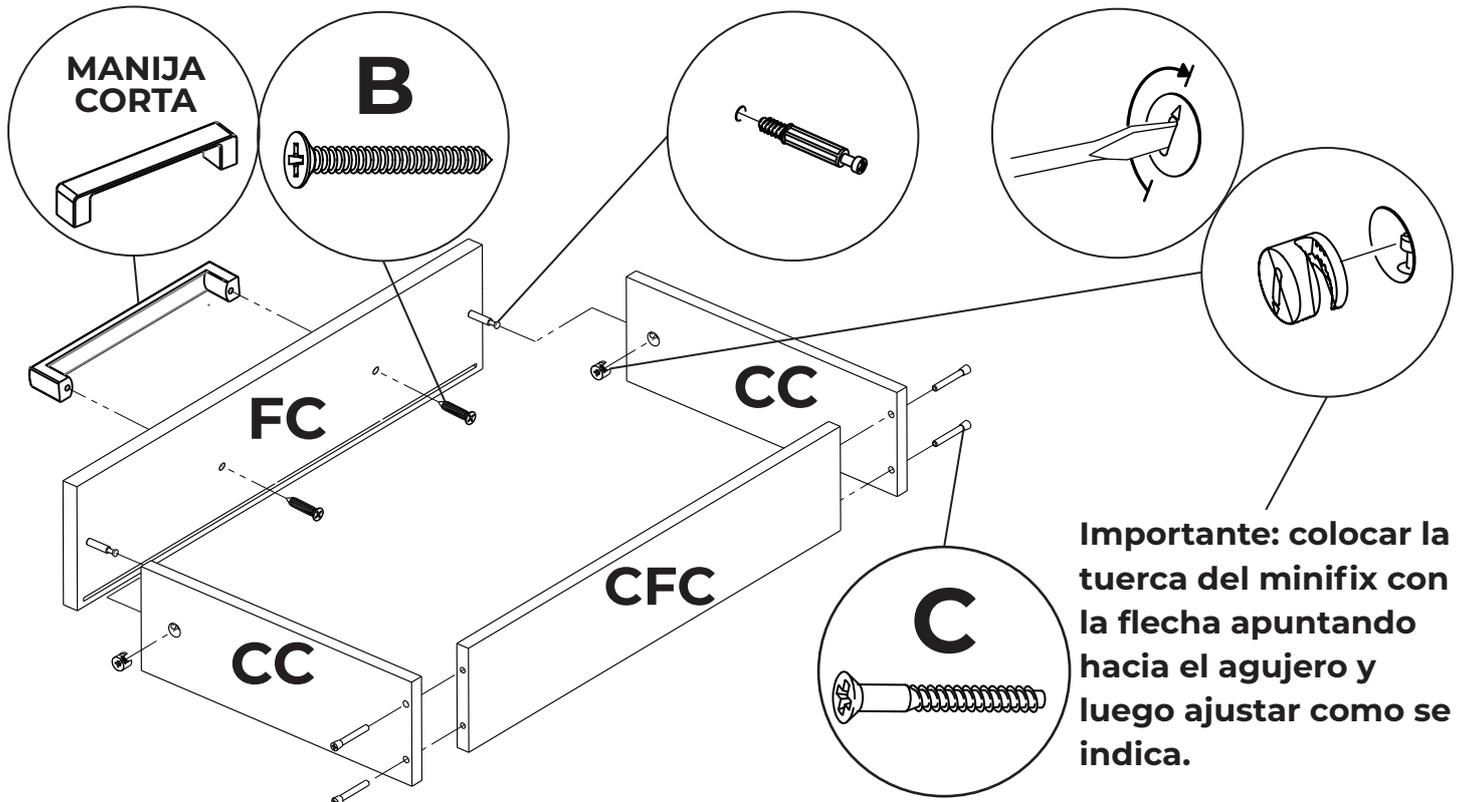

6 Centrar el fondo de cajon (FOC) en el ensamblaje del cajon y clavar. Colocar un clavo cada 10cm aproximadamente.

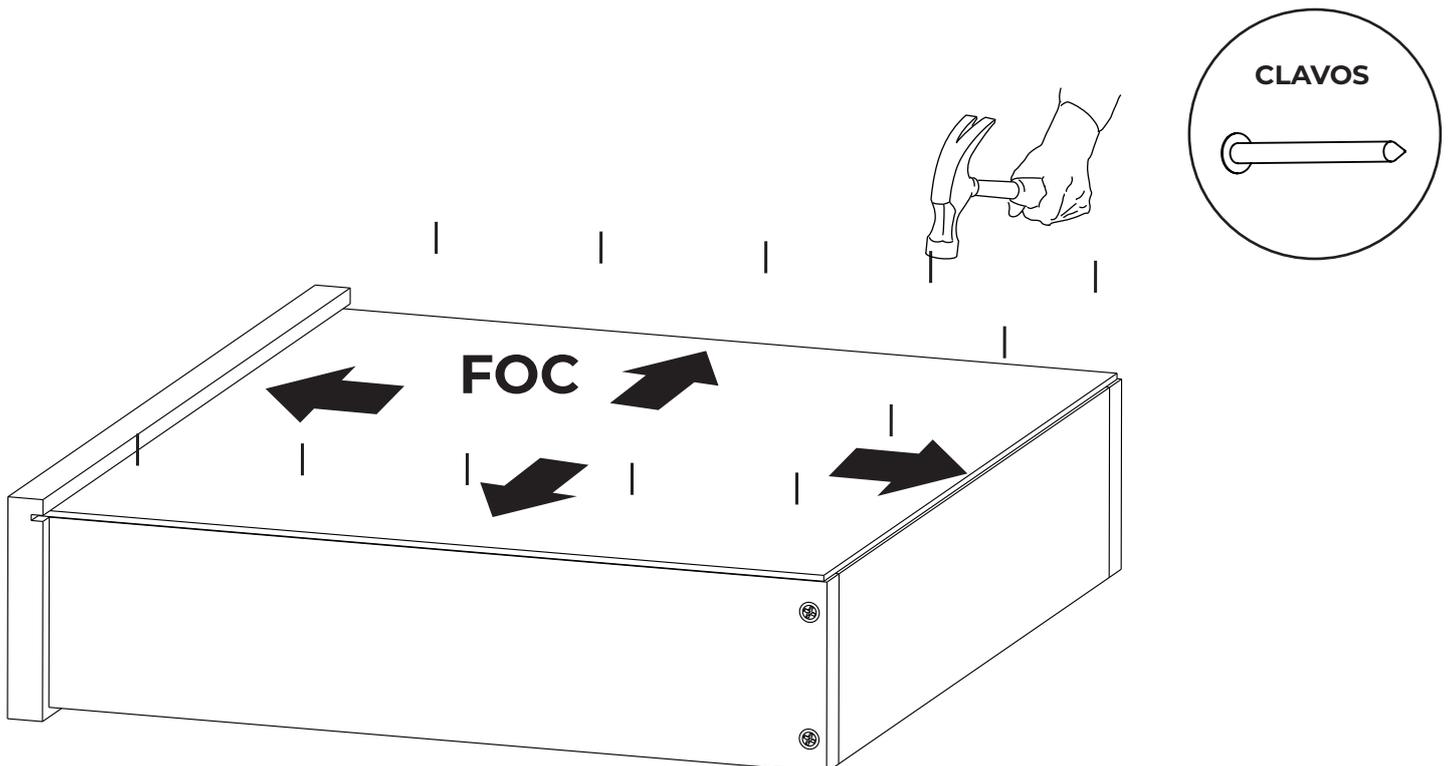

7 Colocar las guías en el cajon apoyando sobre los costados de cajon (CC) el fondo de cajon (FOC) y el frente de cajon (FC). Luego ajustar con un tornillo en cada extremo como se muestra a continuación. Luego colocar el cajon en el ensamblaje.

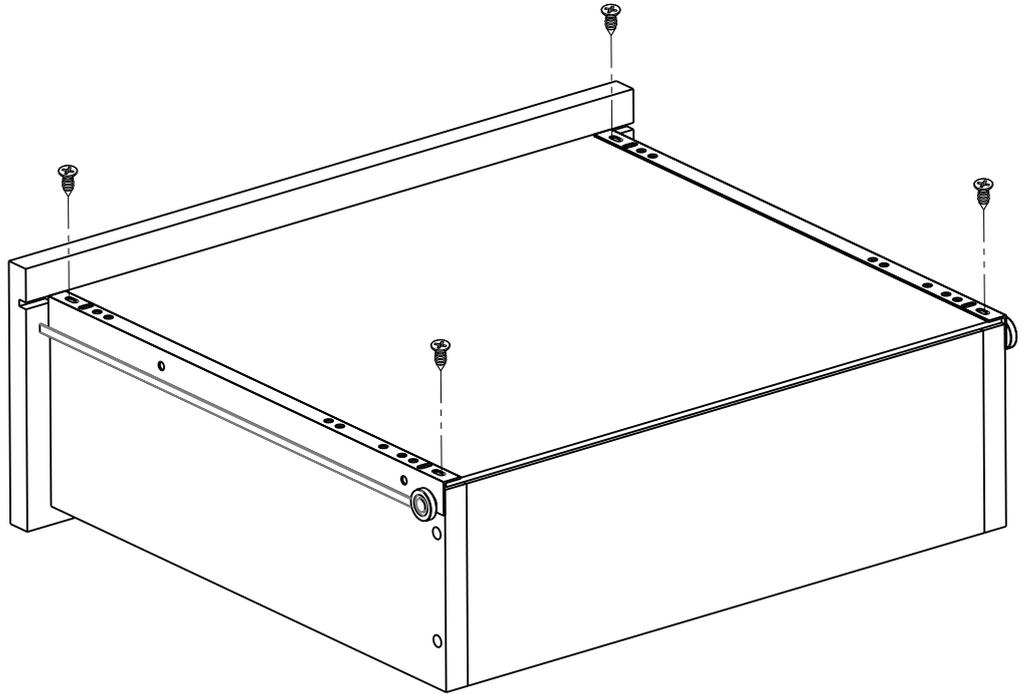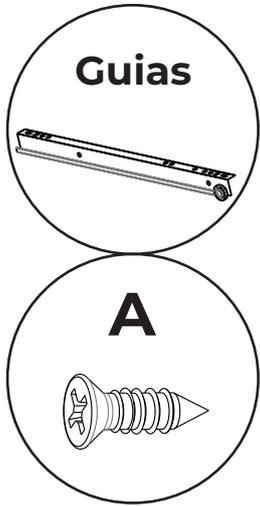

Regulacion de bisagras

