


MESAS LINEA INDUSTRIAL

Instructivo de Armado

MKH140

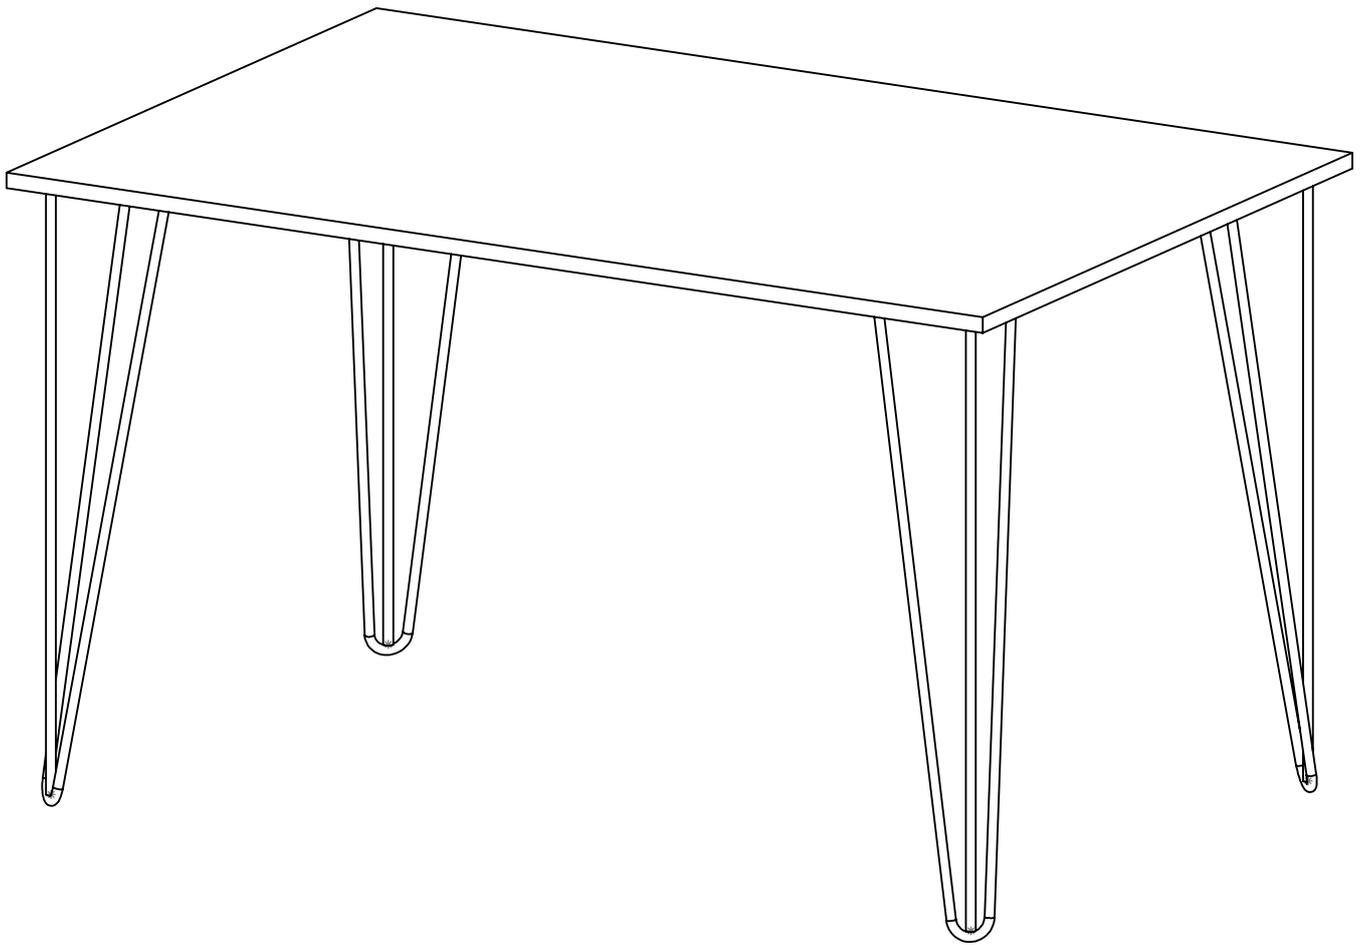


Rev. 1-27/01/2022

DIELFE[®]


Fabricamos tu mueble

COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

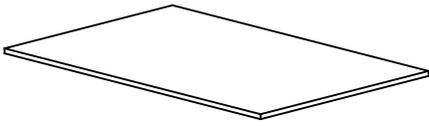


PATA (P)
CANTIDAD: 4

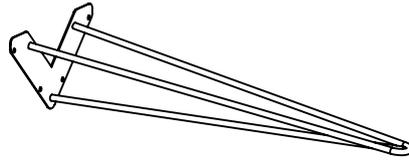


OMEGA (O)
CANTIDAD: 2

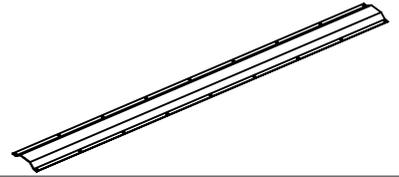

TORNILLO 4,2x19 (A)
CANTIDAD: 16






HERRAJES
TORNILLO 3,5x12 (B)
CANTIDAD: 36




INSERTO PLASTICO
CANTIDAD: 16




HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

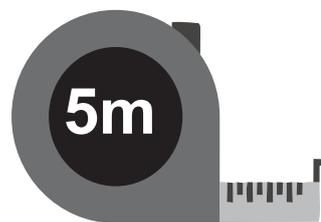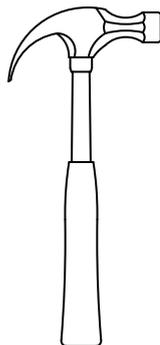

- 1** Colocar la omega en la parte inferior de la tapa asegurandose de que respete las distancias graficadas a continuacion. Atornille suavemente los 2 tornillos de las puntas y luego los 2 que corresponden al otro extremo. Luego de alinear posicion de la pieza puede atornillar los tornillos restantes y finalmente ajustar los de los extremos.

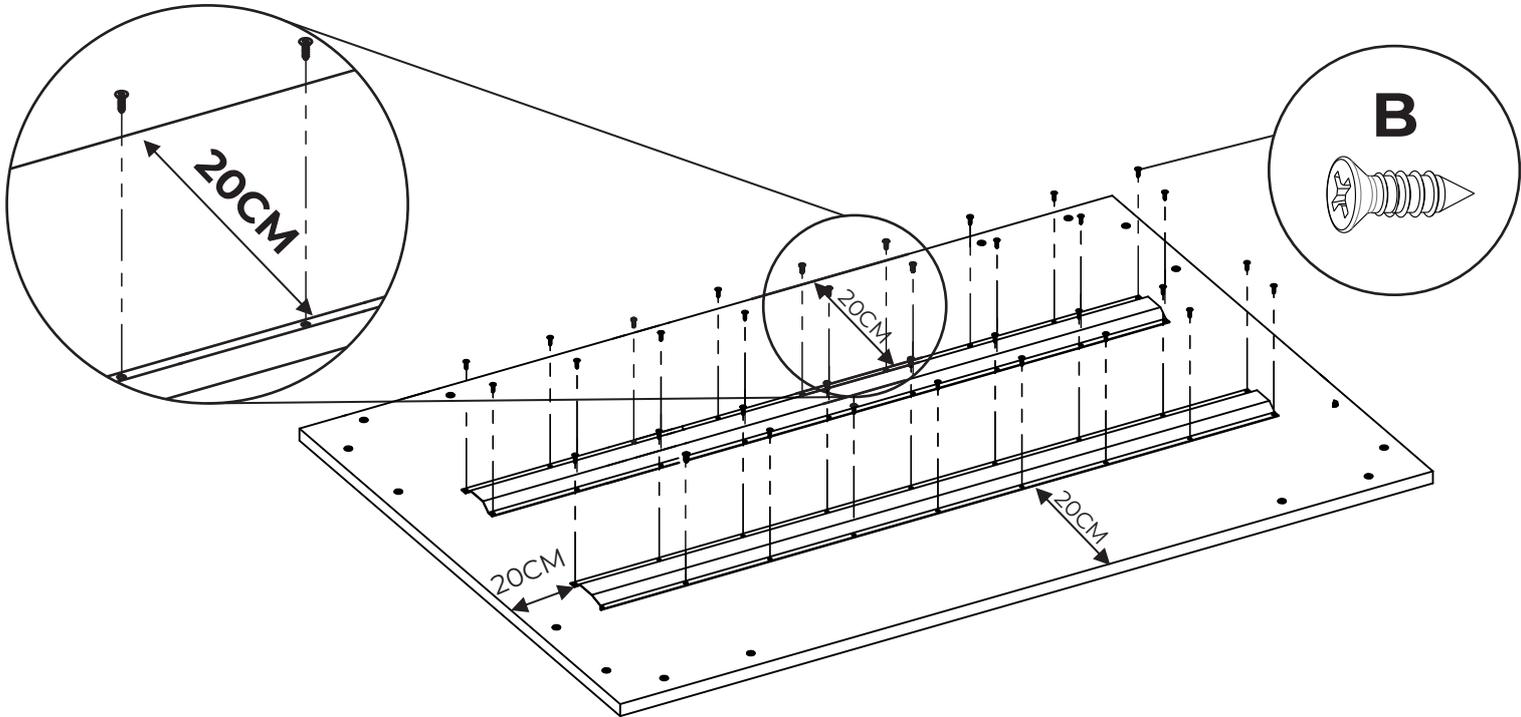

- 2** Colocar el inserto plastico en los agujeros de la parte inferior de la tapa para luego colocar las patas.

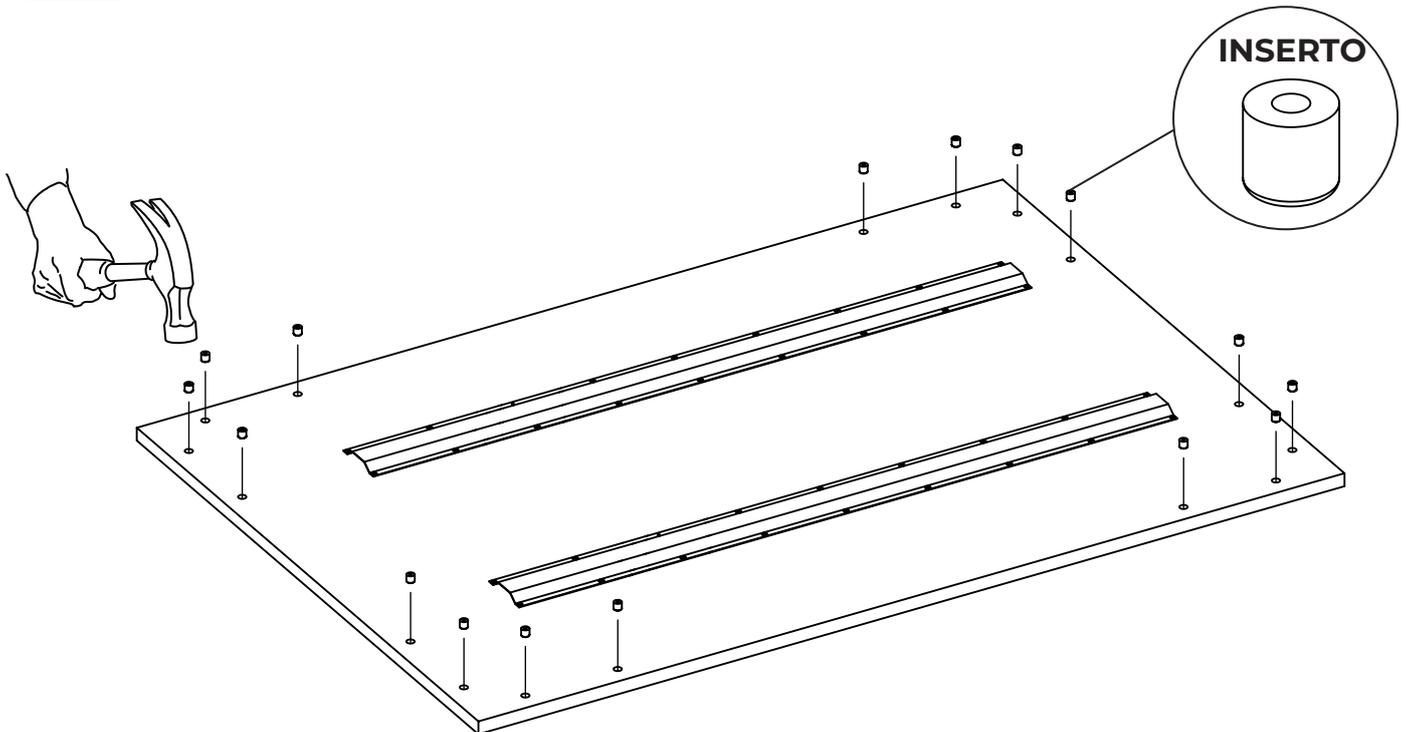

3 Atornillar las patas en la parte inferior de la mesa haciendo coincidir los agujeros de estas con los de la tapa. Utilizar tornillos A especificados.

