

MESA MILANO


Instructivo de Armado ML085-110-119-120-129-180



Rev. 3-13/02/2023

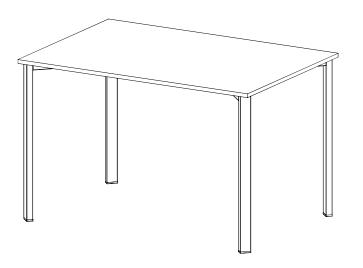




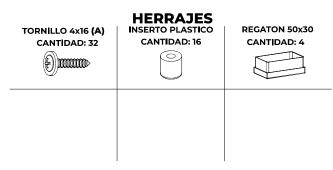

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS



Colocar el inserto plastico en los agujeros de la parte inferior de la tapa para luego colocar las patas.

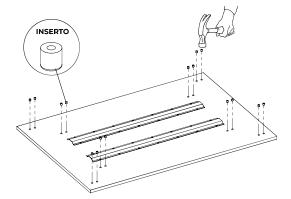

Colocar las patas en la parte inferior de la mesa con los tornillos indicados y en los agujeros que tienen los tacos plasticos. Colocar tambien los regatones en la punta de la pata

