
# **RACK PARA TV**

## Instructivo de Armado RPS130

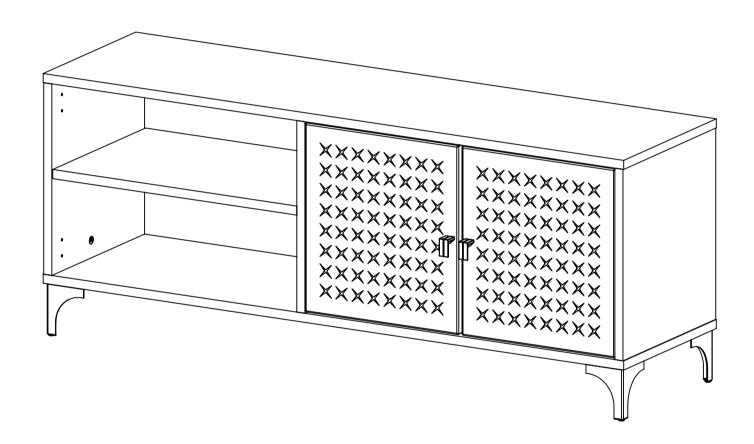




# **ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO**



# **COMPONENTES**

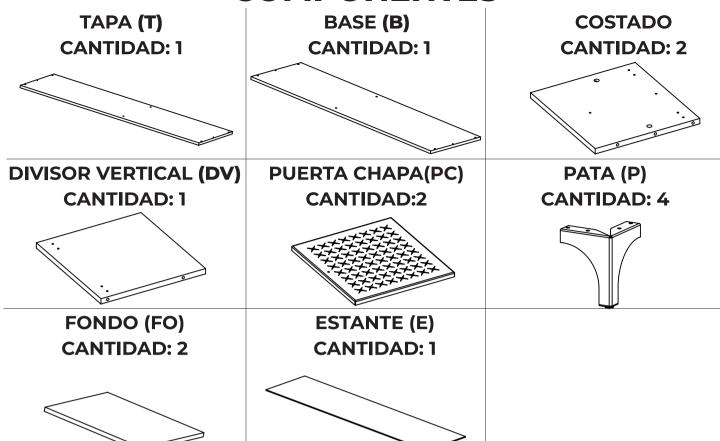

#### TARUGO 8x30 **CANTIDAD: 12**



### **HERRAJES** SACHE COLA

**CANTIDAD: 2** 



**CLAVOS 8x20 CANTIDAD: 30** 




**TORNILLO 3,5x14 (A) CANTIDAD: 46** 




**TORNILLO 3,5x12,7 (B) CANTIDAD: 8** 



SOPORTE METALICO 5,5 (SM) CANTIDAD: 6




**CONJUNTO MINI FIX CANTIDAD: 4** 




TIRADOR PLASTICO **CANTIDAD: 2** 



**BISAGRA 26MM. CANTIDAD: 4** 




**OMEGA METÁLICA CANTIDAD: 1** 




**H VINCULANTE CANTIDAD: 1** 




### HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS






Armar la estructura del mueble colocando los tarugos y los conjuntos mini fix como se muestra a continuacion.

Previamente haber encolado los agujeros que alojan los

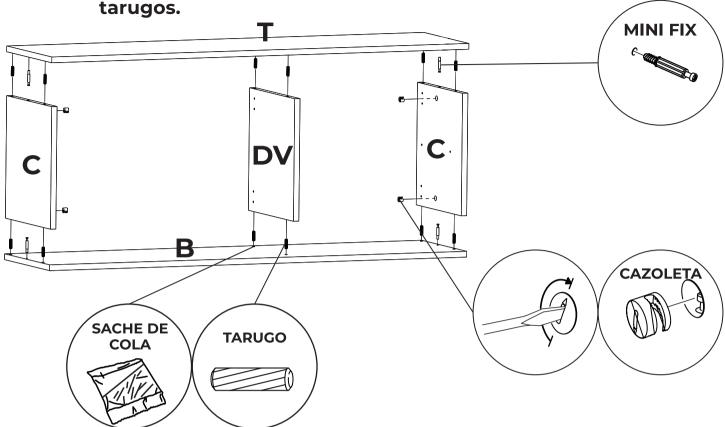


Colocar los fondos (FO) colocando la H vinculante entre estas piezas. Los clavos se ponen con una separacion de 10cm aproximadamente.

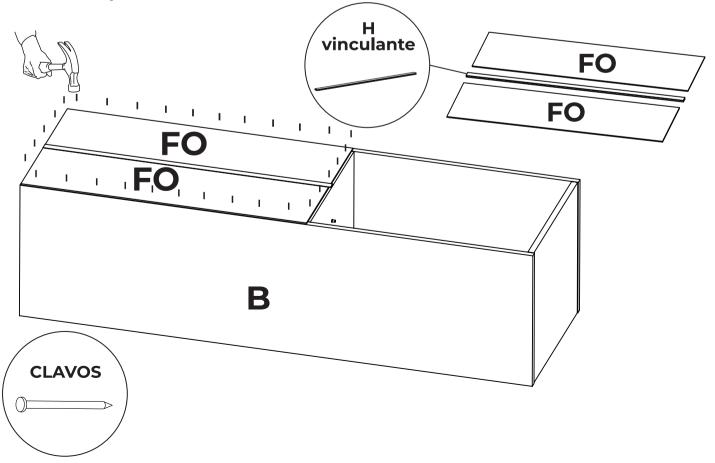




Colocar la omega metalica con los tornillos correspondientes y como se muestra a continuacion.

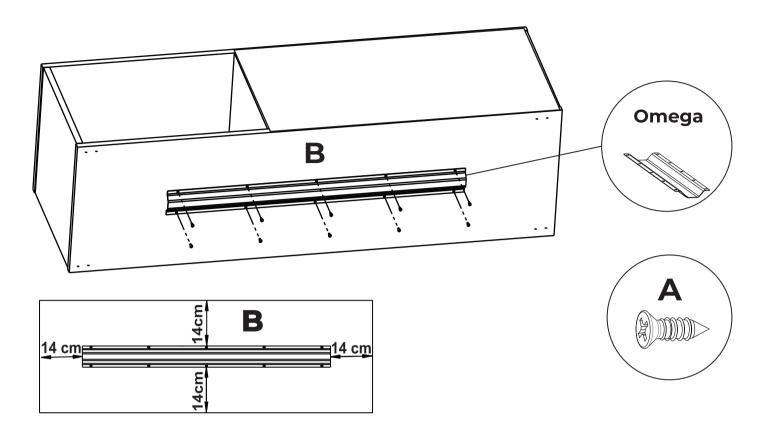




Colocar las patas en el ensamblaje utilizando los tornillos correspondientes y siguiendo la secuencia que se muestra.

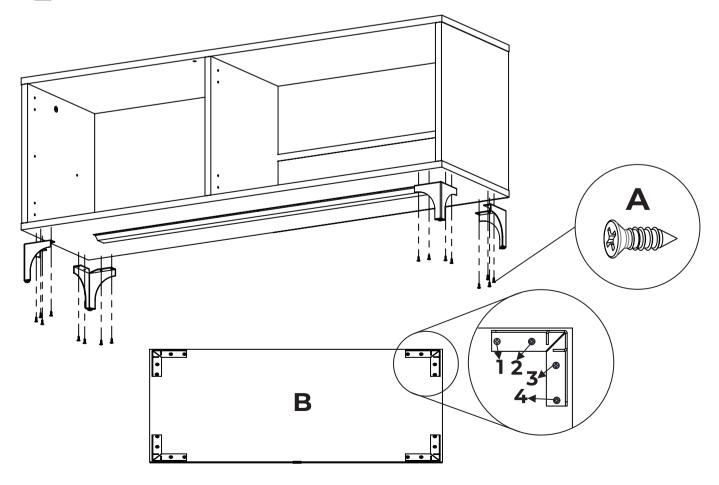


5

Colocar los soportes de estante en la seccion del mueble sin fondo y luego apoyar el estante (E). Luego colocar dos soporte estante en la seccion con fondo como se muestra a continuacion.

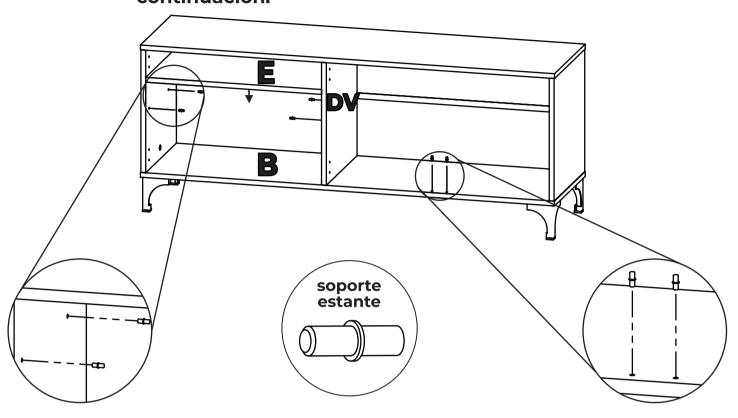


Colocar la bisagra en la puerta como se muestra en la imagen de abajo. Luego colocar las bases de las bisagras en el costado y en el divisor vertical con los tornillos correspondientes.

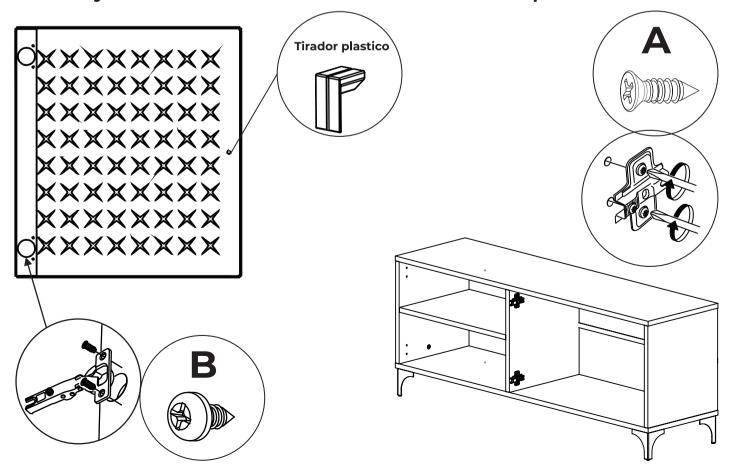

7

Colocar las puertas en el ensamblaje vinculando las dos partes de las bisagras como se muestra a continuacion.

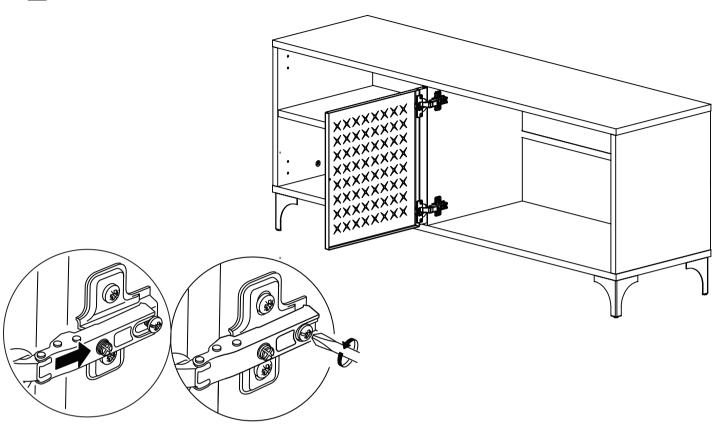

### Regulacion de bisagras

