


BIBLIOTECA

Instructivo de Armado

BZB185

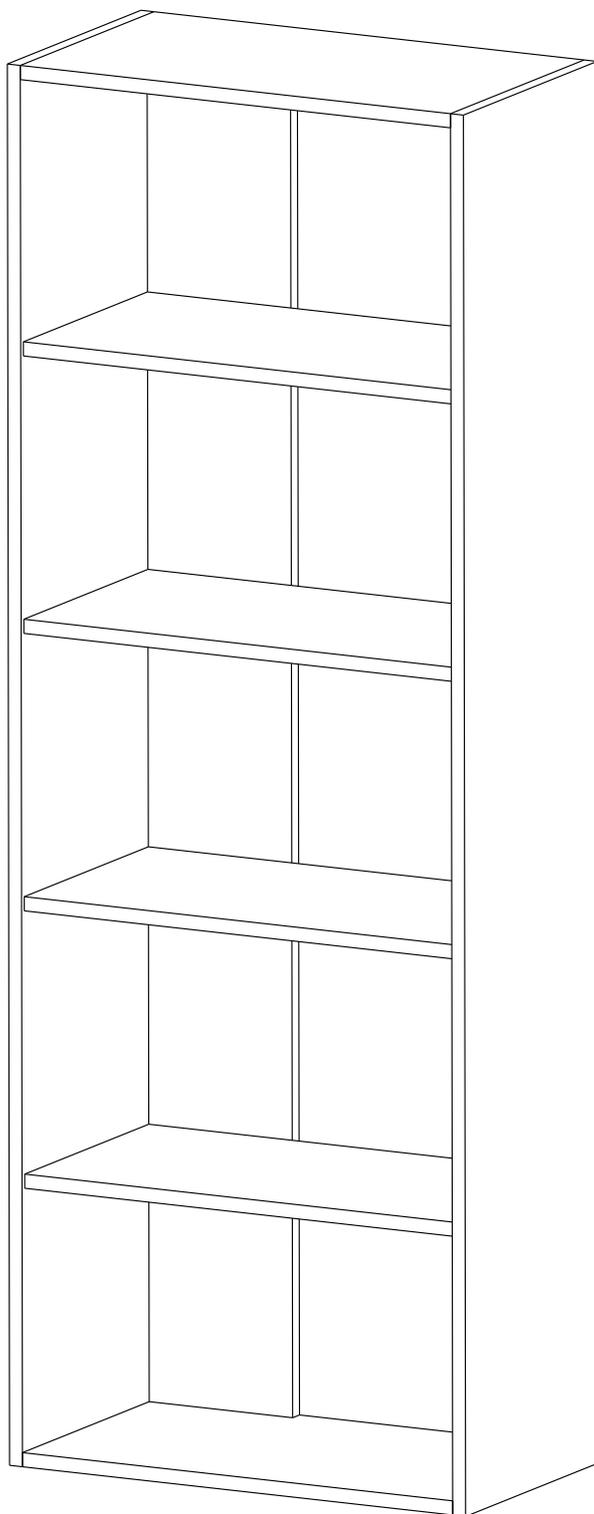

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dieflemuebles](#)

📘 www.facebook.com/dielfe


📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar


Industria Argentina

COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

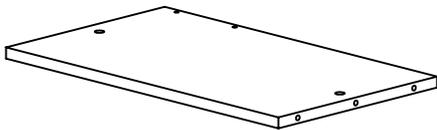


BASE (B)
CANTIDAD: 1

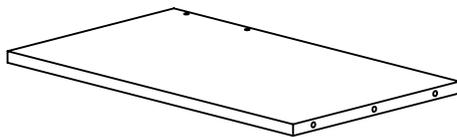


**COSTADO
IZQUIERDO(CI)**
CANTIDAD: 1

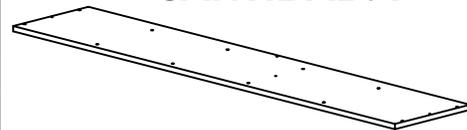


**COSTADO DERECHO
(CD) CANTIDAD: 1**

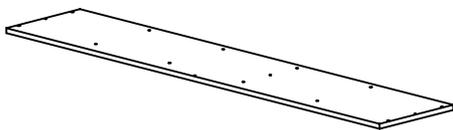


ESTANTE (E)
CANTIDAD: 3



**DIVISOR HORIZONTAL
(DH) CANTIDAD: 1**

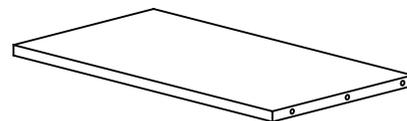

FAJA (FA)
CANTIDAD: 1

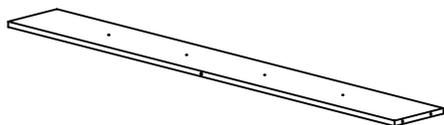


Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES

TARUGO 8x30
CANTIDAD: 24




SACHE COLA
CANTIDAD: 3

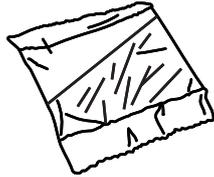


CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 4




TORNILLO 3,5x35 (A)
CANTIDAD: 4



TORNILLO ARMADOR
7x50 (B)
CANTIDAD: 4



CONJUNTO MINI FIX
CANTIDAD: 7

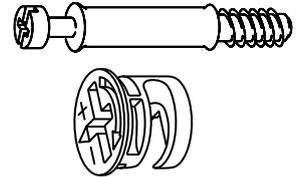



BASE ANTIDESLIZANTE
CANTIDAD: 4



KIT ANTIVUELCO
CANTIDAD: 1




HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

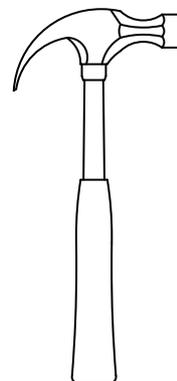

1

Armar la estructura del mueble uniendo los costados (CI-CD) con las demas piezas como se muestra a continuacion. Vincular mediante los conjunto mini fix y los tarugos. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos. Luego clavar las bases antideslizantes en los costados colocando dos de cada lado.

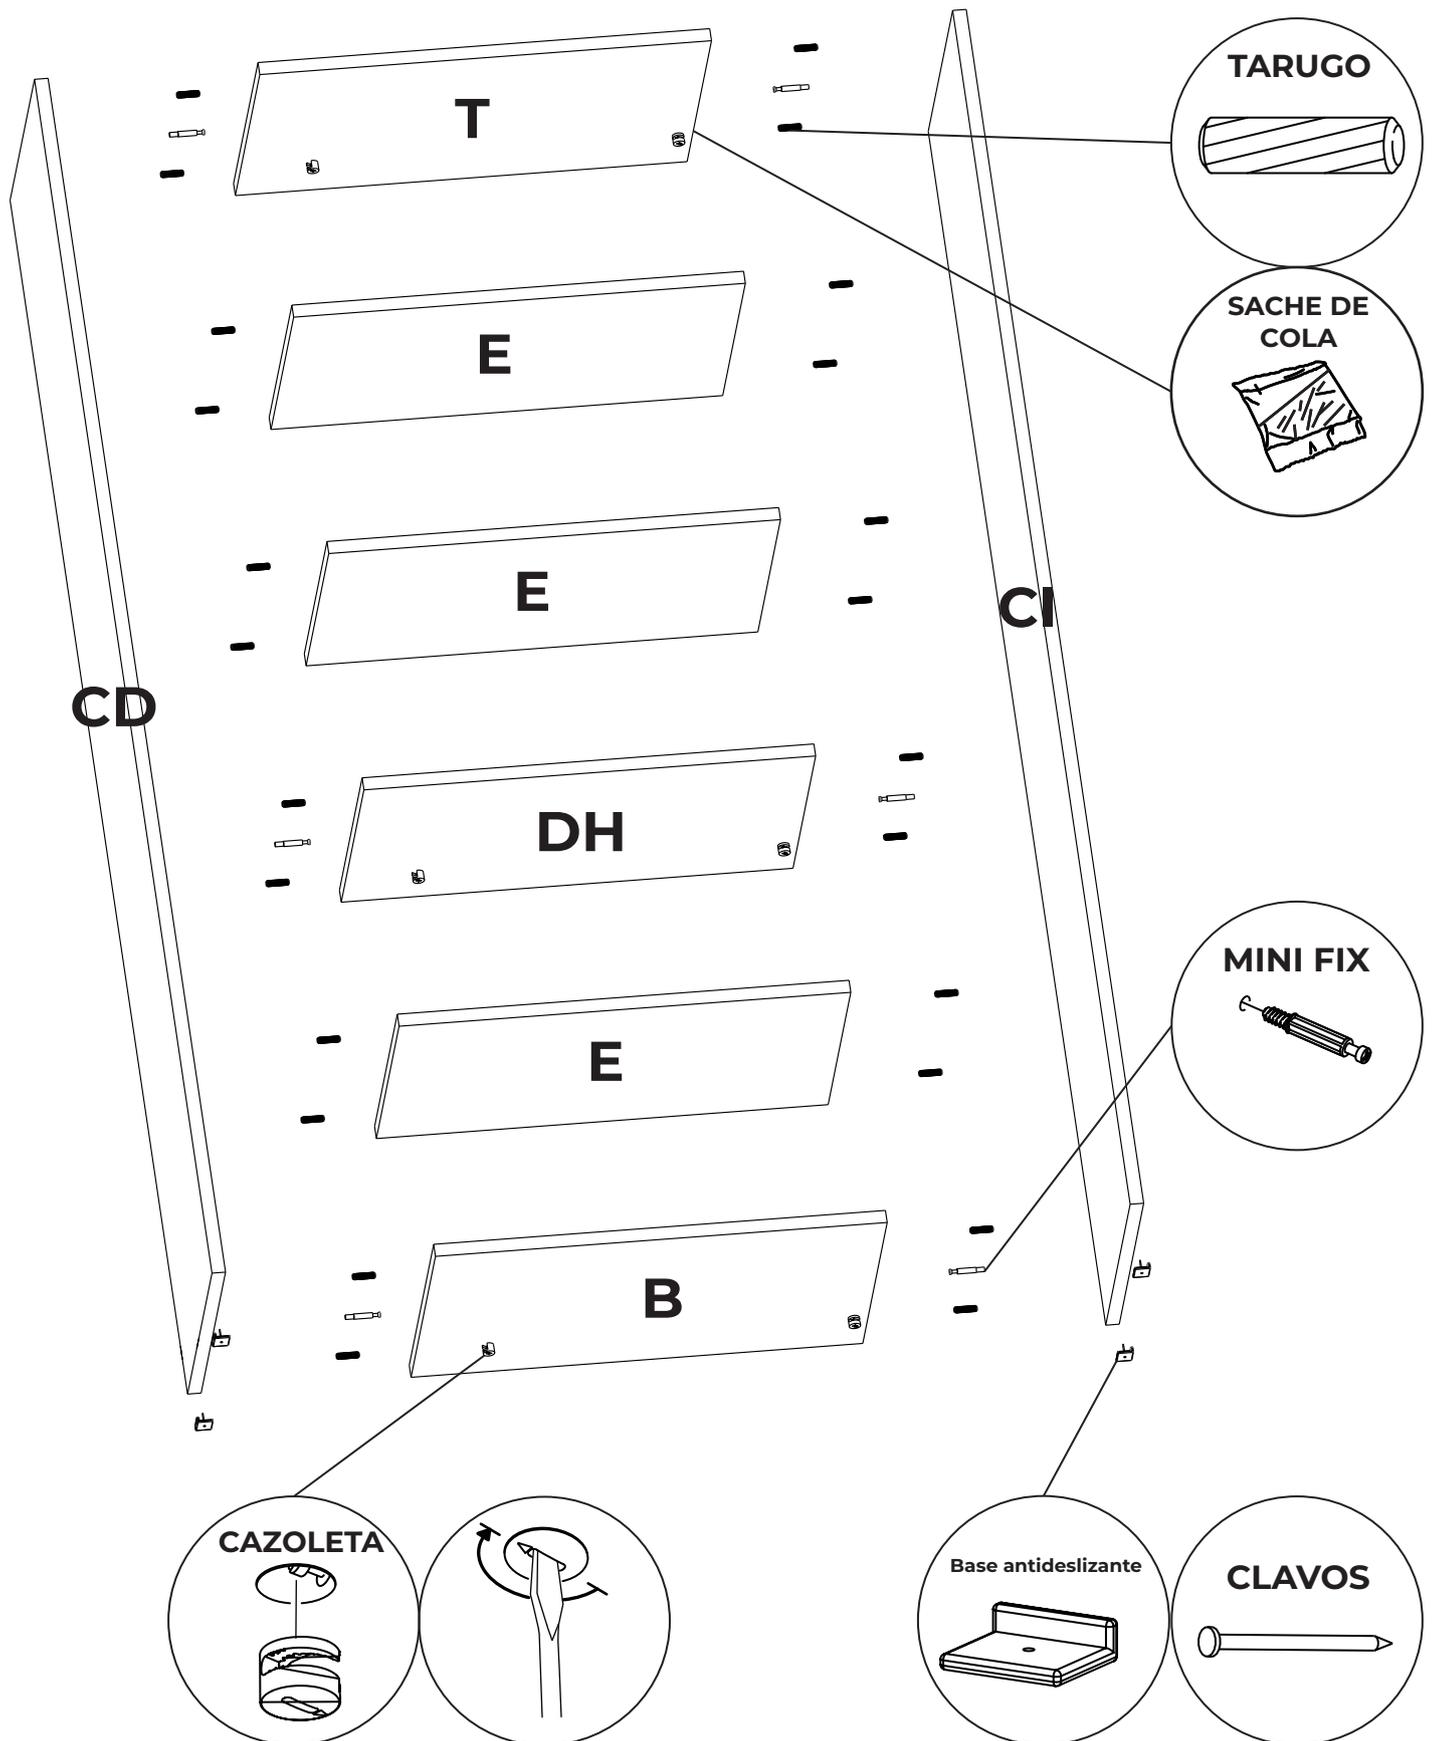

2

Para finalizar el ensamblado se debe colocar la faja (FA) en la parte trasera del mueble, esta faja se puede colocar tanto de lado derecho como del izquierdo. Para vincularla se utilizan los herrajes que se muestran a continuación.

