


MESA SOHO


Instructivo de Armado

MSO140

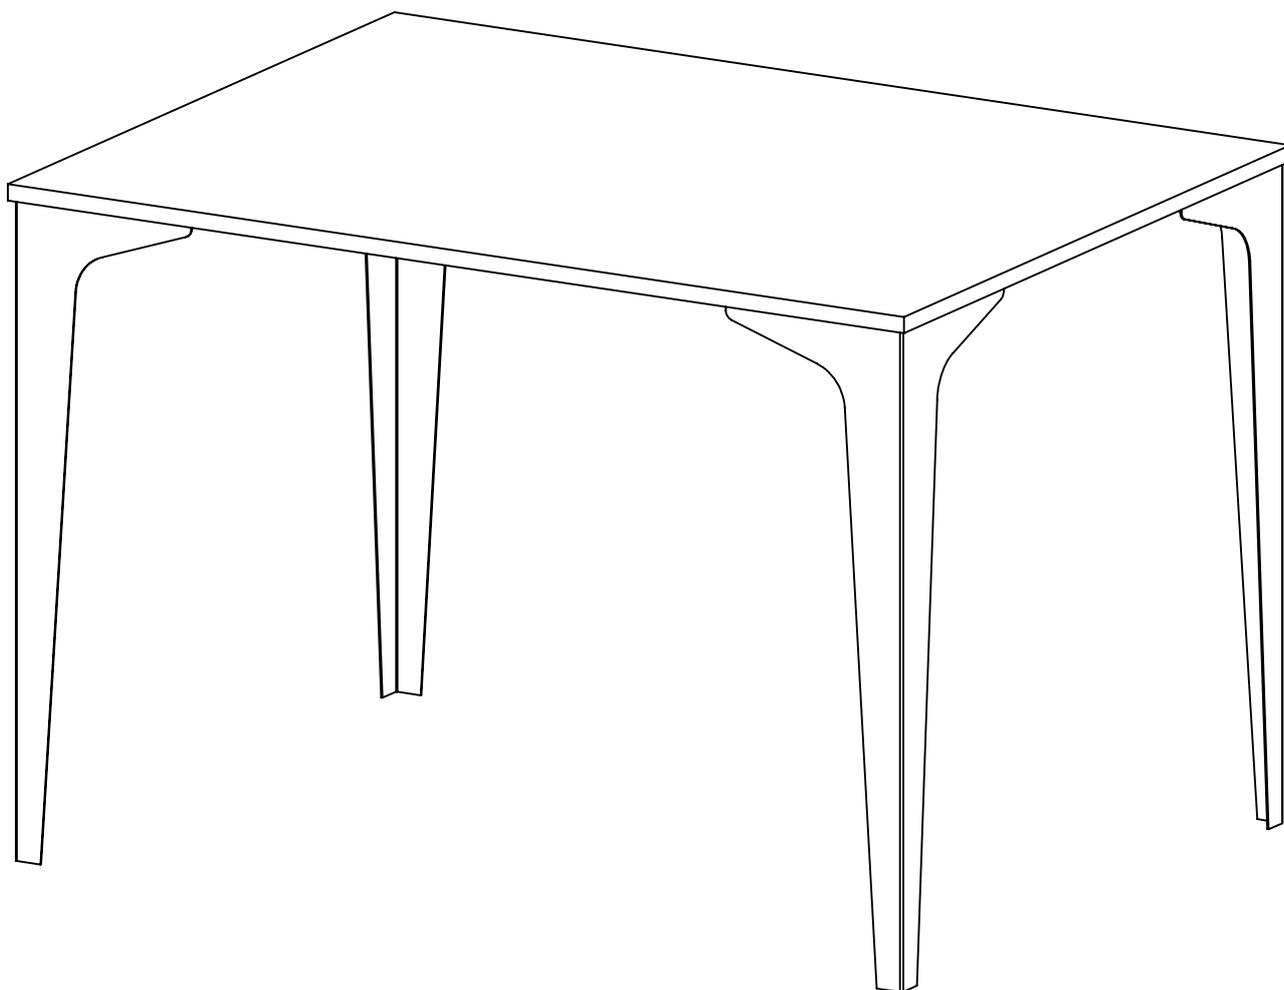


COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

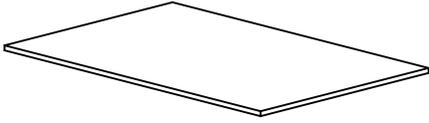

PATA (P)
CANTIDAD: 4

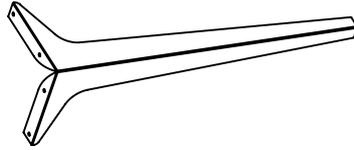


OMEGA (O)
CANTIDAD: 2

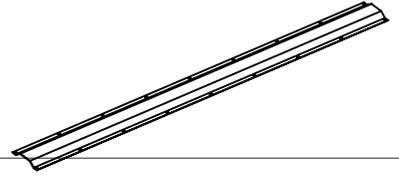

HERRAJES


TORNILLO 4x16 (A)
CANTIDAD: 16






INSERTO PLASTICO
CANTIDAD: 16




TORNILLO 3,5x12 (B)
CANTIDAD: 36




HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

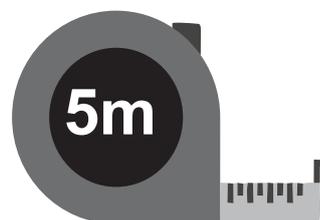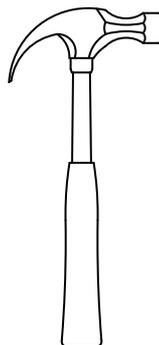

- 1** Colocar la omega en la parte inferior de la tapa asegurandose de que respete las distancias graficadas a continuacion. Atornille suavemente los 2 tornillos de las puntas y luego los 2 que corresponden al otro extremo. Luego de alinear posicion de la pieza puede atornillar los tornillos restantes y finalmente ajustar los de los extremos.

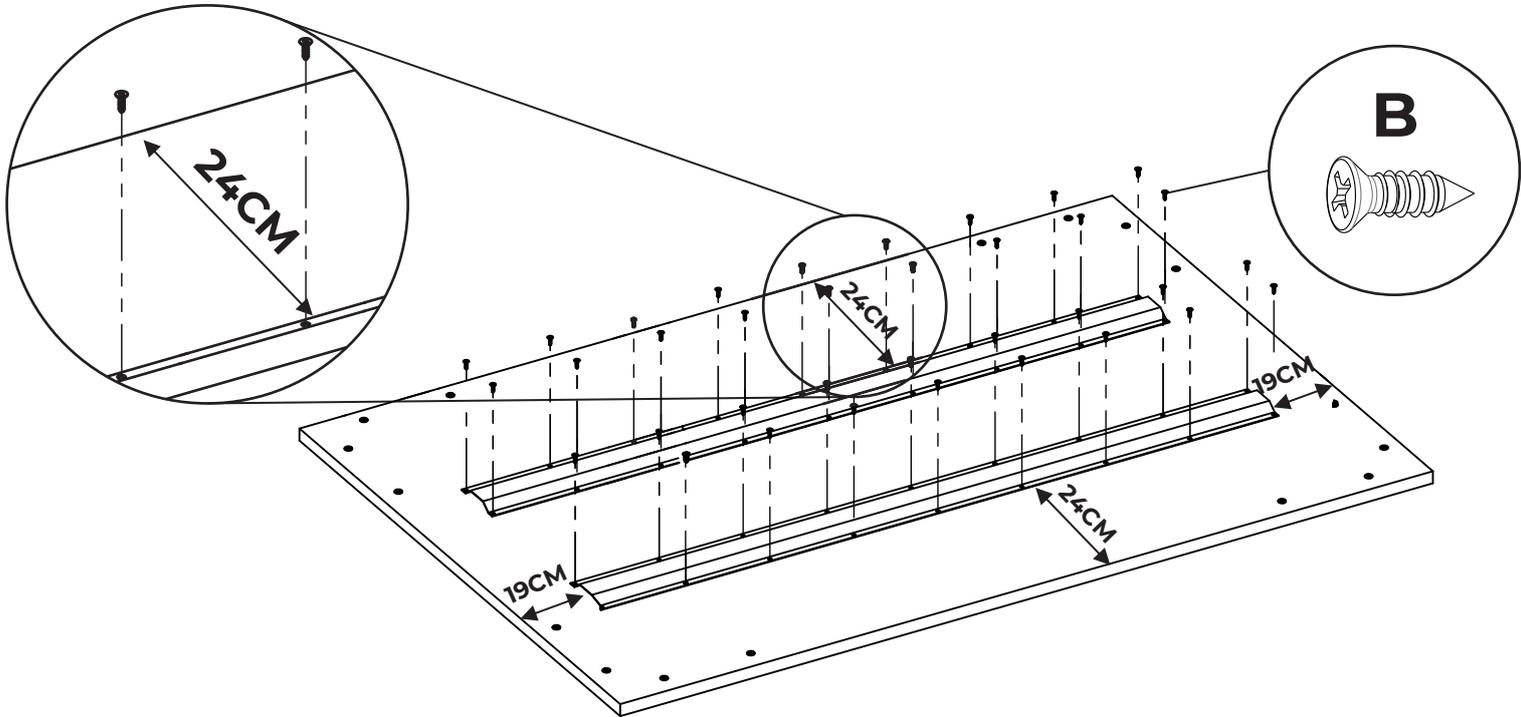


- 2** Colocar el inserto plastico en los agujeros de la parte inferior de la tapa para luego colocar las patas.

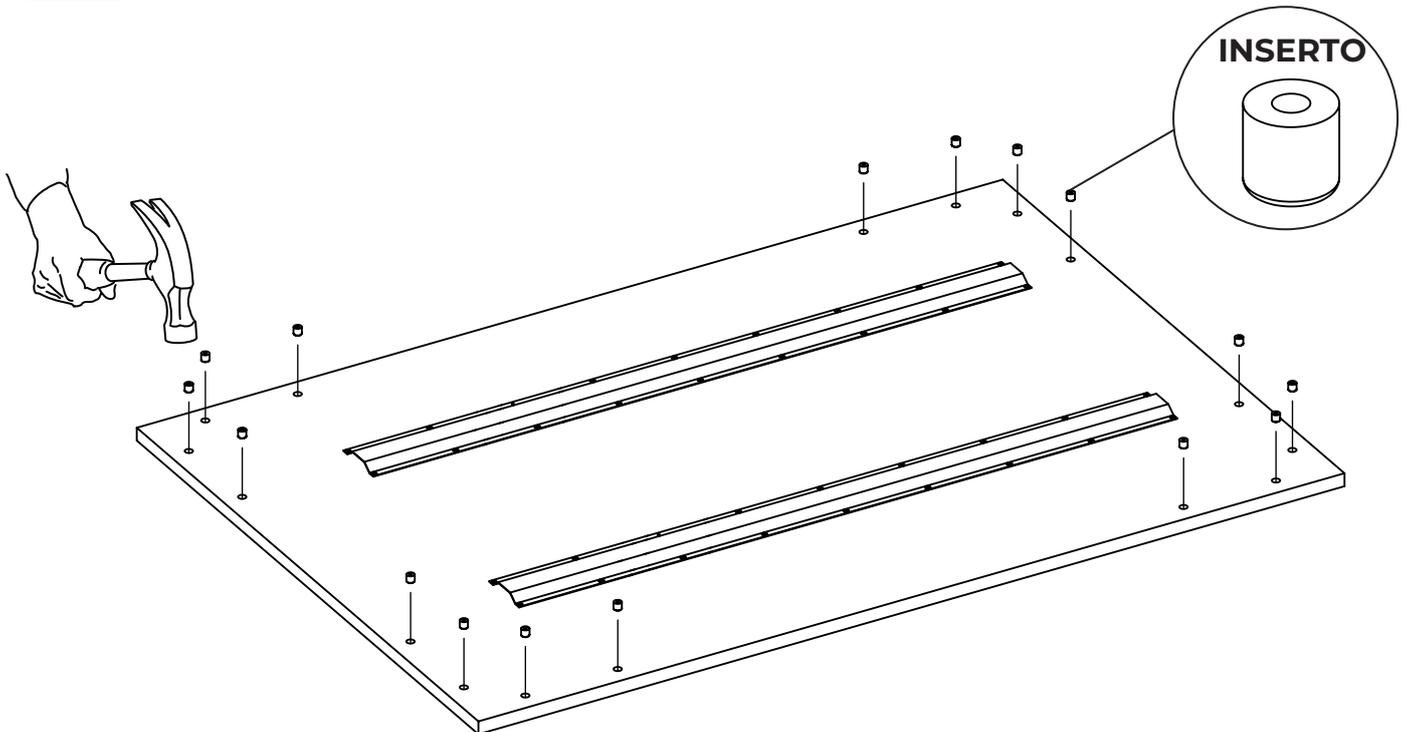

3


Colocar las patas en la parte inferior de la mesa. Comenzar ubicando la PATA 1 (P1) en la esquina inferior izquierda como se muestra a continuación, asegurese de que el lado largo de la mesa esté enfrenteado a usted. Luego coloque la PATA 2 (P2) en la esquina inferior derecha.

Asegurese de coincidir los agujeros de éstas con los de la tapa y atornillar utilizando tornillos A especificados.

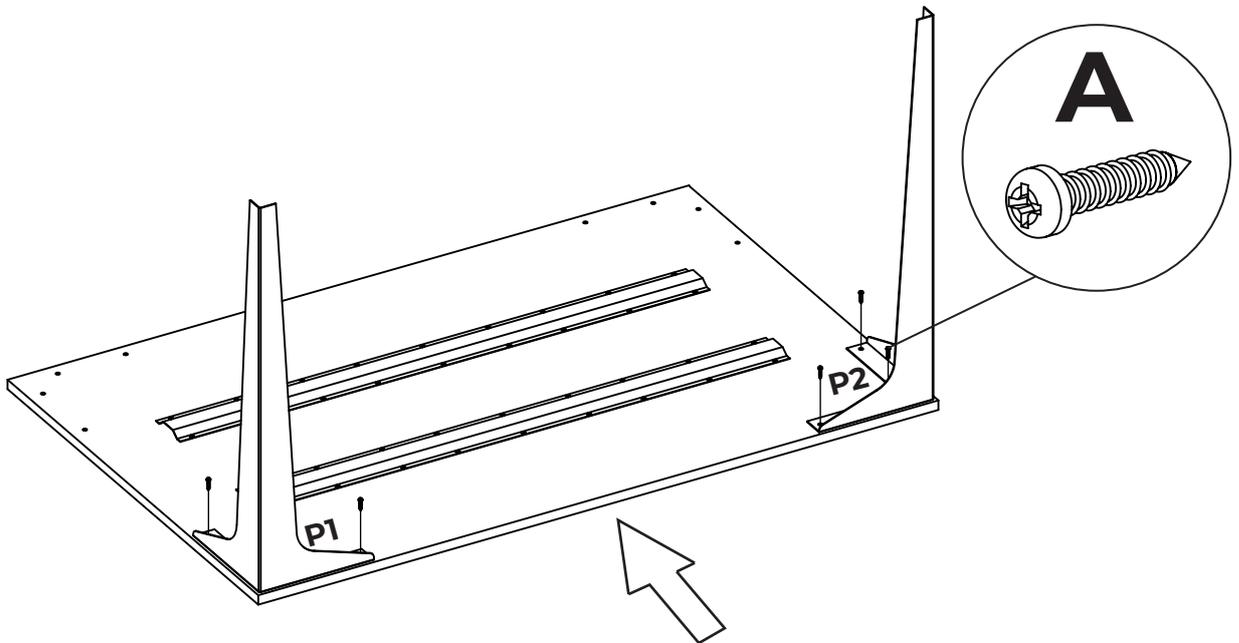

4

Rote la mesa de manera que quede en la posición como se muestra a continuación. Repita el paso 3.

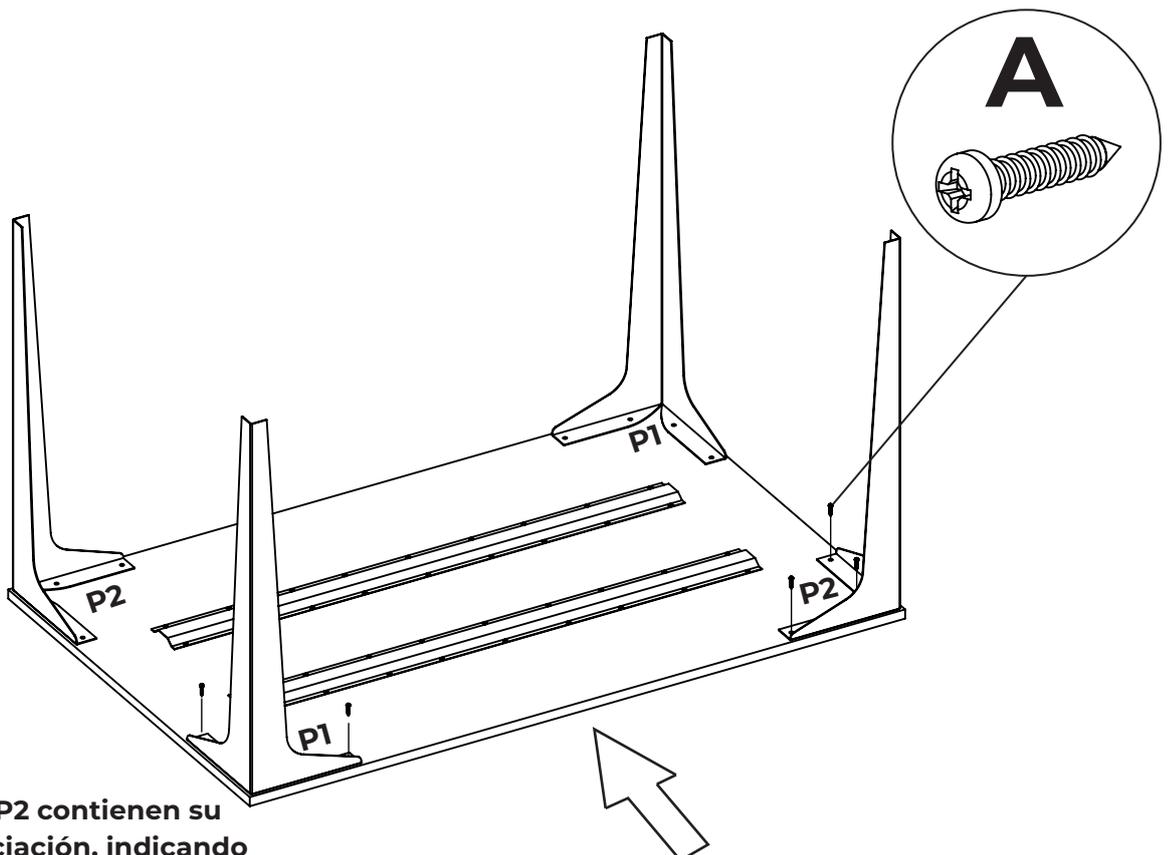

Nota: las patas P1 y P2 contienen su etiqueta de diferenciación, indicando pata 1 y pata 2 respectivamente.