


COMODA NIZA


Instructivo de Armado

CLN090

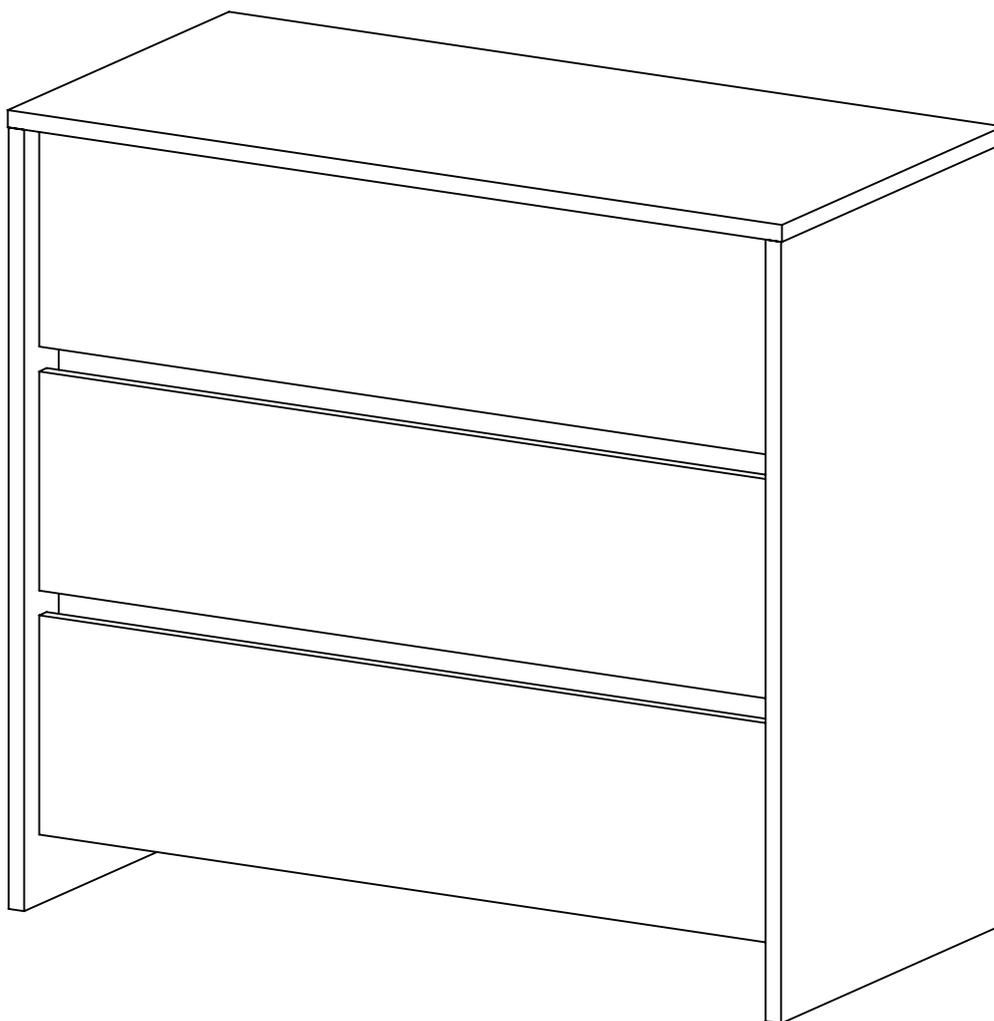


COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

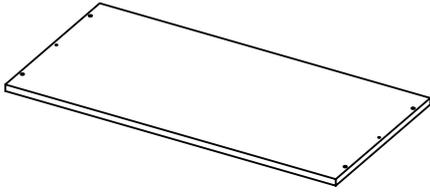


FAJA CHICA (FA)
CANTIDAD: 3

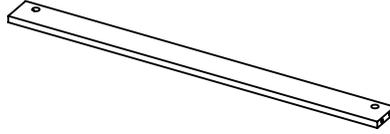


COSTADO IZQUIERDO (CI)
CANTIDAD: 1

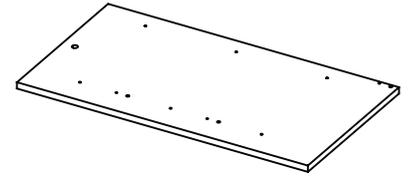


COSTADO DERECHO (CD)
CANTIDAD: 1

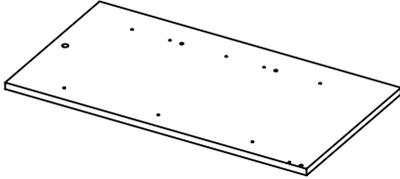


FONDO (FO)
CANTIDAD: 2

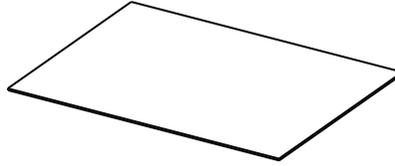


FONDO CAJON (FOC)
CANTIDAD: 3

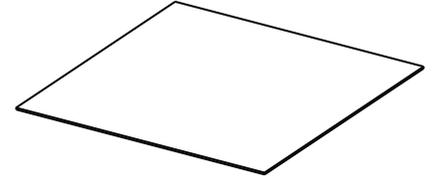


FRENTE DE CAJON (FC)
CANTIDAD: 3

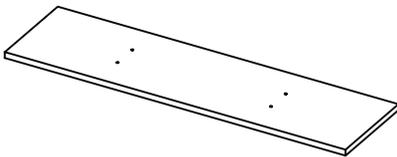


COSTADO CAJON (CC)
CANTIDAD: 6

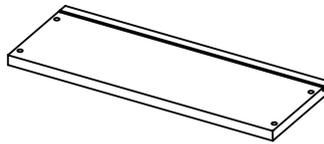

CONTRA FRENTE CAJON FRENTE (CFCF)
CANTIDAD: 3

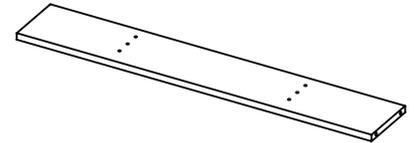


CONTRA FRENTE CAJON TRASERO (CFCT)
CANTIDAD: 3

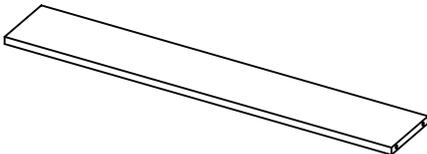


Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES


TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 36




TORNILLO 3,5X25 (B)
CANTIDAD: 18



TORNILLO ARMADOR (C)
7X50
CANTIDAD: 24



CORREDERA
TELESCOPICA 400mm
CANTIDAD: 3 PARES

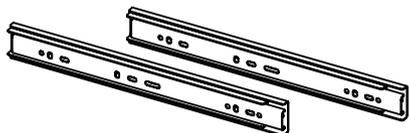

SACHE COLA
CANTIDAD: 3




TARUGO 8x30
CANTIDAD: 10




CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 50



CONJUNTO MINI FIX
18 MM (A)
CANTIDAD: 2

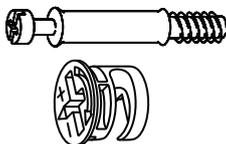


CONJUNTO MINI FIX
15 MM (B)
CANTIDAD: 6

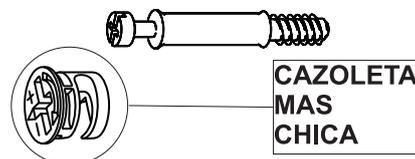




BASE ANTIDESLIZANTE
CANTIDAD: 4



H VINCULANTE 810mm
CANTIDAD: 1




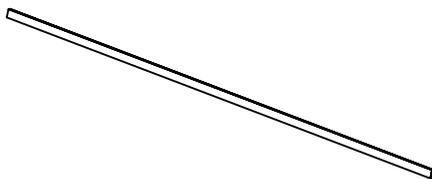


HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

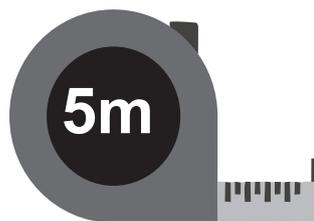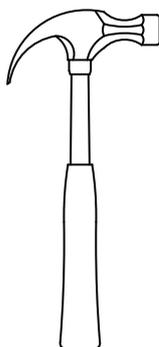


1

Separar la parte externa de la parte media de la corredera presionando el botón hacia abajo como se muestra en la imagen de abajo. Luego alinear esta con los los agujeros de los CI y CD y atornillar. Colocar la parte externa de la corredera sobre el costado como se muestra a continuación.

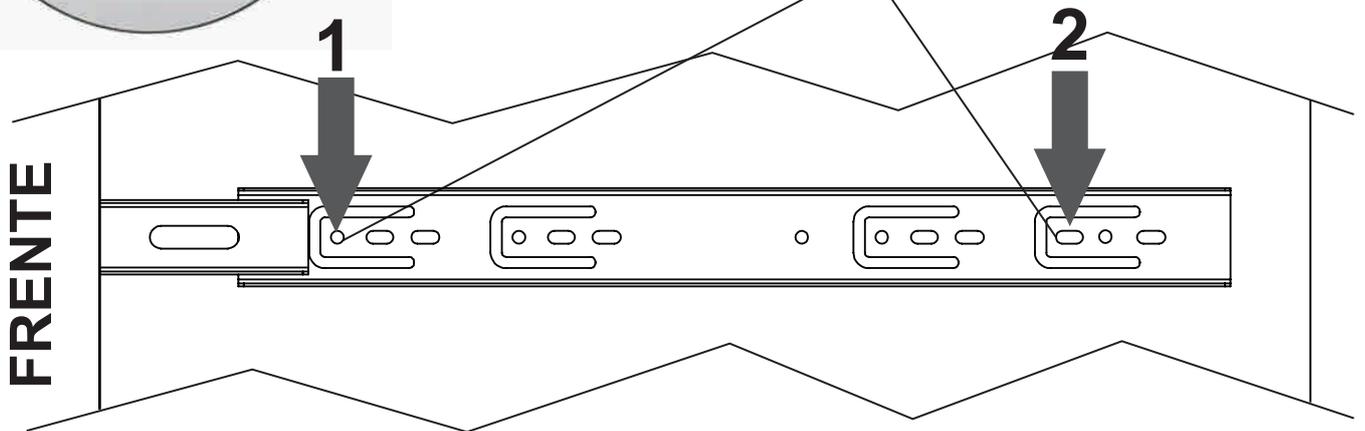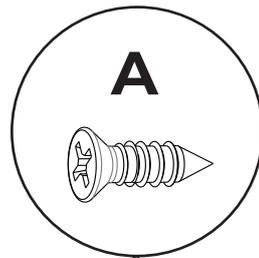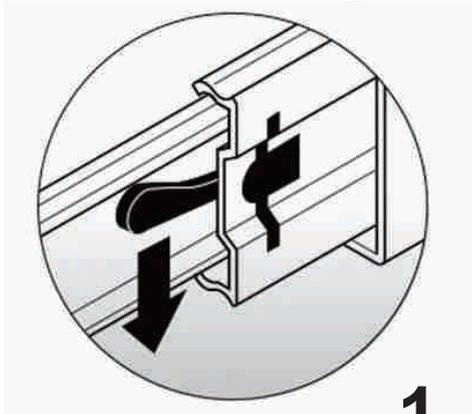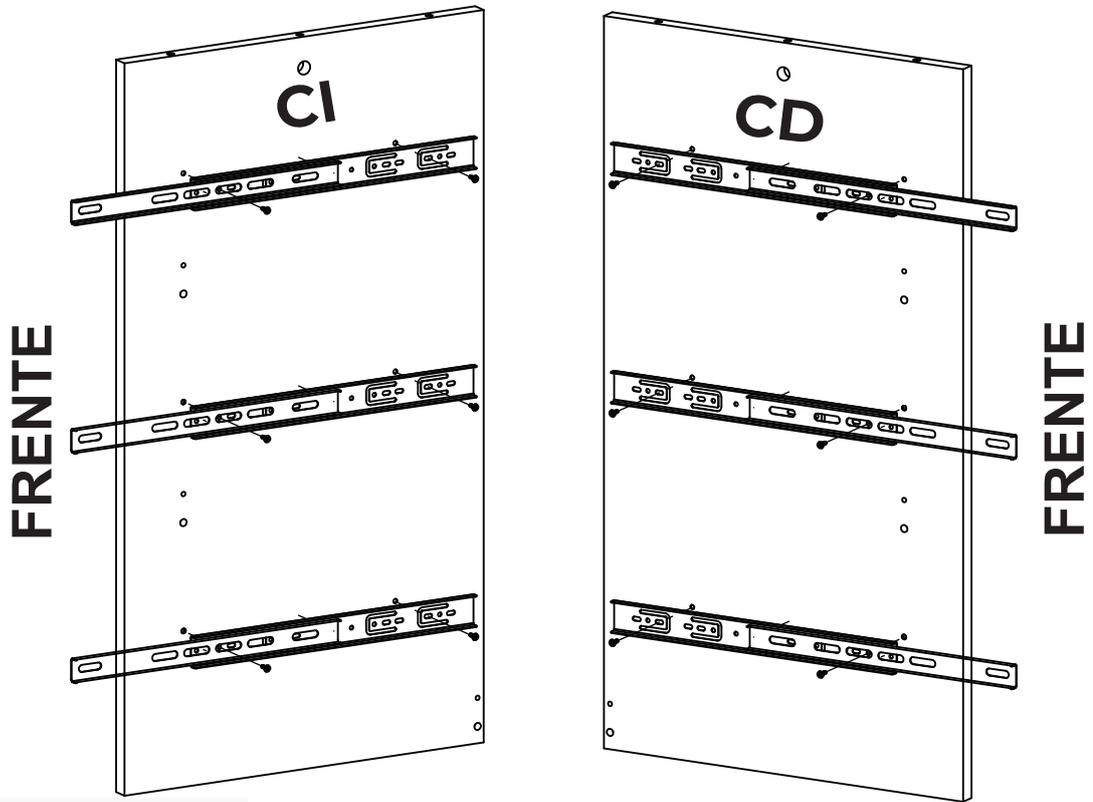


Colocar tornillos en las marcas 1 y 2.


2 Colocar cola en los agujeros laterales de los costados (CI y CD) antes de introducir los tarugos en los orificios indicados, y posteriormente ensamblar el costado a las fajas (FA) haciendo coincidir ambos tarugos y tornillos. Para finalizar se coloca la cazoleta en la posición que se indica y se la gira con un destornillador.

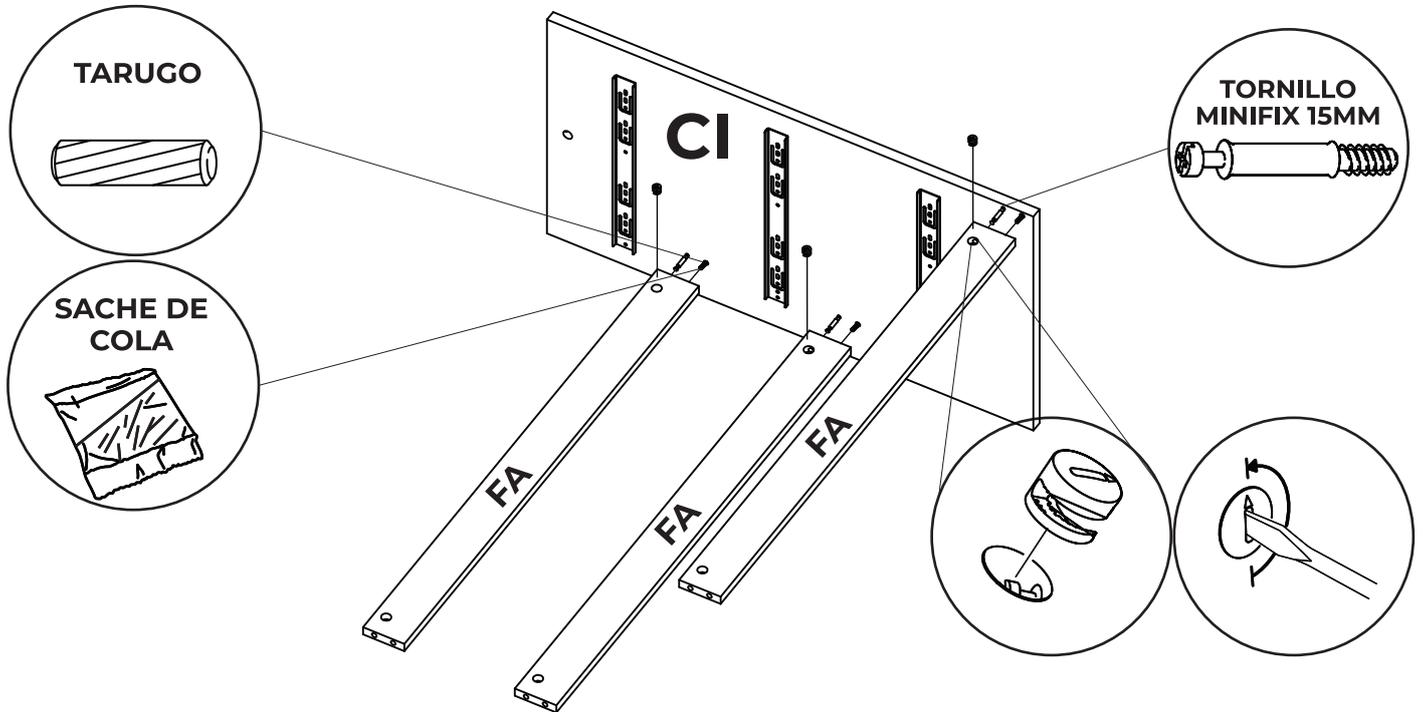


3 Colocar la tapa (T) a los costados (CI y CD) mediante los tarugos y tornillos minifix de 18mm. Previamente haber encolado los agujeros que alojan los tarugos. Para finalizar colocar la cazoleta en la posición que se indica y girar con un destornillador.

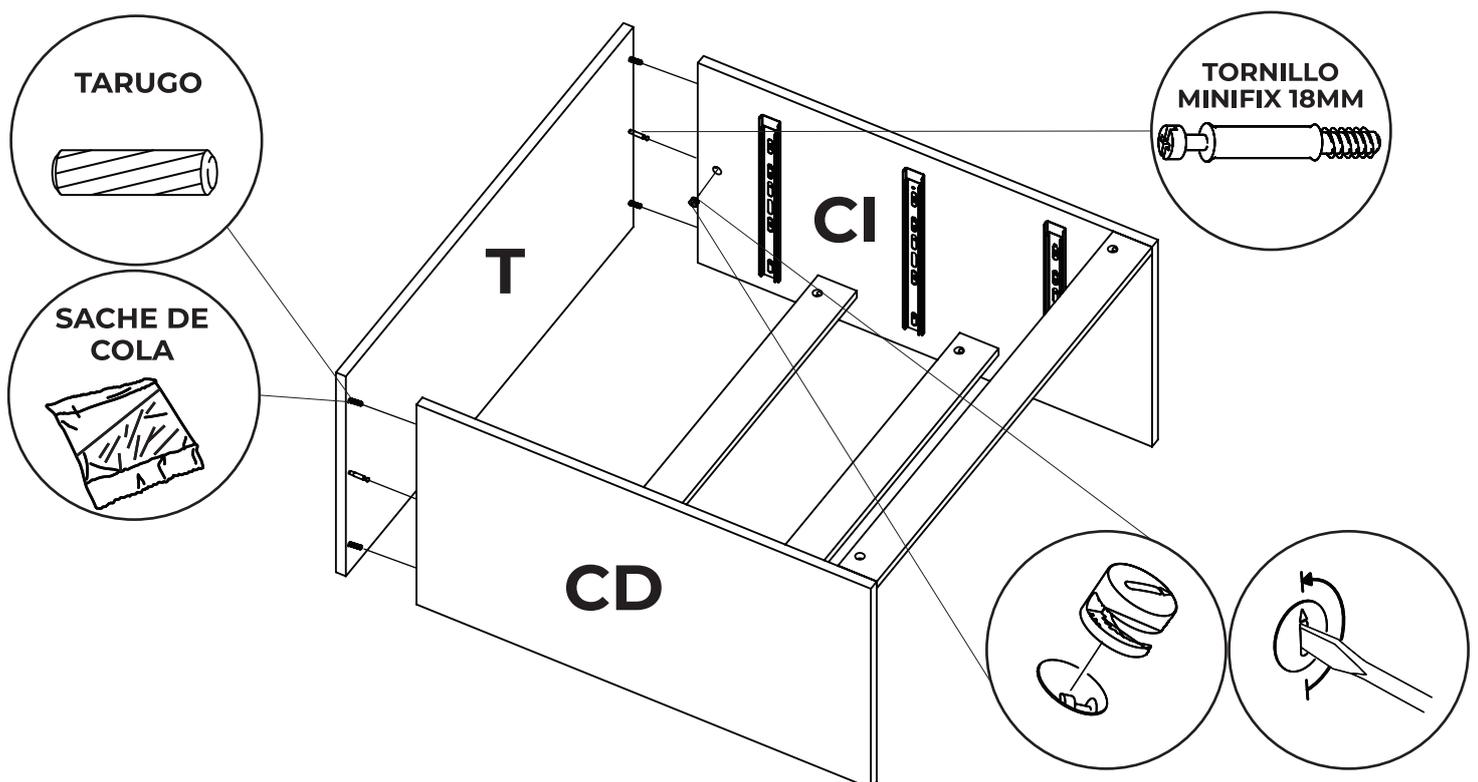


4 Ensamblar ambos fondos colocando la H vinculante en el medio de estos como se muestra en la imagen y luego colocar ambos en la parte posterior del mueble y clavarlos utilizando los clavos de 20mm. Centrar y clavar los fondos (FO) colocando un clavo cada 10cm aproximadamente. Luego clavar las bases antideslizantes

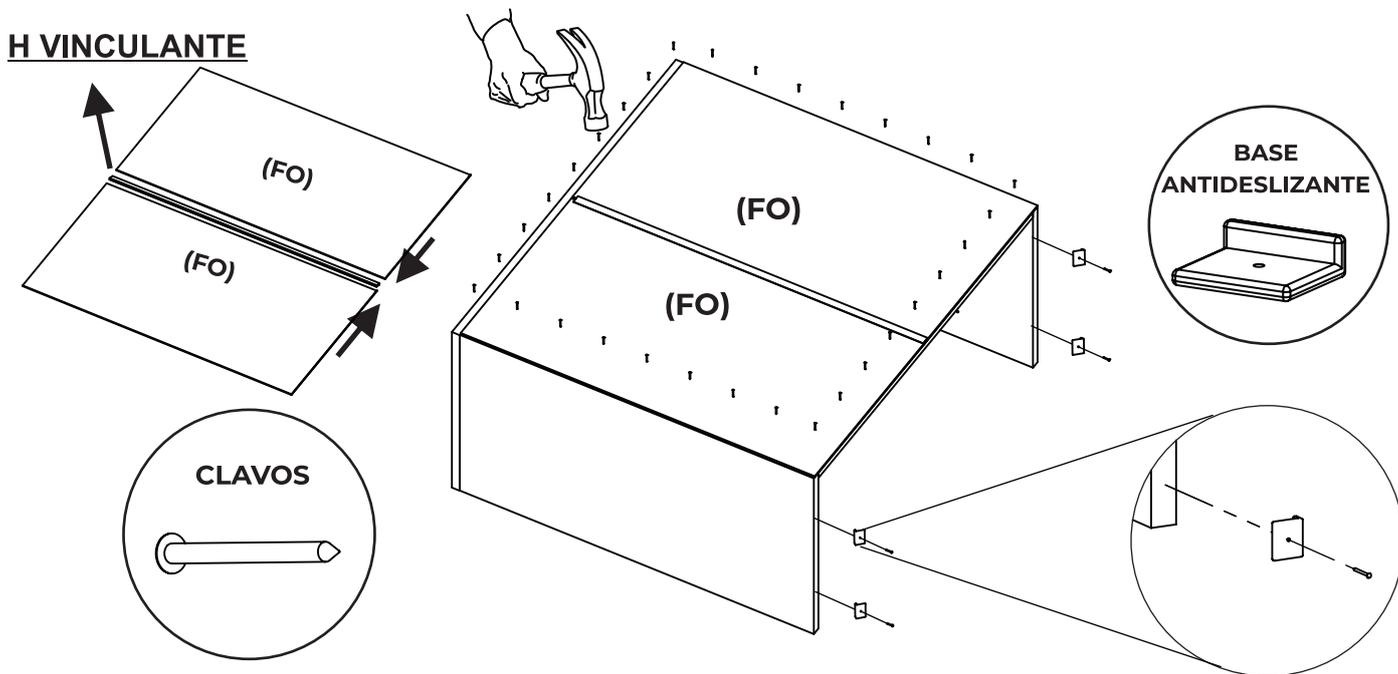


5 Ensamblar ambos costados de cajon (CC) a los contrafrentes (CFCF) y (CFCT) mediante tornillos armadores de 7 x 50.

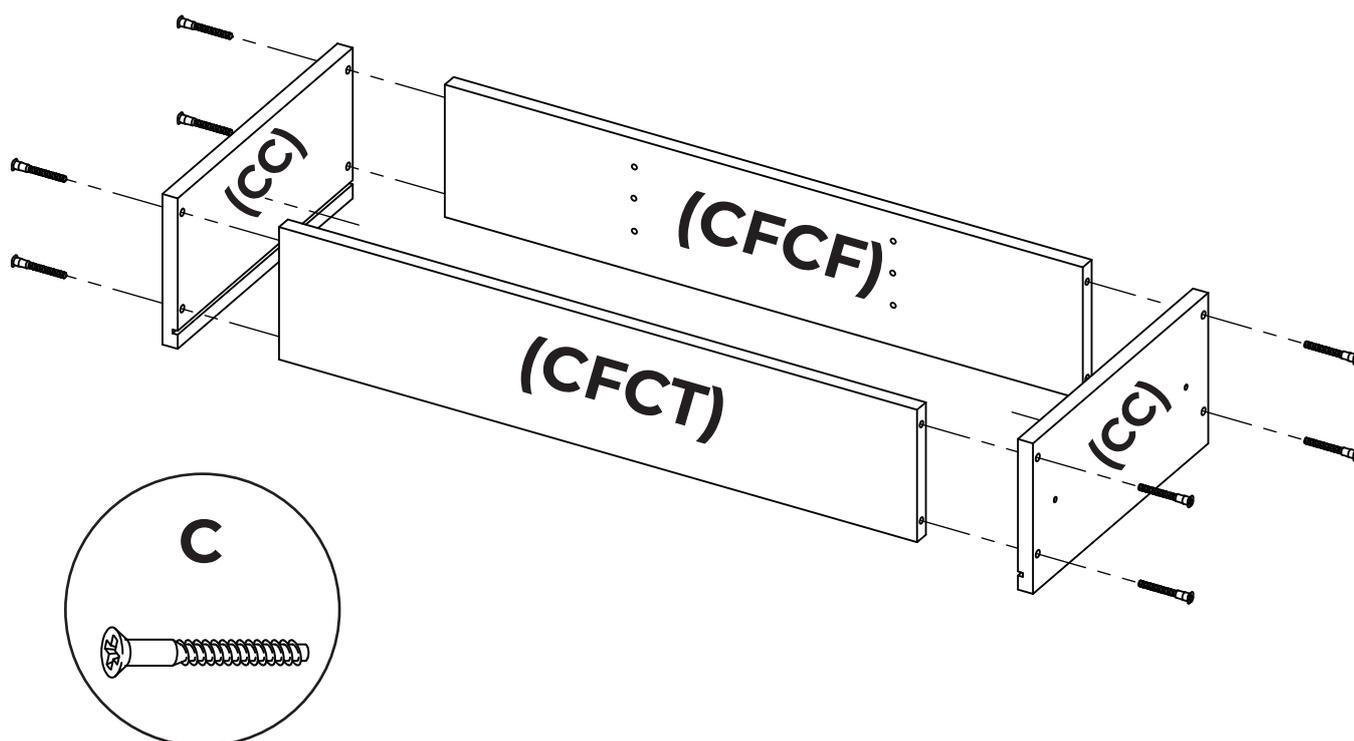


- 6** Ensamblar el fondo en las ranuras de los costados y luego clavarlos a los contrafrentes (CFCF) y (CFCT) con clavos de 20mm.

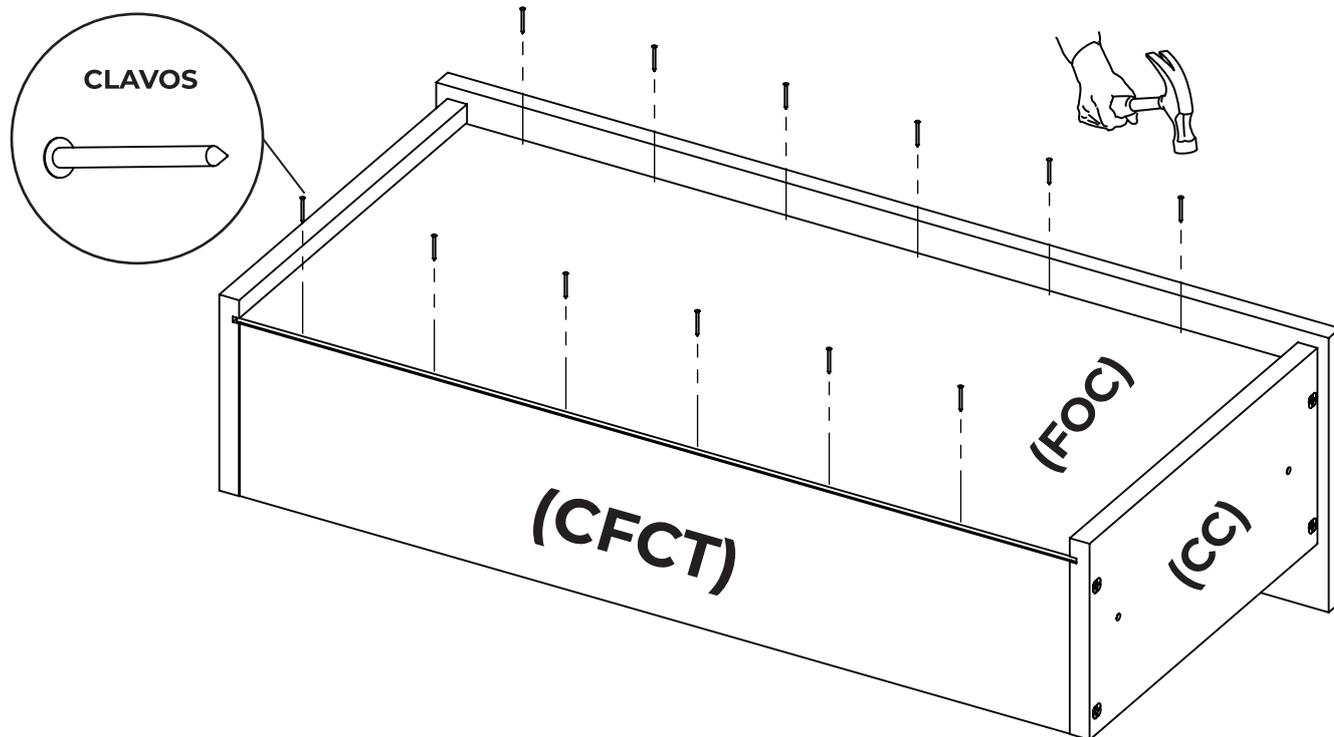

- 7** Ensamblar el contrafrente de cajon (CFCF) al frente de cajon (FC) primero posicionando ambos tornillos superiores en la marcas del (FC) y luego atornillando los cuatro restantes.

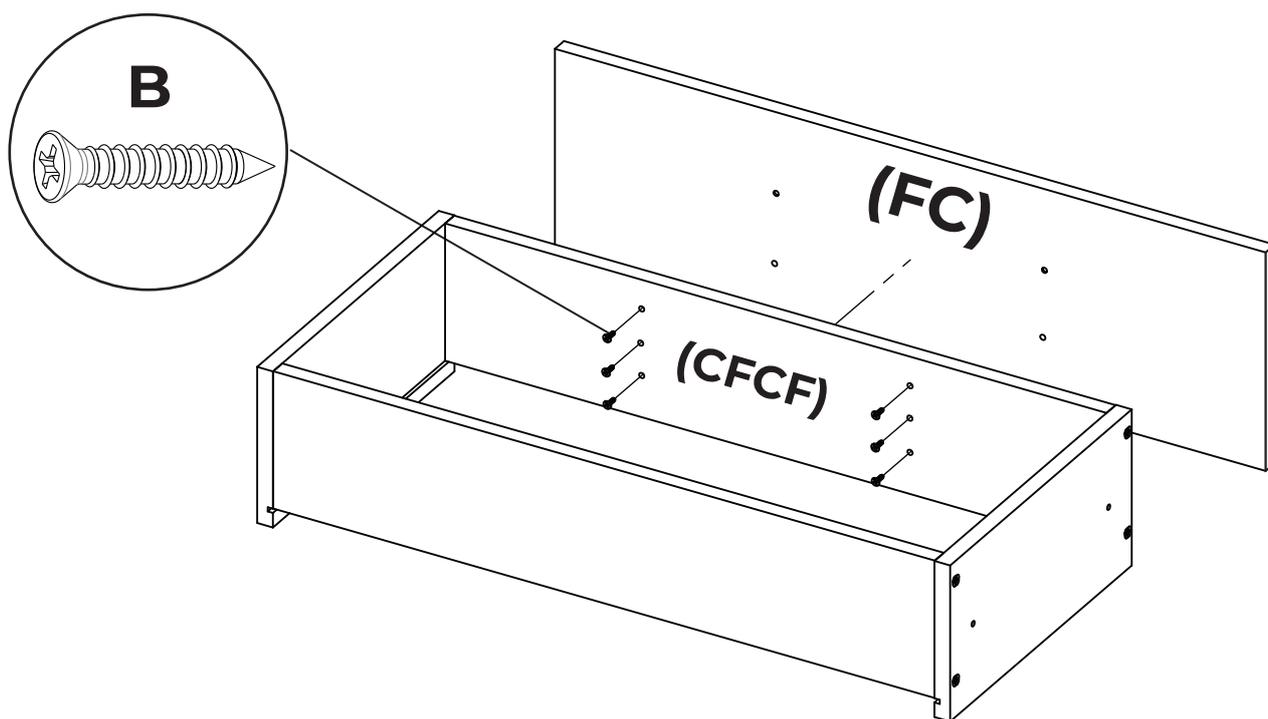

- 8** Tomar la parte interna de la corredera (la cual fue sacada inicialmente) y alinearla con las marcas en los costados de cajón (CC) para luego atornillar

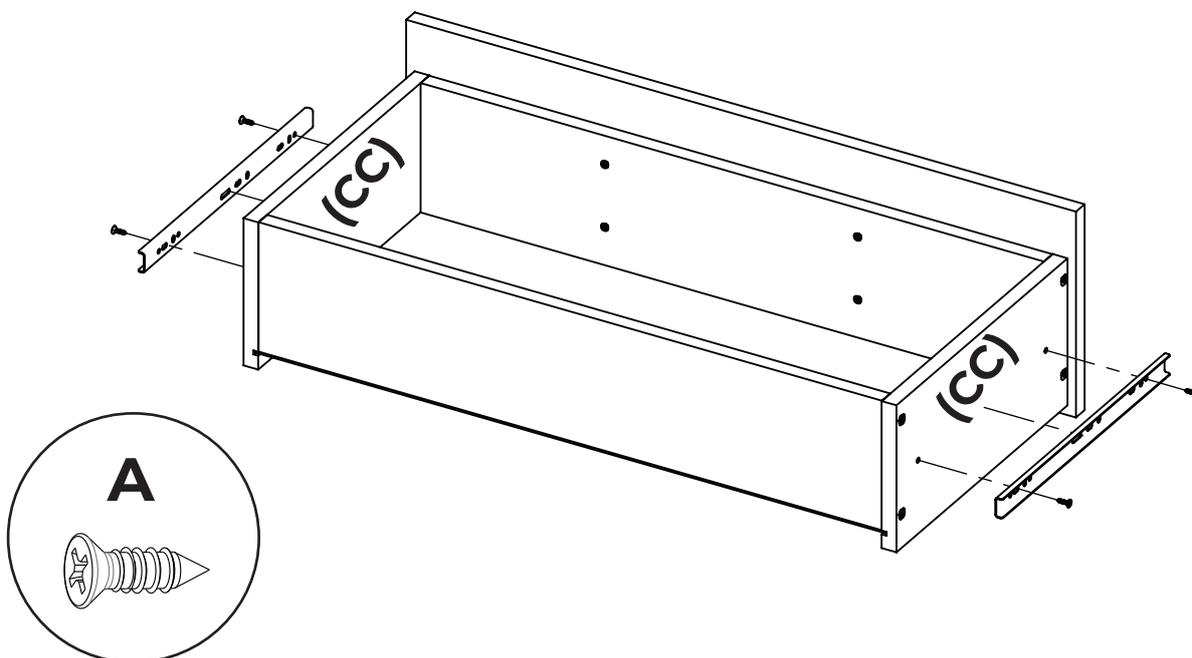

- 9** Alinear los orificios de la corredera con las marcas en los costados CI y CD y luego atornillar. Luego posicionar el cajón previamente ensamblado.

