


ALACENA

Instructivo de Armado CTA120

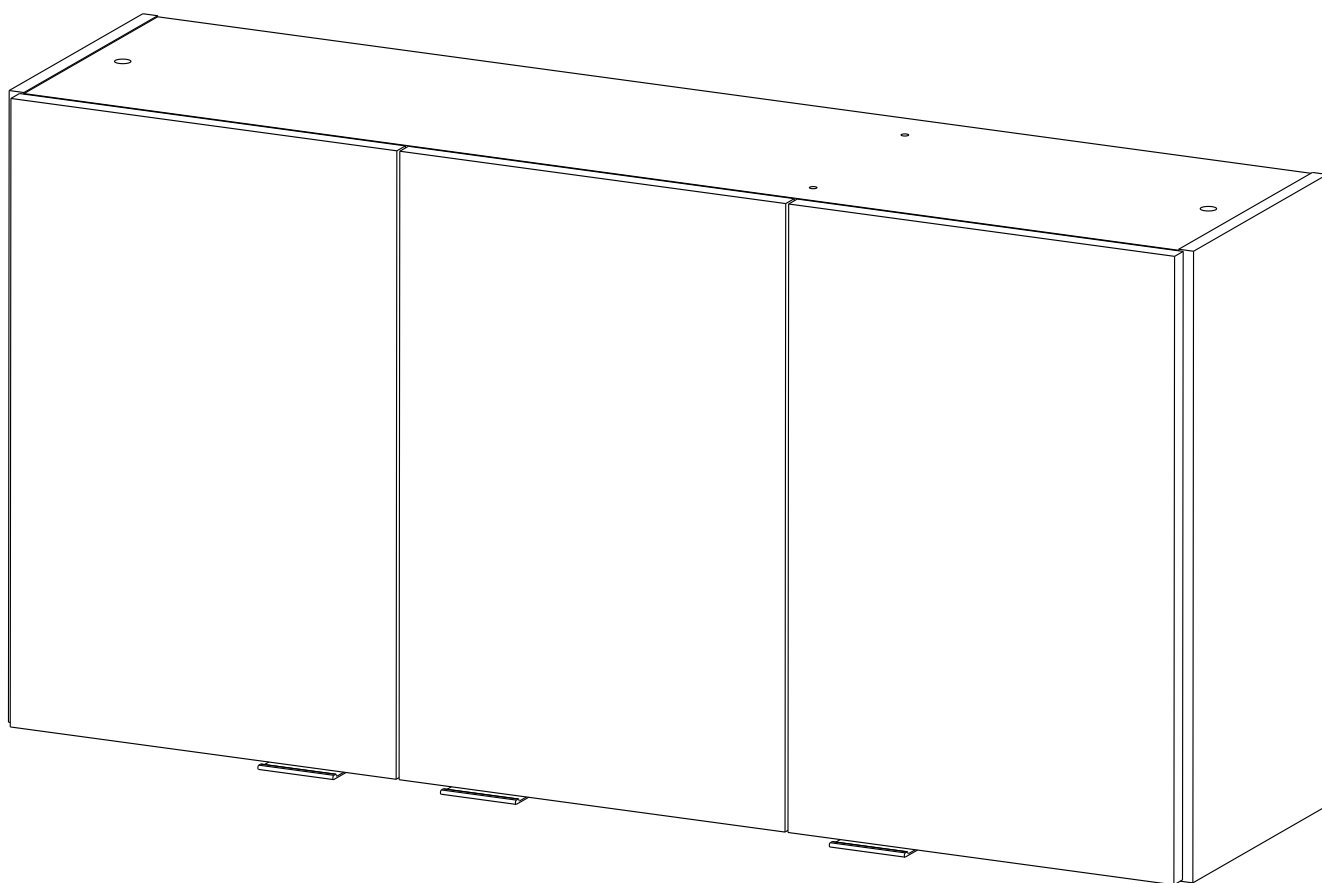

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dieflemuebles](#)

📘 www.facebook.com/dielfe


📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar


Industria Argentina

COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

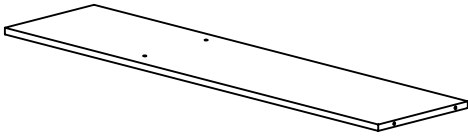


DIVISOR VERTICAL (DV)
CANTIDAD: 1

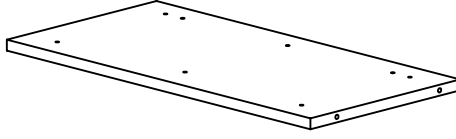


COSTADO (C)
CANTIDAD: 2

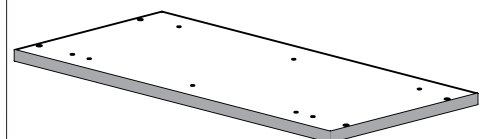


ESTANTE CHICO (ECH)
CANTIDAD: 1




ESTANTE (EG)
CANTIDAD: 1

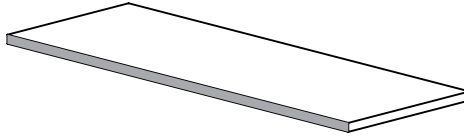


FONDO (FO)
CANTIDAD: 1

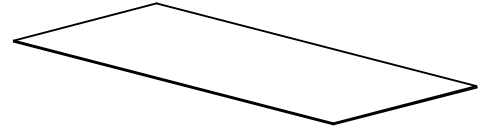

PUERTA (P)
CANTIDAD: 3

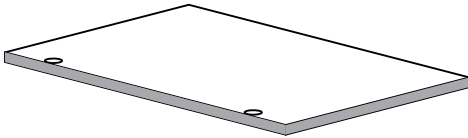

BASE (B)
CANTIDAD: 1

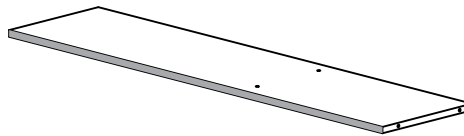


Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES


SACHE COLA
CANTIDAD: 1




SOPORTE ESTANTE
CANTIDAD: 8




CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 50




TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 33




TORNILLO ARMADOR
7x50 (B)
CANTIDAD: 4




TORNILLO AZUL
3,5x16 (C)
CANTIDAD: 6




BISAGRA
CANTIDAD: 6

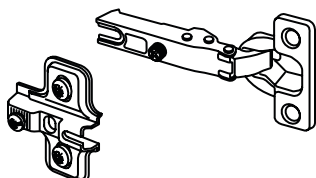

PERFIL
CANTIDAD: 3

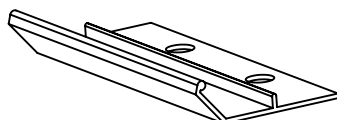


CONJUNTO MINI FIX
CANTIDAD: 4

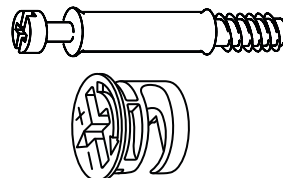


TARUGO 8x30
CANTIDAD: 8



SOPORTE PARA COLGAR
CANTIDAD: 3

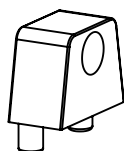



A

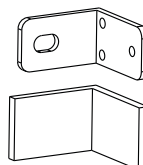

B


Nota: Con su pedido podrá llegar el soporte para colgar opción A o B.

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

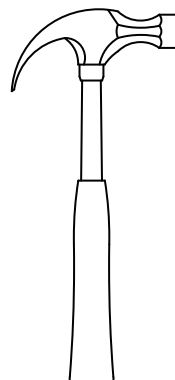


1

Armar la estructura del mueble uniendo las piezas como se muestra a continuacion utilizando los tornillos correspondientes.

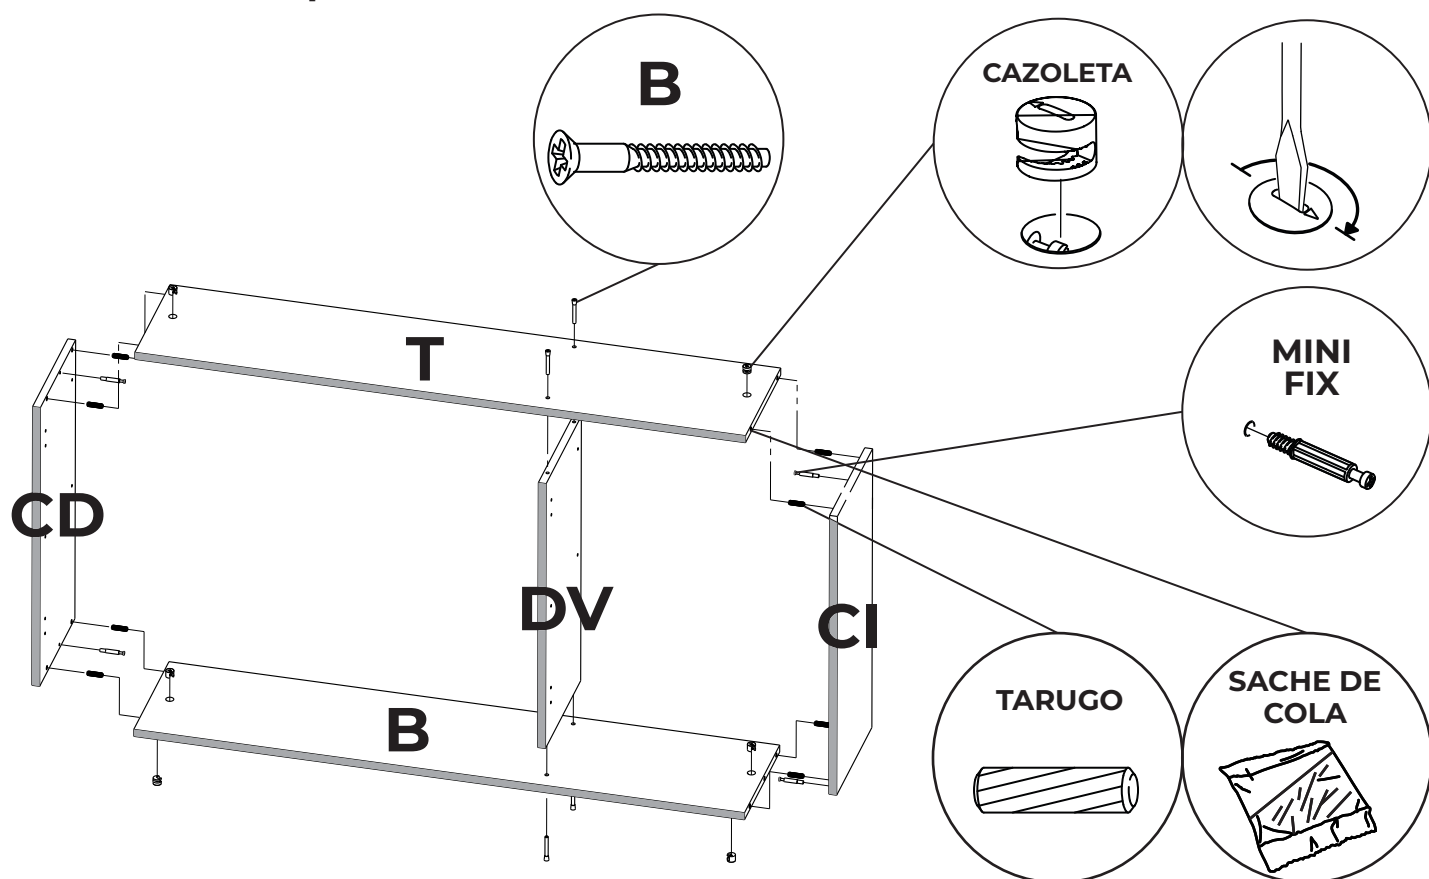


2


Centrar el fondo (FO) y clavar colocando un clavo cada 10cm aproximadamente.

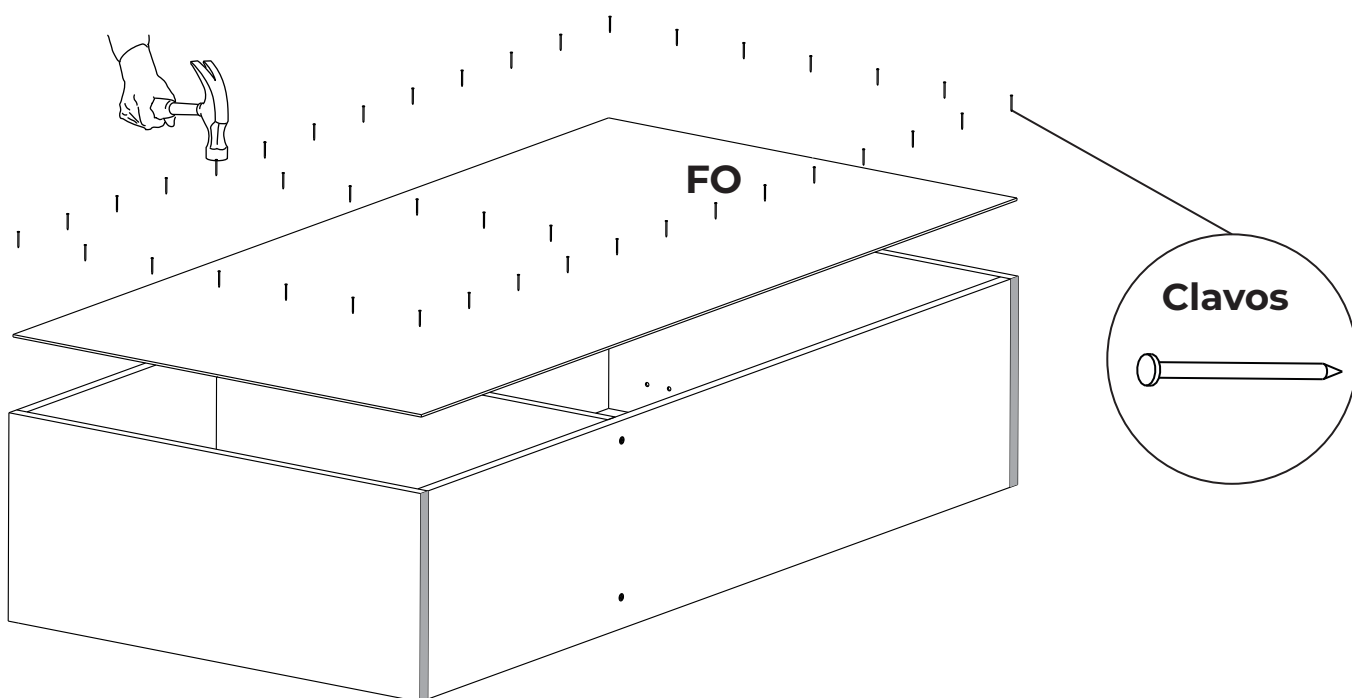

- 3** Colocar los soportes de estantes para poder apoyar el estante grande (EG) y el estante chico (EC). Tener en cuenta que el mueble se puede armar con el estante grande a la izquierda o a la derecha.

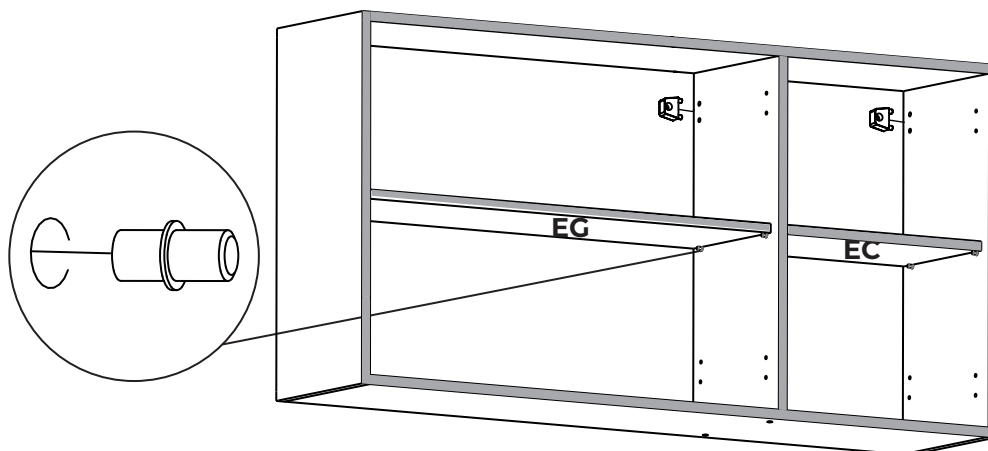


Estante grande a la izquierda

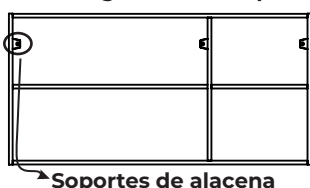


Estante grande a la derecha




- 4** Colocar los soportes de alacena, utilizando las marcas en los costados (C) y en el divisor vertical (DV).

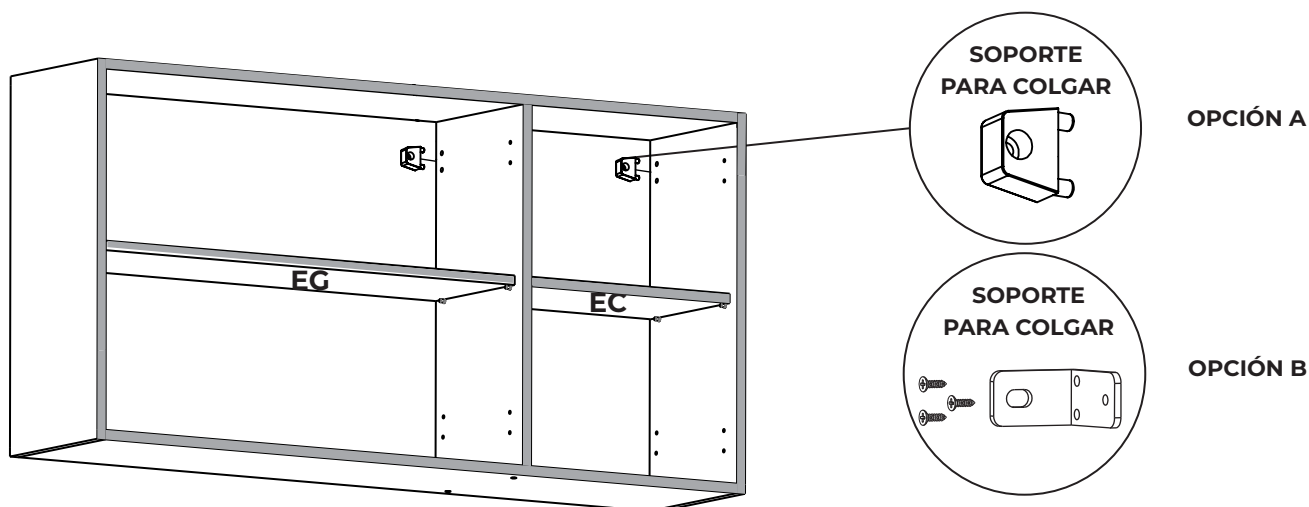

5 Colocar las bisagras y las manijas en las puertas (P) con sus tornillos correspondientes como se muestra a continuación.

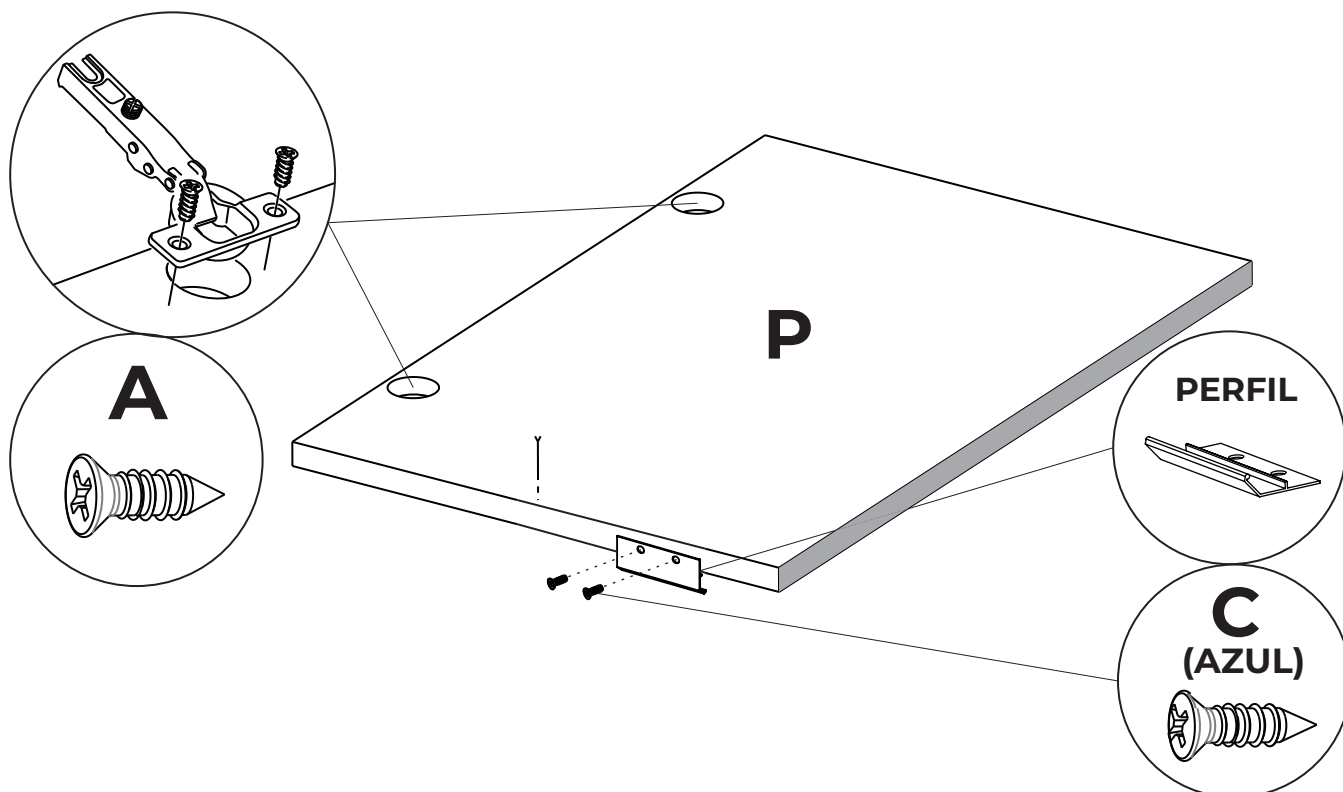

6 Colocar la alacena en la posición deseada y atornillar a la pared con el tornillo correspondiente (no incluido en el herraje), dependiendo del tipo de pared. Colocar las puertas (P) en el ensamblaje uniendo ambas partes de las bisagras. Una vez amurado colocar el cobertor plástico provisto sobre el soporte (solo en el caso del soporte B).

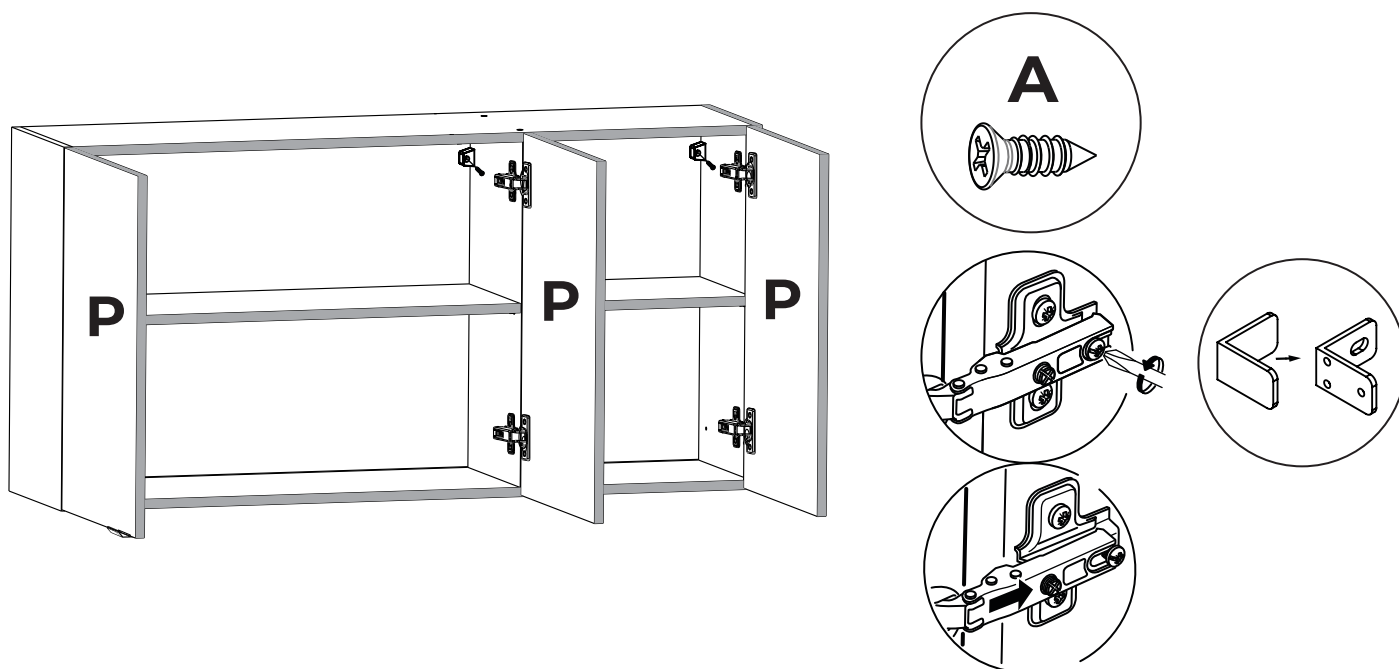

Regulacion de bisagras

