


# BAJO MESADA

Instructivo de Armado

CTB120 / CTB140

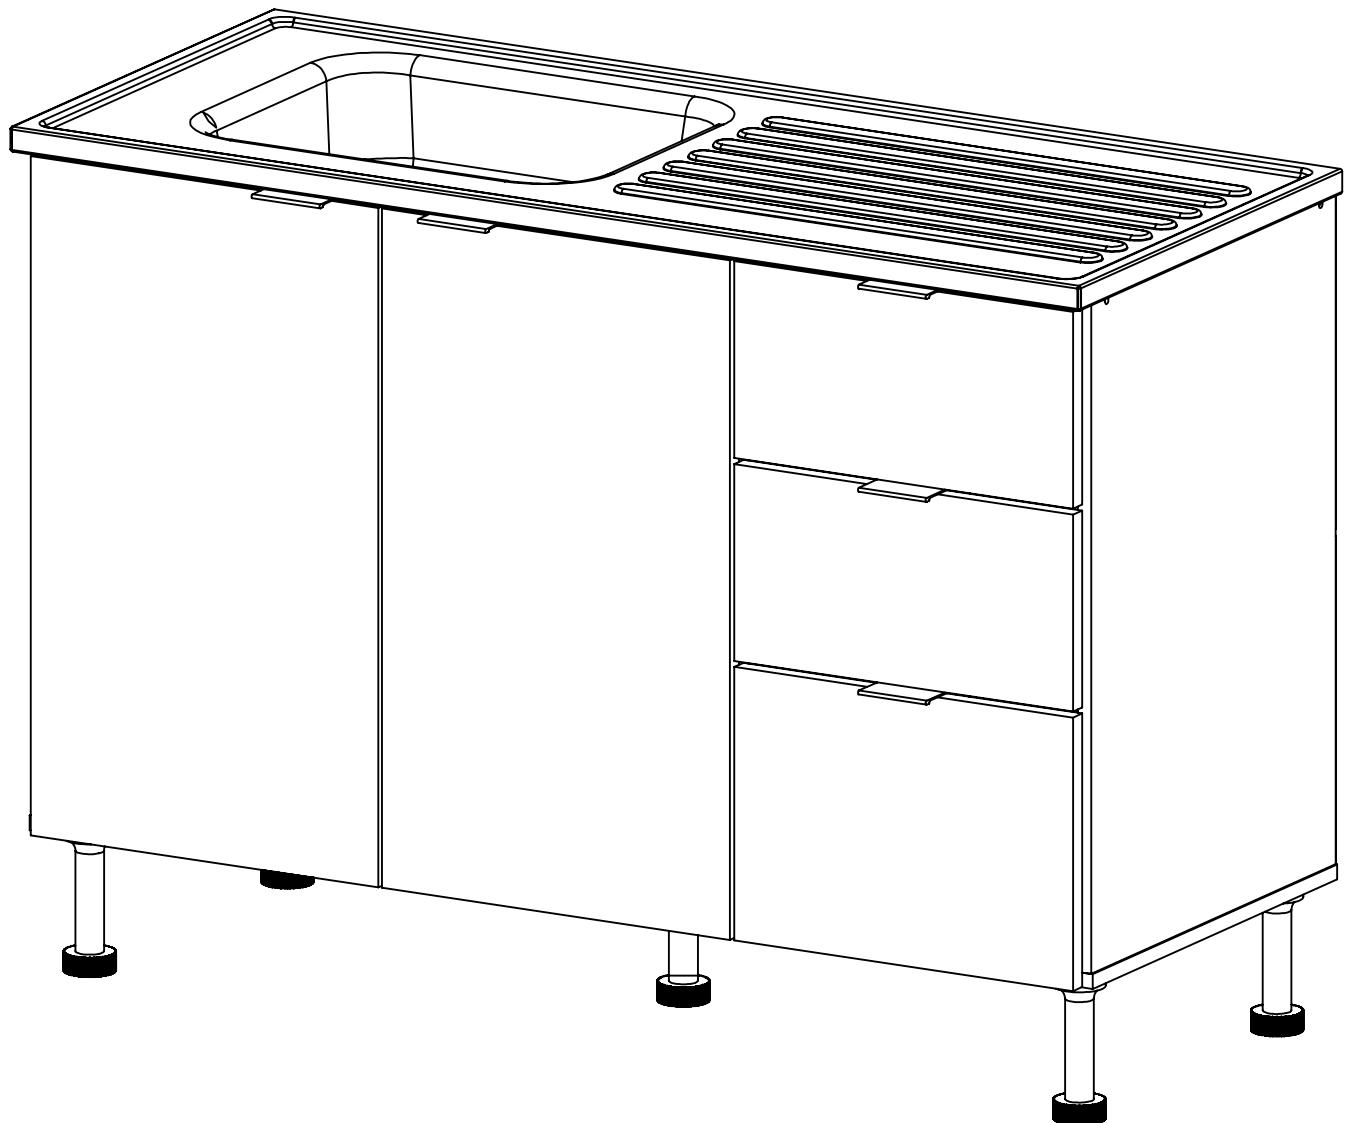

**ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO**



✉ posventa@dielfe.com.ar

⇢ dieflemuebles















⇢ [www.facebook.com/dielfe](https://www.facebook.com/dielfe)

⇢ dielfemuebles

**[www.dielfe.com.ar](http://www.dielfe.com.ar)**

**Industria Argentina**

# COMPONENTES
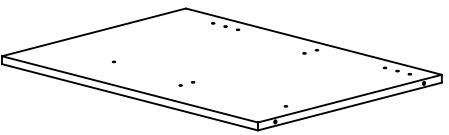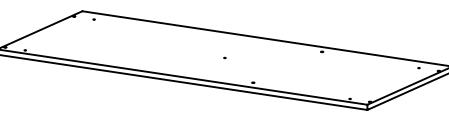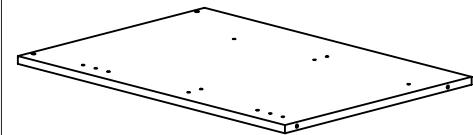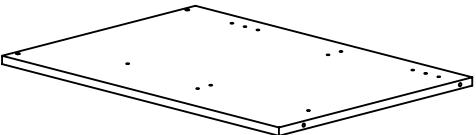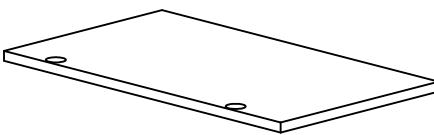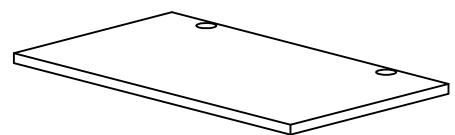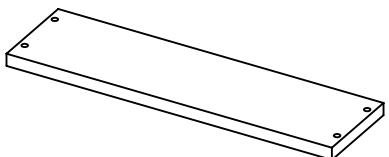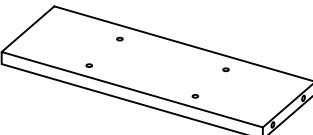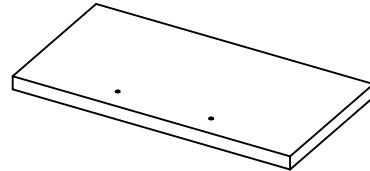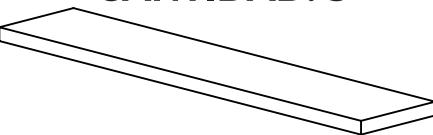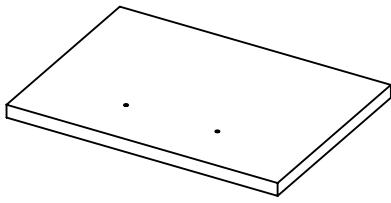
<b>DIVISOR VERTICAL (DV) CANTIDAD: 1</b>	<b>BASE (B) CANTIDAD: 1</b>	<b>COSTADO IZQUIERDO(CI) CANTIDAD: 1</b>
		
<b>COSTADO DERECHO (CD) CANTIDAD: 1</b>	<b>ESTANTE (E) CANTIDAD: 1</b>	<b>FONDO (FO) CANTIDAD: 2</b>
		
<b>FAJA (FA) CANTIDAD: 2</b>	<b>PUERTA DERECHA (PD) CANTIDAD: 1</b>	<b>PUERTA IZQUIERDA (PI) CANTIDAD: 1</b>
		
<b>COSTADO CAJON (CC) CANTIDAD: 6</b>	<b>CONTRA FRENTE CAJON FREnte (CFCF) CANTIDAD: 3</b>	<b>FRENTE CAJON CHICO (FCCH) CANTIDAD: 2</b>
		
<b>FONDO CAJON (FOC) CANTIDAD: 3</b>	<b>CONTRA FRENTE CAJON (CFCTR) CANTIDAD: 3</b>	<b>FRENTE CAJON GRANDE (FCG) CANTIDAD: 1</b>
		

Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

# HERRAJES

## SOPORTE ESTANTE


H VINCULANTE  
CANTIDAD: 1



TORNILLO 3,5x14 (A)  
CANTIDAD: 46




CANTIDAD: 4




CLAVOS 8x20  
CANTIDAD: 110




TORNILLO FLANG  
4x16 (D)  
CANTIDAD: 20




TORNILLO 3,5x30 (B)  
CANTIDAD: 12




TORNILLO ARMADOR  
7x50 (C)  
CANTIDAD: 38




CORREDERA  
CANTIDAD: 3 pares

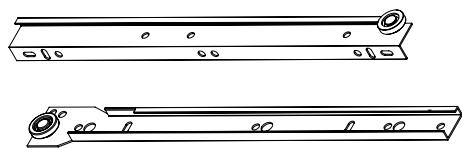


PERFIL  
CANTIDAD: 5

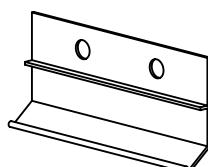


BISAGRA  
CANTIDAD: 4

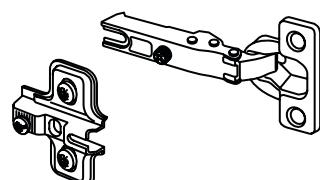



PATA REGULABLE  
CANTIDAD: 5

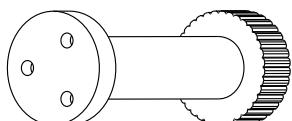

TORNILLO 4x16 (E)  
CANTIDAD: 20




## HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

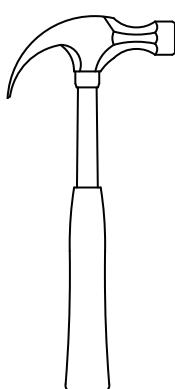


**1**

**Armar la estructura del mueble mediante los tornillos correspondientes como se muestra a continuacion.**



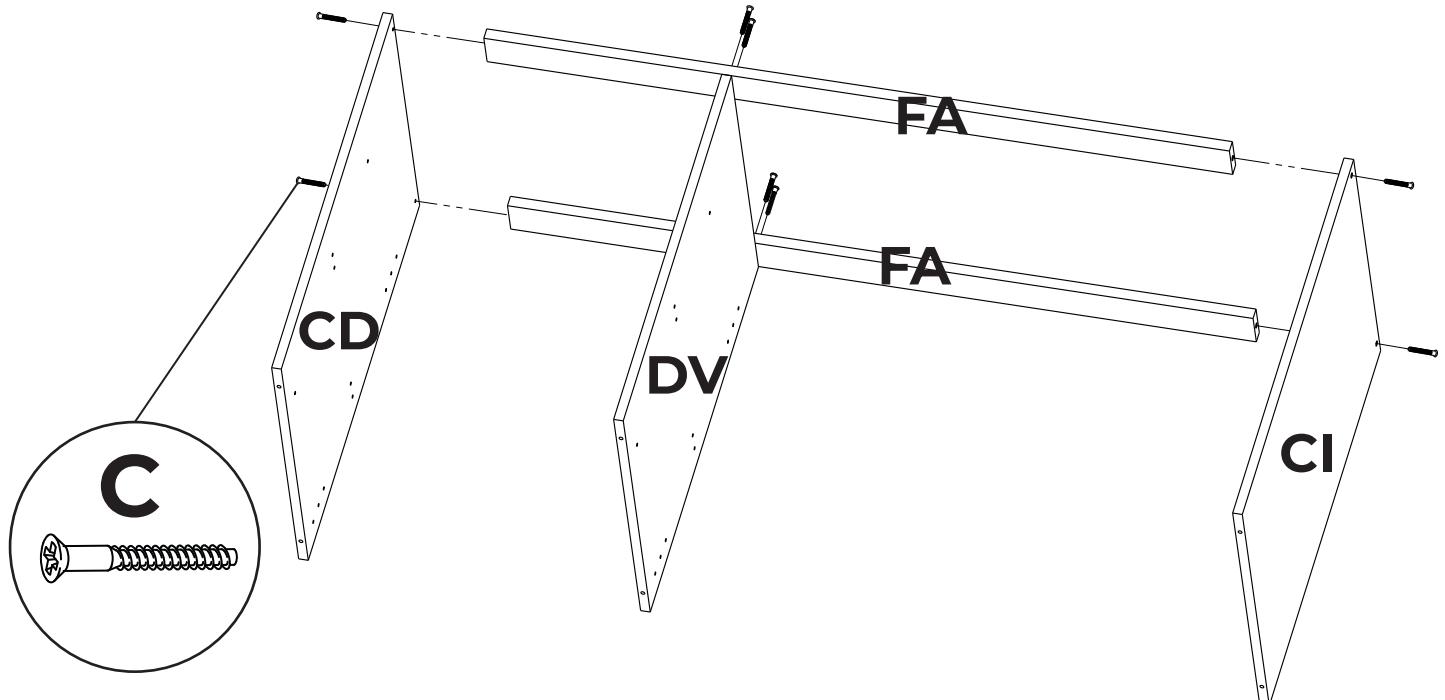
**2**

**Colocar la base en el ensamblaje con los tornillos correspondientes. Es posible armar el mueble con los cajones a la izquierda o a la derecha invirtiendo la posicion de la base (B) y las fajas (FA)**

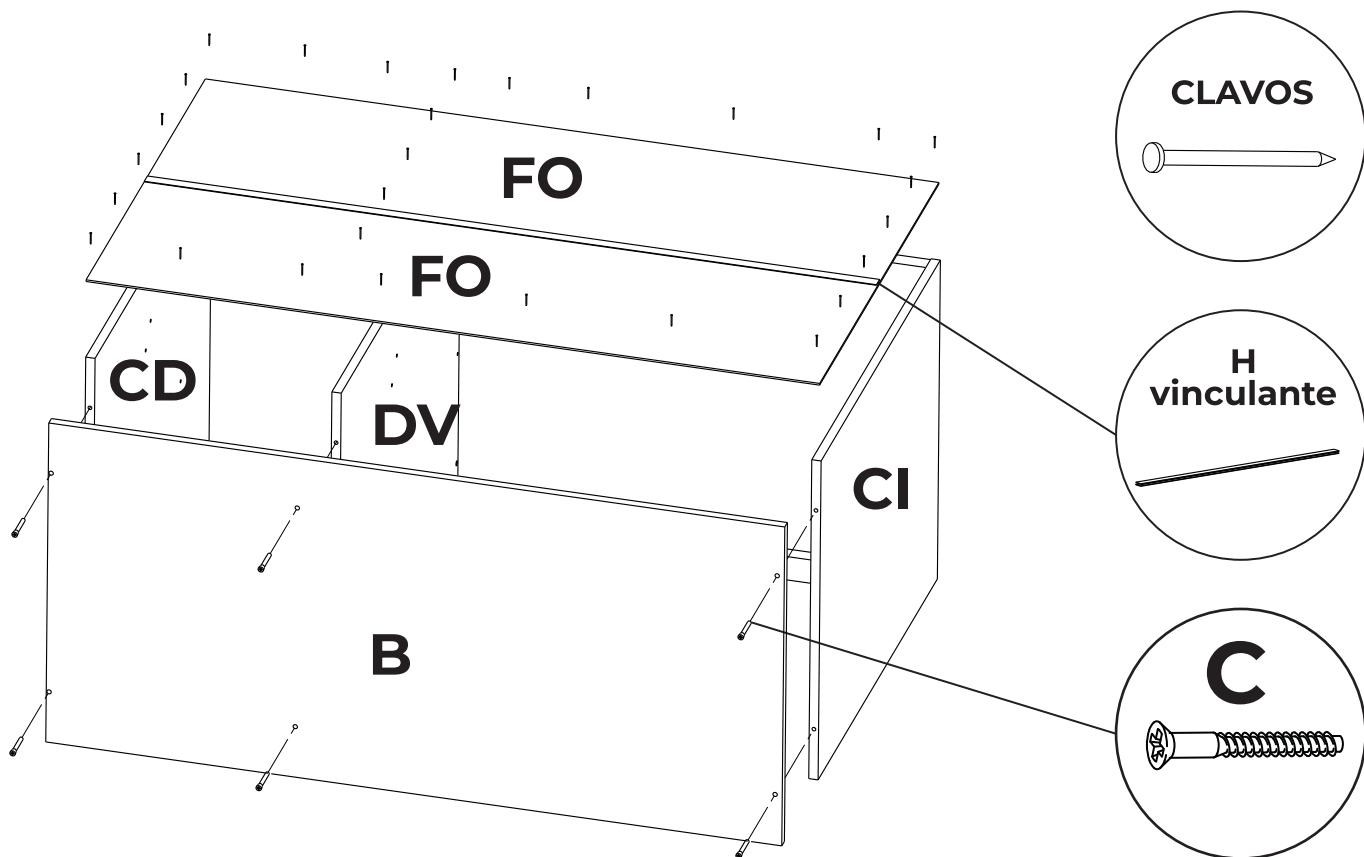

# 3

Colocar las guías del cajón con sus tornillos correspondientes. Luego colocar las bases de las bisagras en el costado que no se coloco las guías y en el divisor vertical (DV). Luego colocar los soportes de estante.

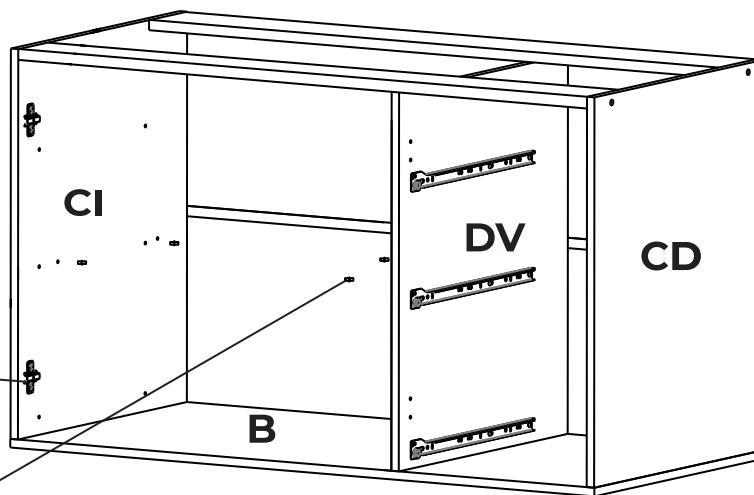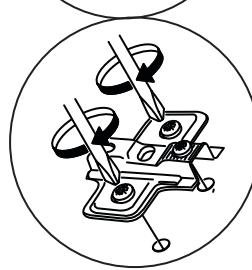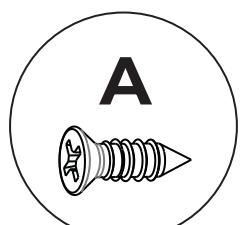

CD

A

SOPORTE ESTANTE








atornillar en estos agujeros




# 4

Colocar las patas regulables en la parte inferior y ajustar con su tornillo correspondiente. Atornillar a la distancia indicada. Luego colocar las bases de las bisagras.

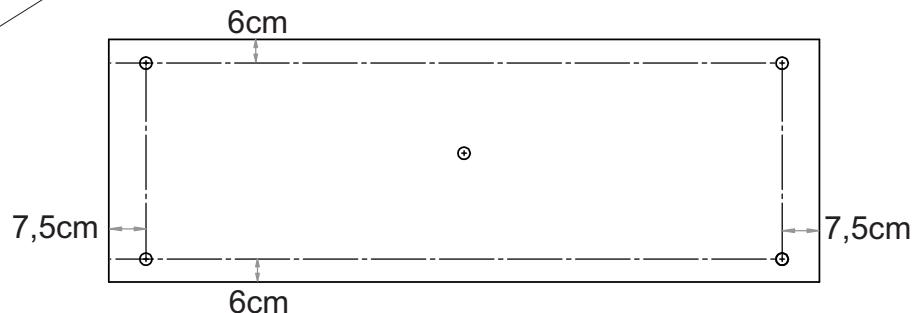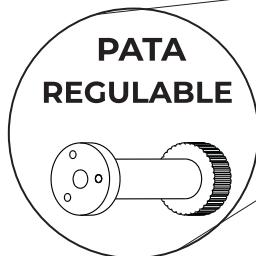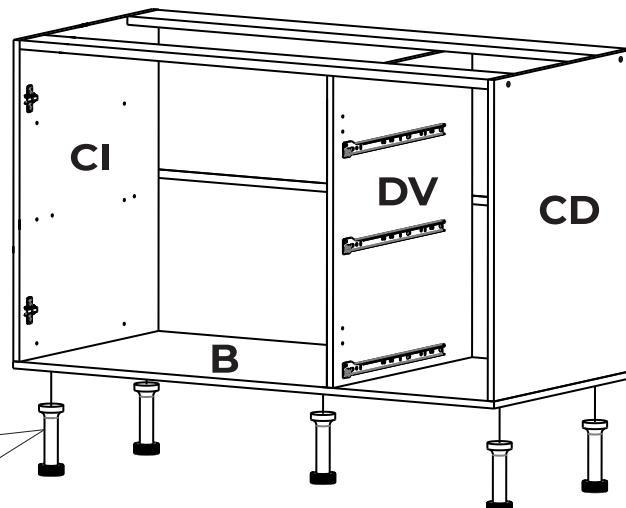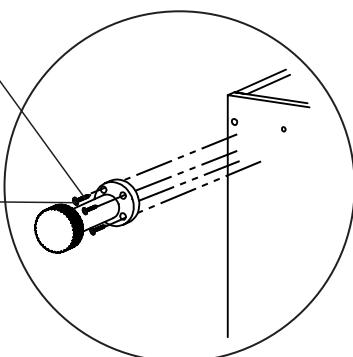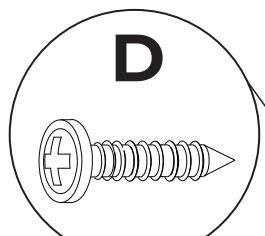


# 5

Colocar las bisagras y los perfiles en las puertas como se indica a continuacion.

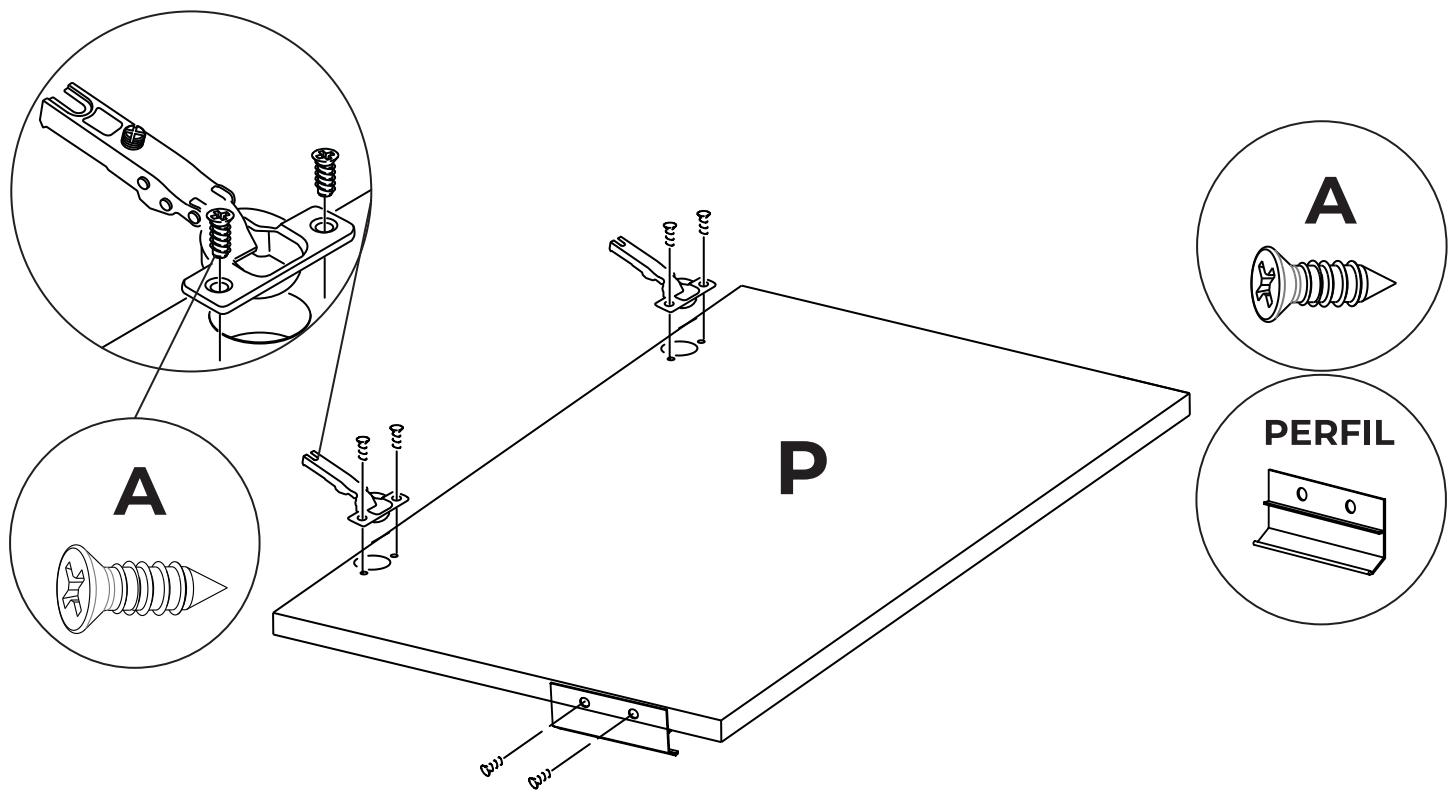


# 6

Armar la estructura del cajon con sus tornillos correspondientes como se muestra a continuacion.

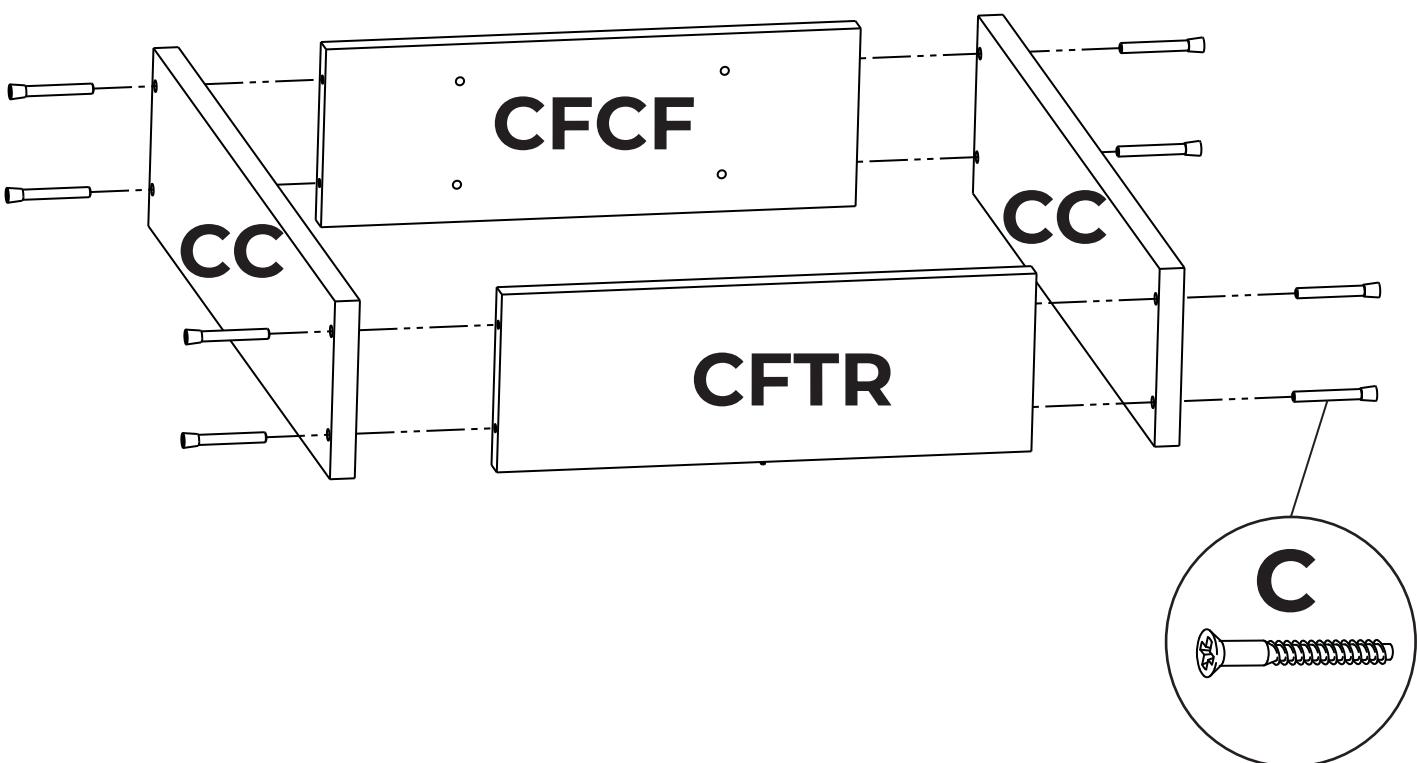


**7**

Centrar el fondo de cajon (FOC) en la parte inferior de la estructura del cajon y clavar.

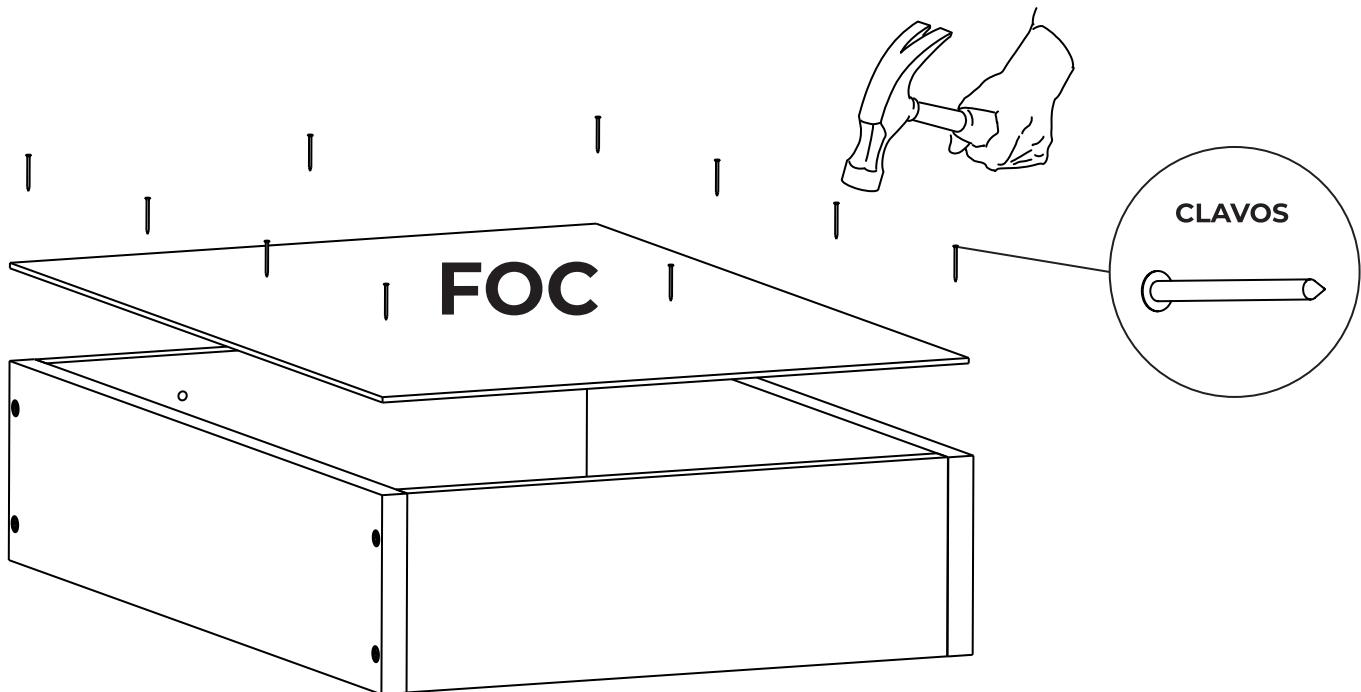
**8**

Colocar las correderas en la parte inferior del cajon con su tornillo correspondiente. Para fijar el frente de cajon (FC) colocar primero los dos tornillos de la parte superior del contrafrente frontal (CFCF) y ajustar suavemente. Luego centrar el frente de cajon, con el cajon colocado en el mueble y por ultimo colocar los dos tornillos en los agujeros inferiores y ajustar firmemente todos los tornillos.


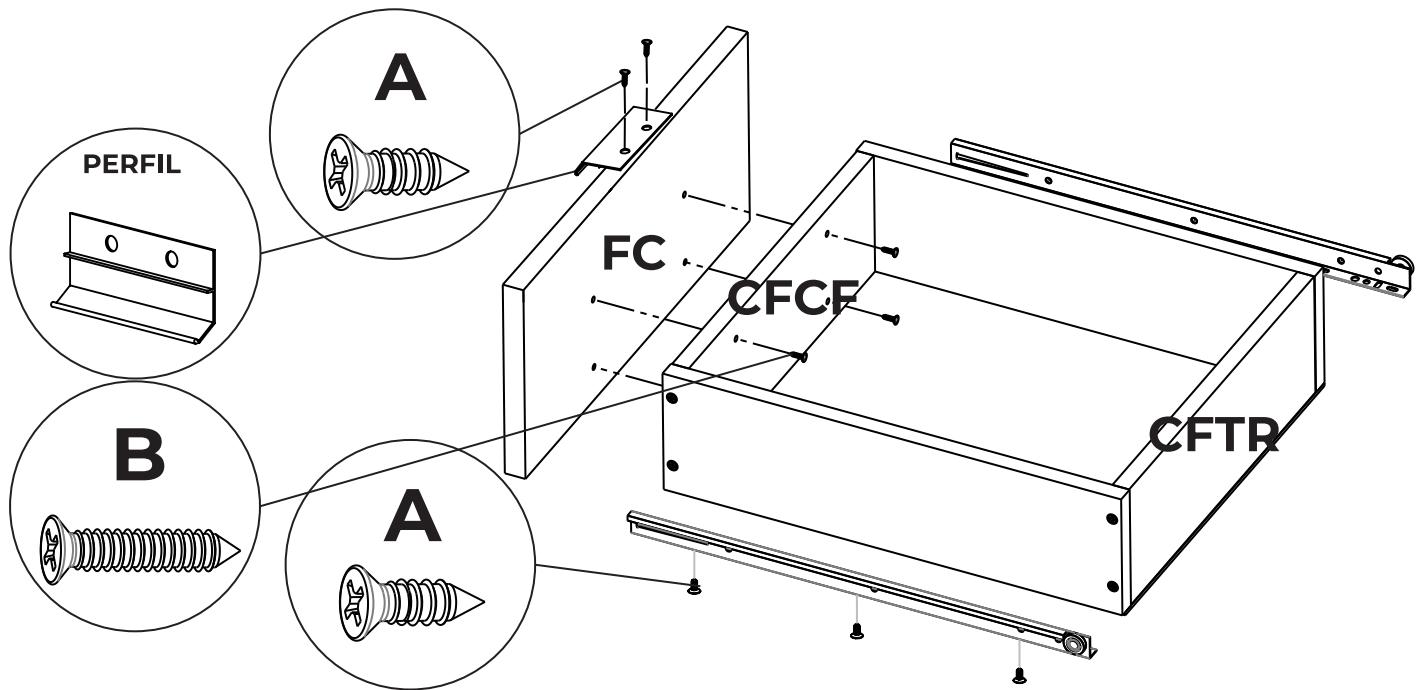


**9**



Pegar dos topes de goma en el cuerpo del mueble por cada puerta y cajón para evitar que estos golpeen al cerrar. Luego colocar las puertas uniendo ambas partes de la bisagra. Luego colocar el esatnte sobre los soportes.

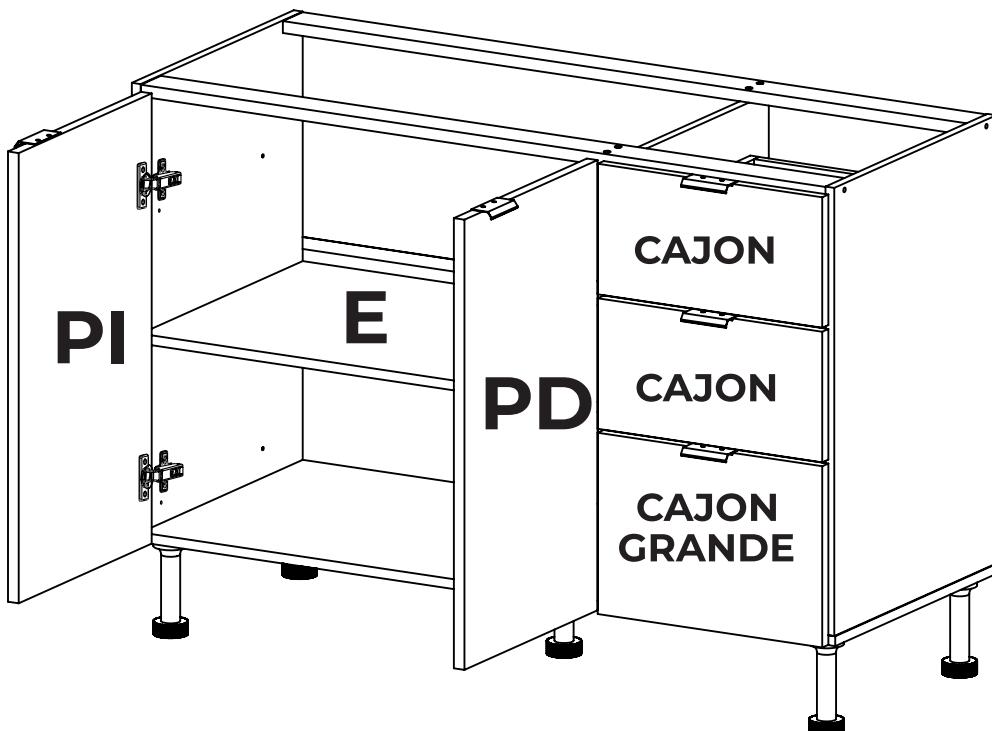

### Regulacion de bisagras

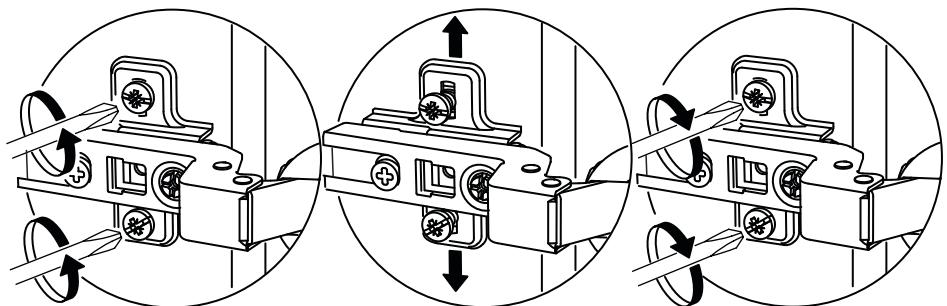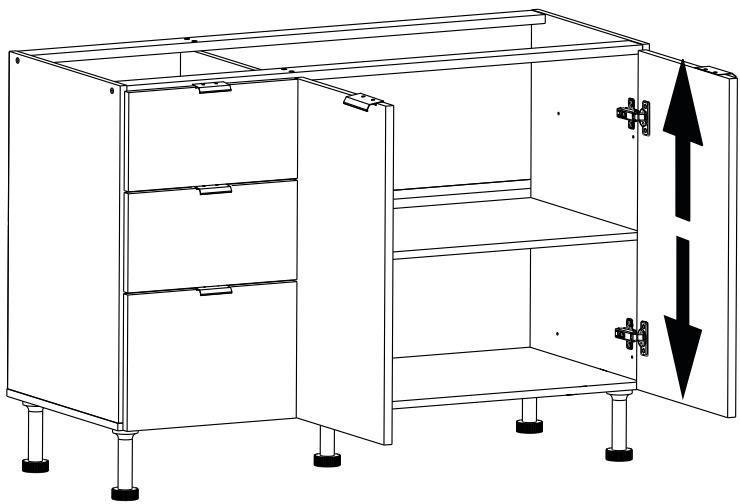

## Regulacion de bisagras

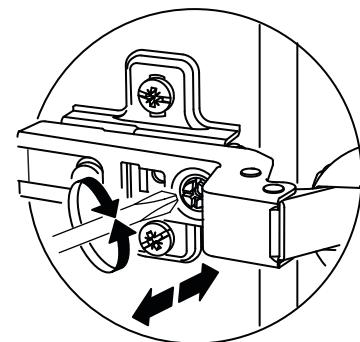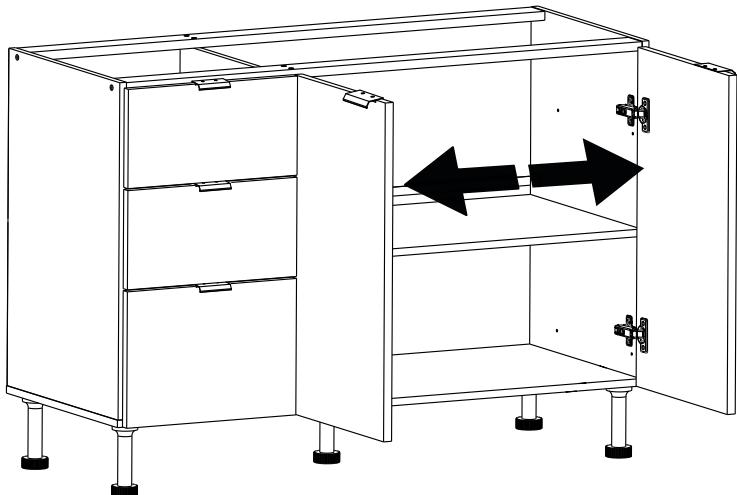

## Regulacion de bisagras

