


# RACK PUERTA NIZA

**Instructivo de Armado**


**RPN130**

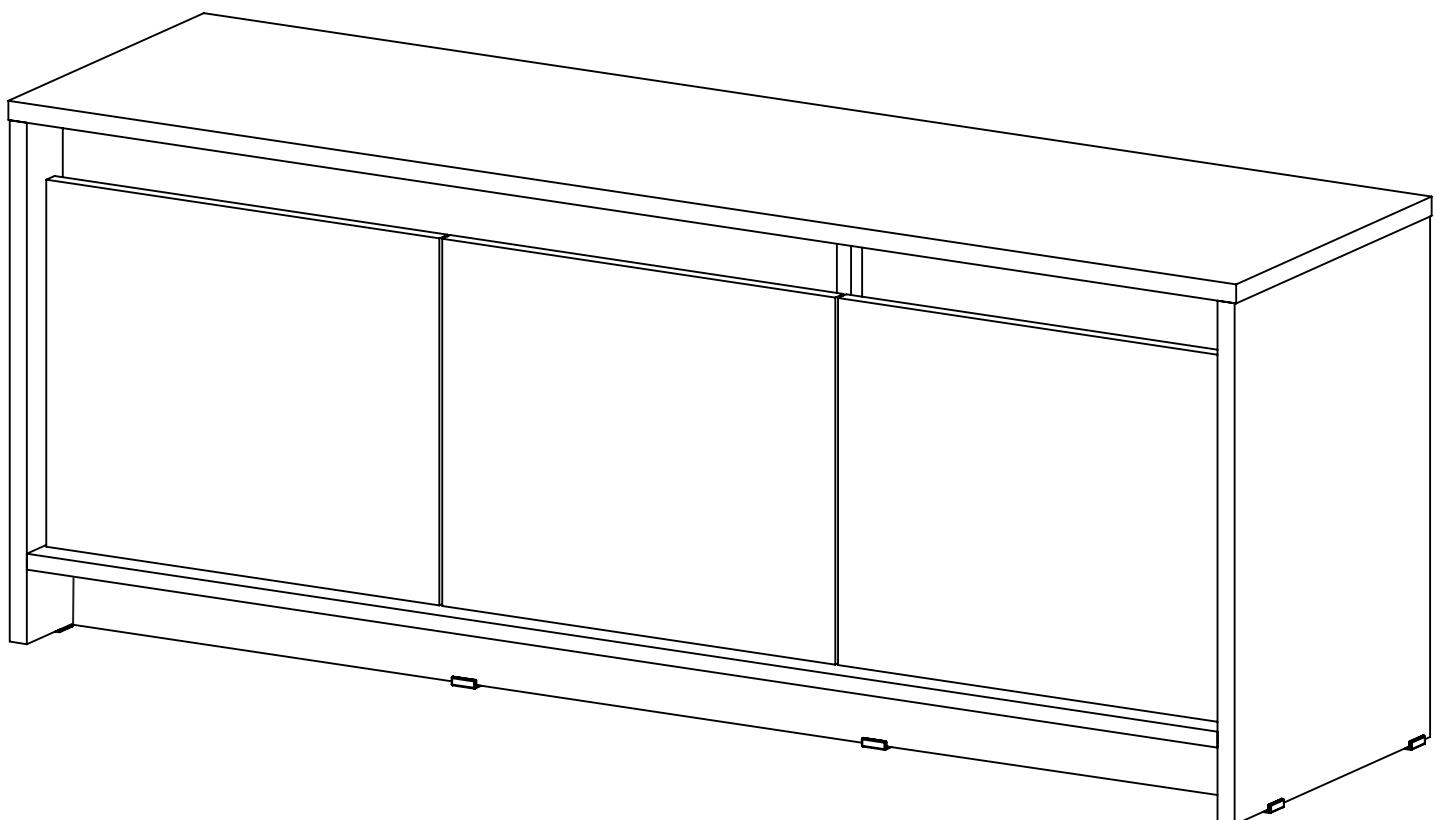

# COMPONENTES

**TAPA (T)**

CANTIDAD: 1



**BASE (B)**


CANTIDAD: 1




**COSTADO**

**IZQUIERDO(CI)**

CANTIDAD: 1

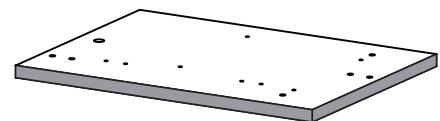


**COSTADO DERECHO  
(CD) CANTIDAD: 1**

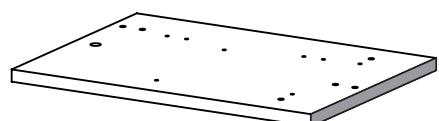

**DIVISOR VERTICAL (DV)**

CANTIDAD:1

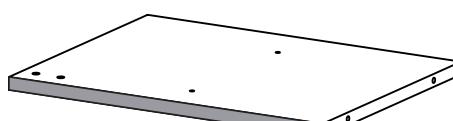


**PUERTA (P)**

CANTIDAD: 3



**FAJA CHICA (FACH)**

CANTIDAD: 1



**FAJA GRANDE (FAG)**

CANTIDAD:1



**ZOCALO (Z)**

CANTIDAD: 2



**FONDO (FO)**

CANTIDAD: 2




**ESTANTE (E)**

CANTIDAD: 1



**ESTANTE CHICO (ECH)**

CANTIDAD: 1



Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

# HERRAJES

TARUGO 8x30

CANTIDAD: 18



TARUGO 8X50

CANTIDAD: 2



SOBRE DE COLA

VINILICA


CANTIDAD: 4



CONJUNTO MINI FIX


18 MM

CANTIDAD: 2

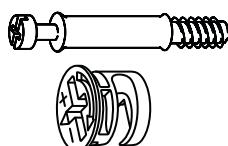

L PLÁSTICA


CANTIDAD: 4

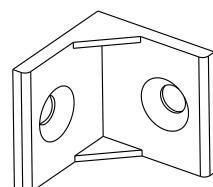

SOPORTE METÁLICO


5mm

CANTIDAD: 11



TORNILLO 3,5x14 (A)


CANTIDAD: 32



TORNILLO ARMADOR


(B) 7x50

CANTIDAD: 6




CLAVOS 20MM

CANTIDAD: 42



BASE ANTIIDESLIZANTE


CANTIDAD: 8

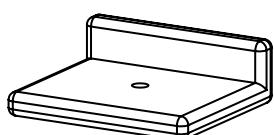

BISAGRA 26MM

CODO 9


CANTIDAD: 2

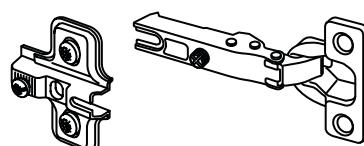

BISAGRA 26MM


CODO 17

CANTIDAD: 4


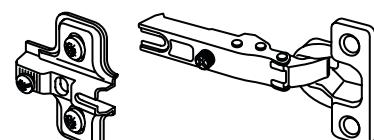


H VINCULANTE 1277mm


CANTIDAD: 1

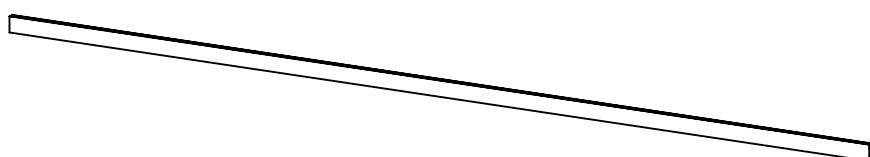


## HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

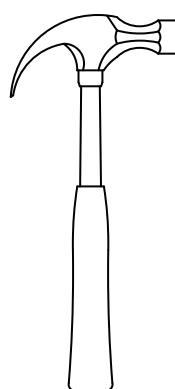


**1** Colocar cola y los tarugos (4) en los laterales de la base (B) como se indica en la imagen.

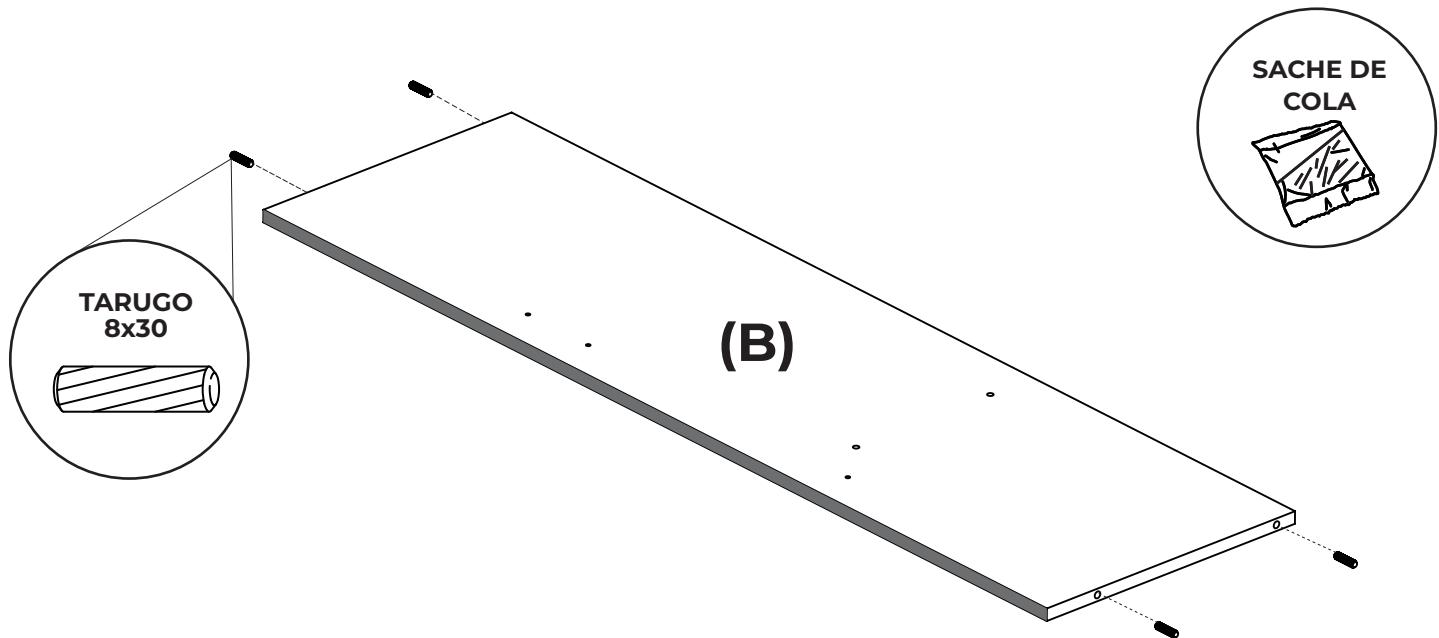


**2** Colocar cola en los agujeros del costado derecho (CD) como se indica en la imagen. Hacer coincidir los orificios encolados con los tarugos de la base.

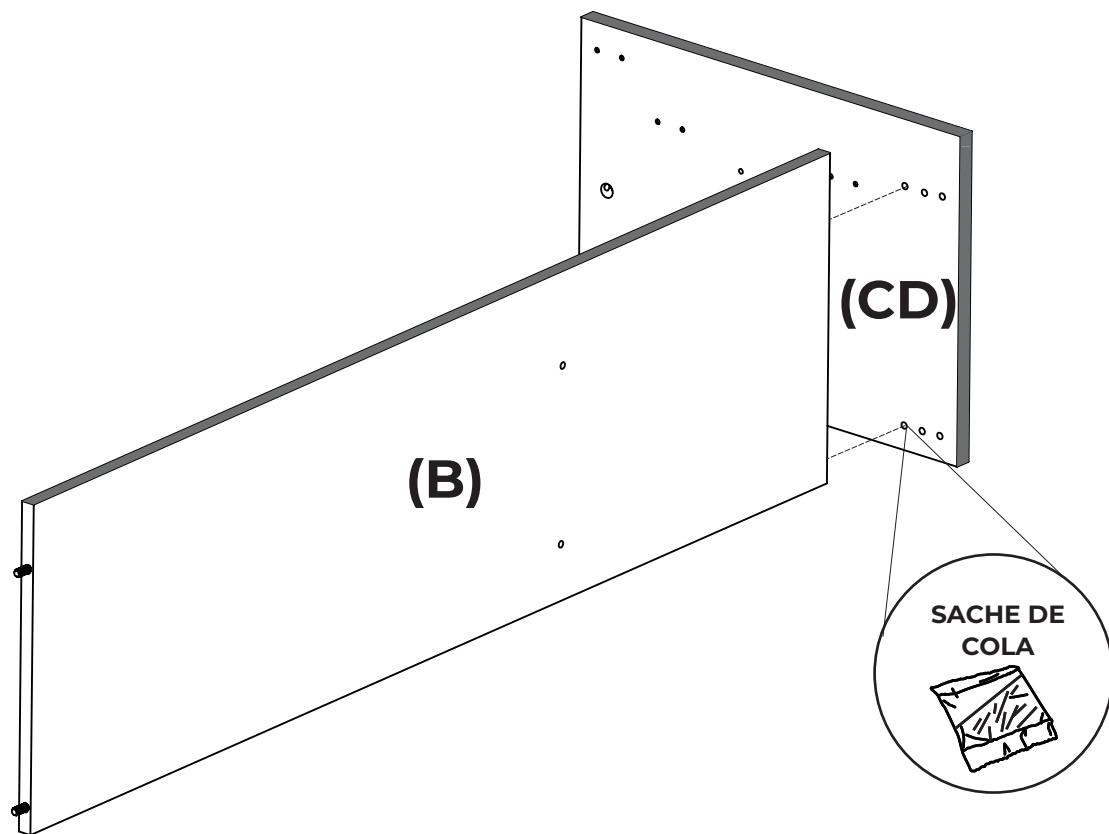


**3** Colocar cola en los orificios del CD que se indican en la imagen. Colocar los tarugos en los laterales de la Faja chica (FACH). Unir la faja chica con el CD y DV. Por ultimo colocar los tornillos armadores (2) para fijar la Base (B) al DV.

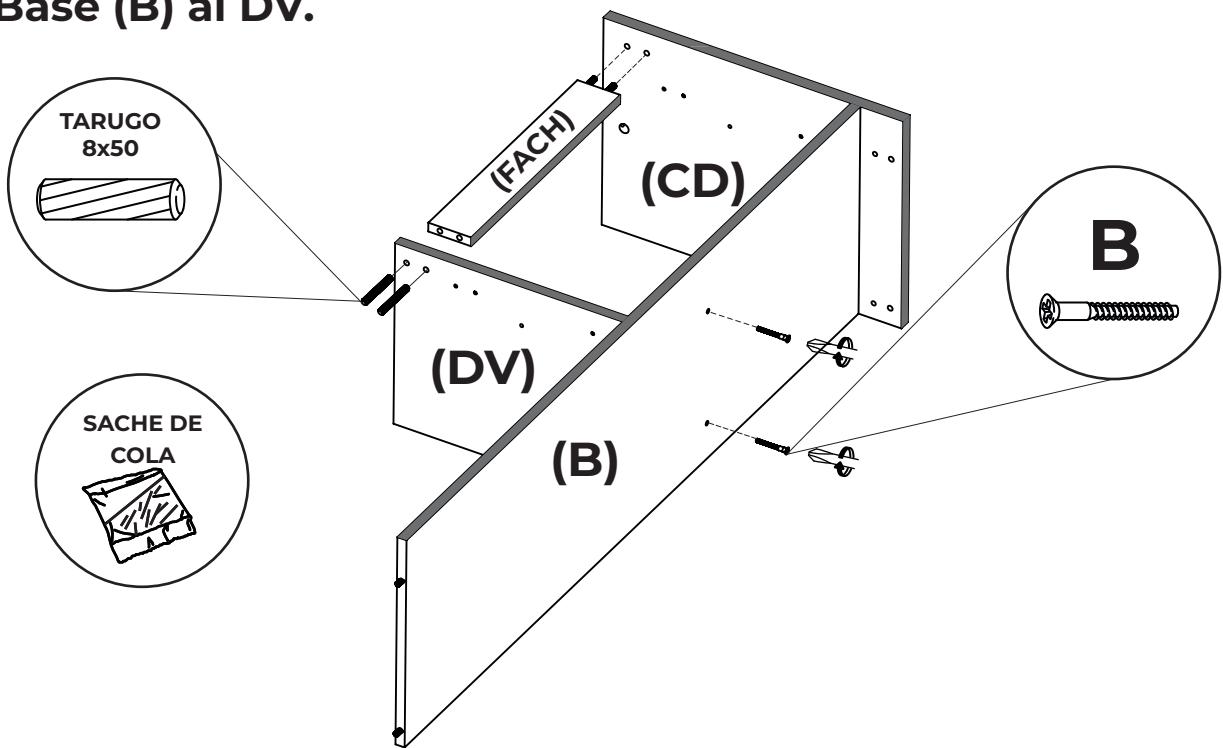


**4** Colocar cola y los tarugos (2) en los orificios inferiores de los laterales de los zócalos. Colocar los tornillos armadores (2) para unir el CD con los zócalos.

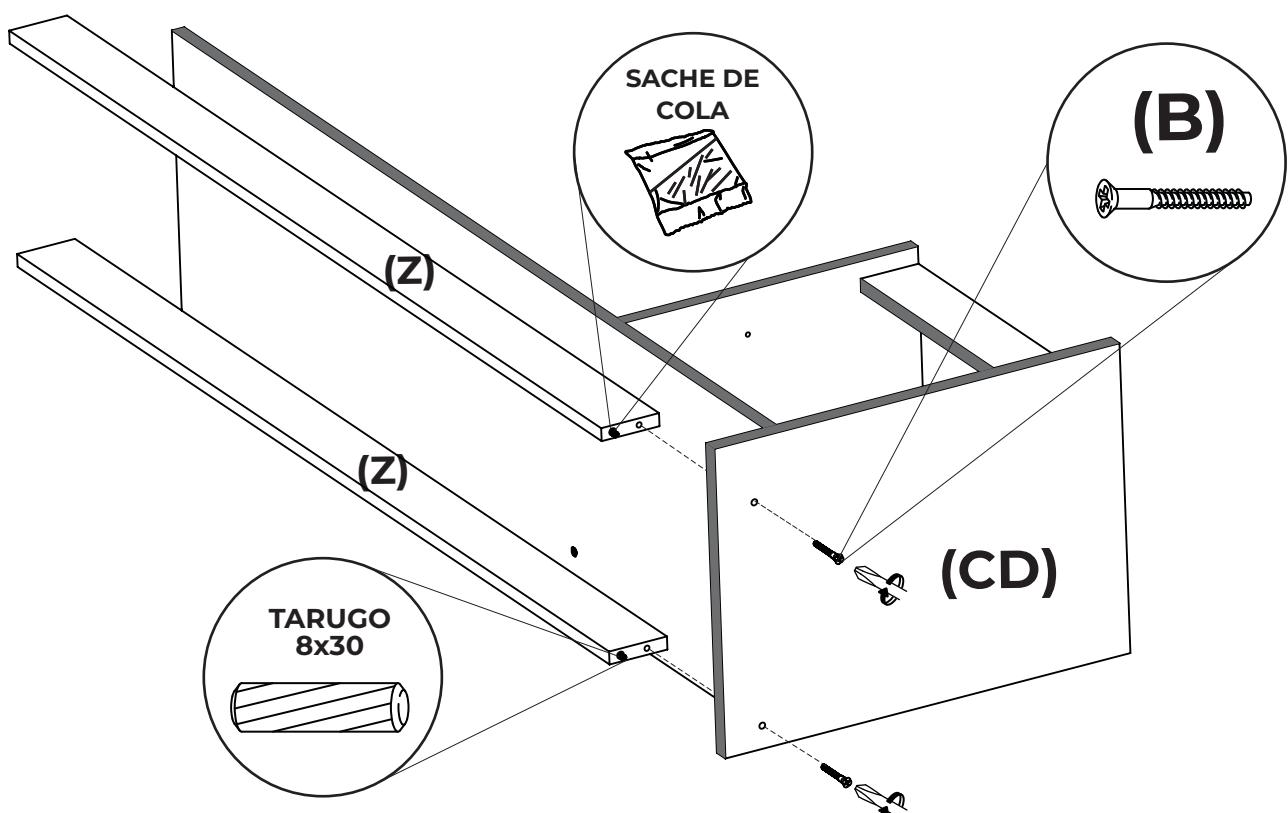


**5** Colocar cola y tarugos (2) en los orificios laterales de la Faja grande (FAG) . Unir las piezas como indica la imagen haciendo coincidir los orificios del CI con los tarugos de las piezas B, Z, Y FAG. Por ultimo colocar los tornillos armadores (2).

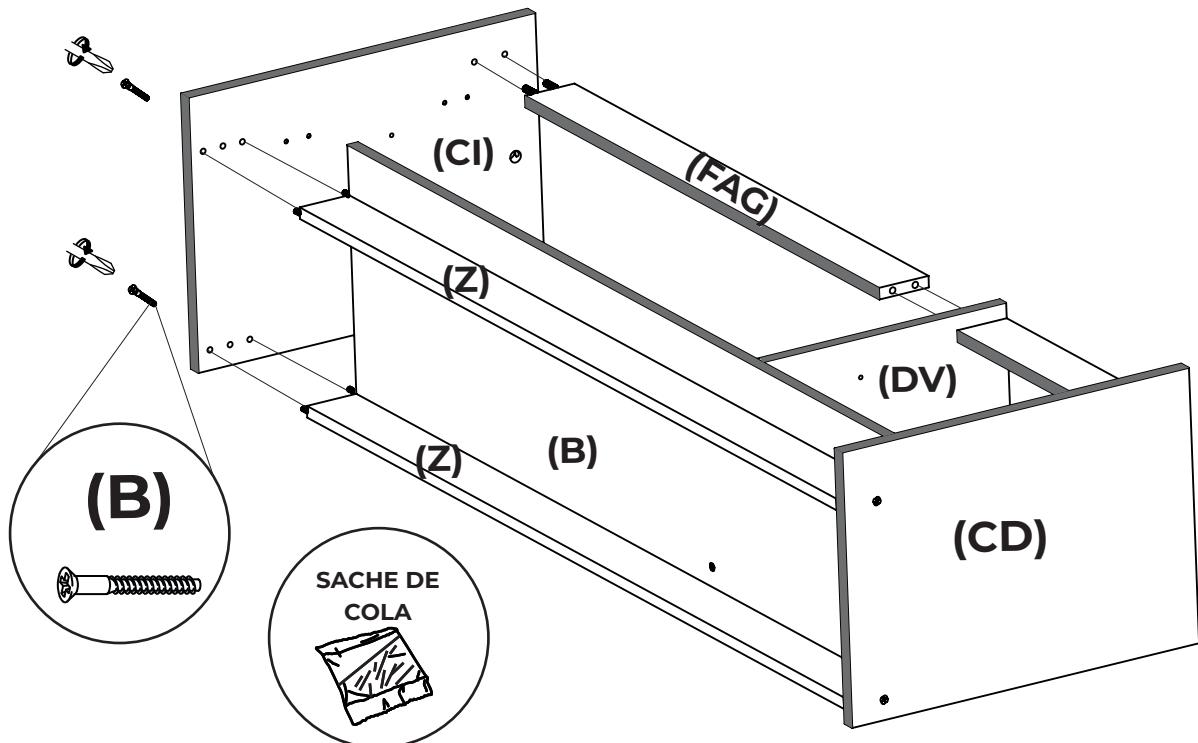


**6** Colocar los tornillos minifix de 18mm (A) en la tapa (T) y colocar cola en los demás agujeros donde se alojen los tarugos.

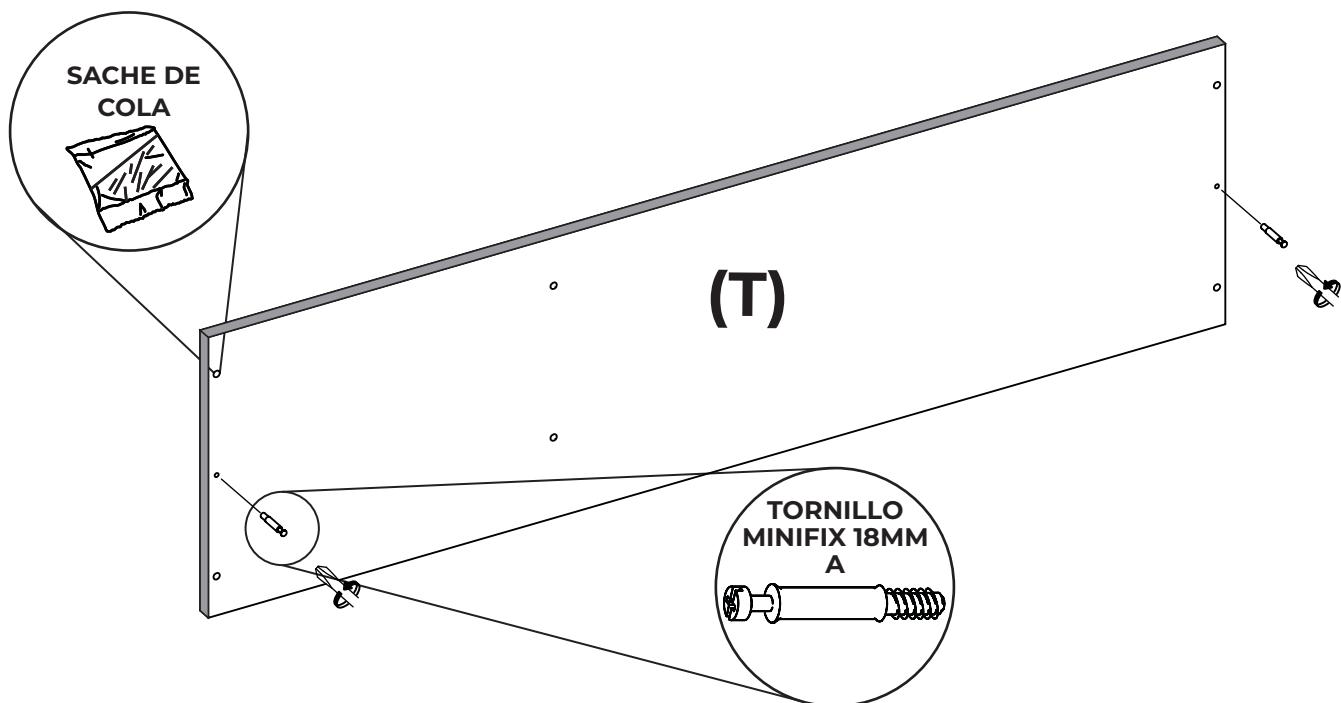

**7** Encolar los agujeros y colocar los tarugos (4) en los filos de las piezas CI, CD y DV. Luego ensamblar la tapa a los costados (CI) (CD) y a los divisores (DV). Por último colocar la cazoleta minifix de 18mm en los (CI) y (CD) y girar con un destornillador para ajustar.

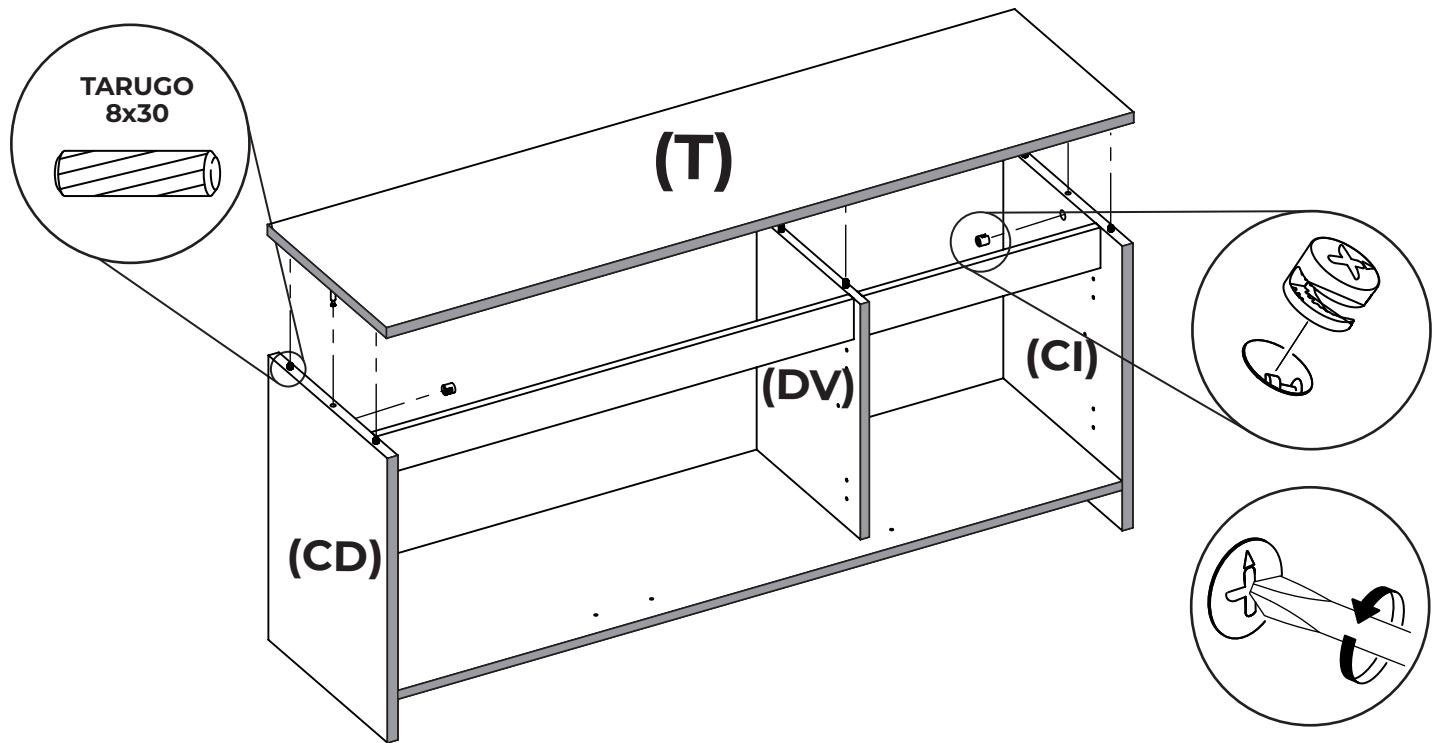


**8** Ensamblar ambos fondos colocando la H vinculante en el medio de estos como se muestra en la imagen y luego colocar ambos en la parte posterior del mueble y clavarlos utilizando los clavos de 20mm y un martillo.

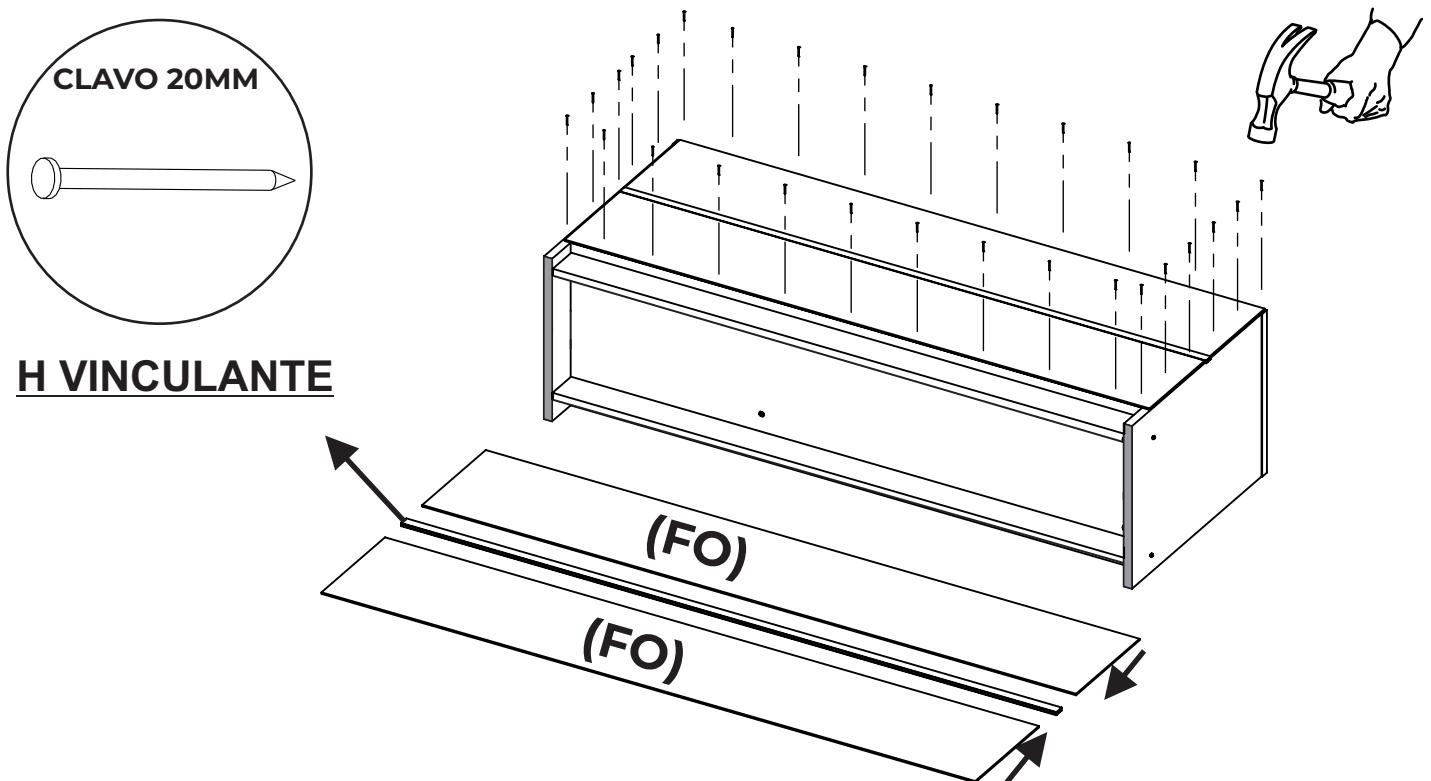


**9**

**Posicionar las bases antideslizantes (6) como se indica en la imagen inferior y luego clavarlas utilizando clavos de 20mm y un martillo.**

**Colocar las escuadras plásticas, uniendo la base (B) y el zócalo (Z), utilizando los tornillos A.**

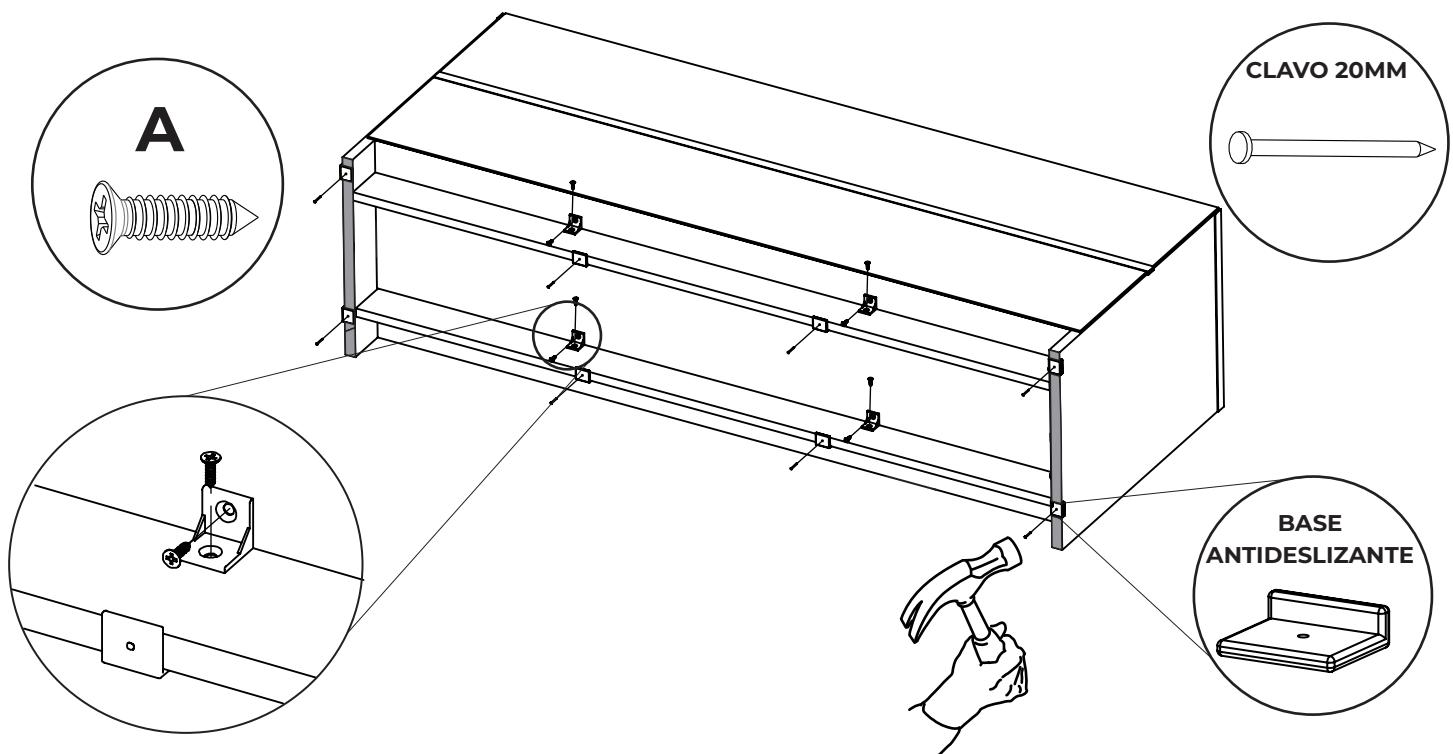
**10**

**Colocar las bases de las bisagras CODO 17 en el CD y CI y la parte restante en las puertas (P) como se indica en las imágenes. Utilice los tornillos A.**

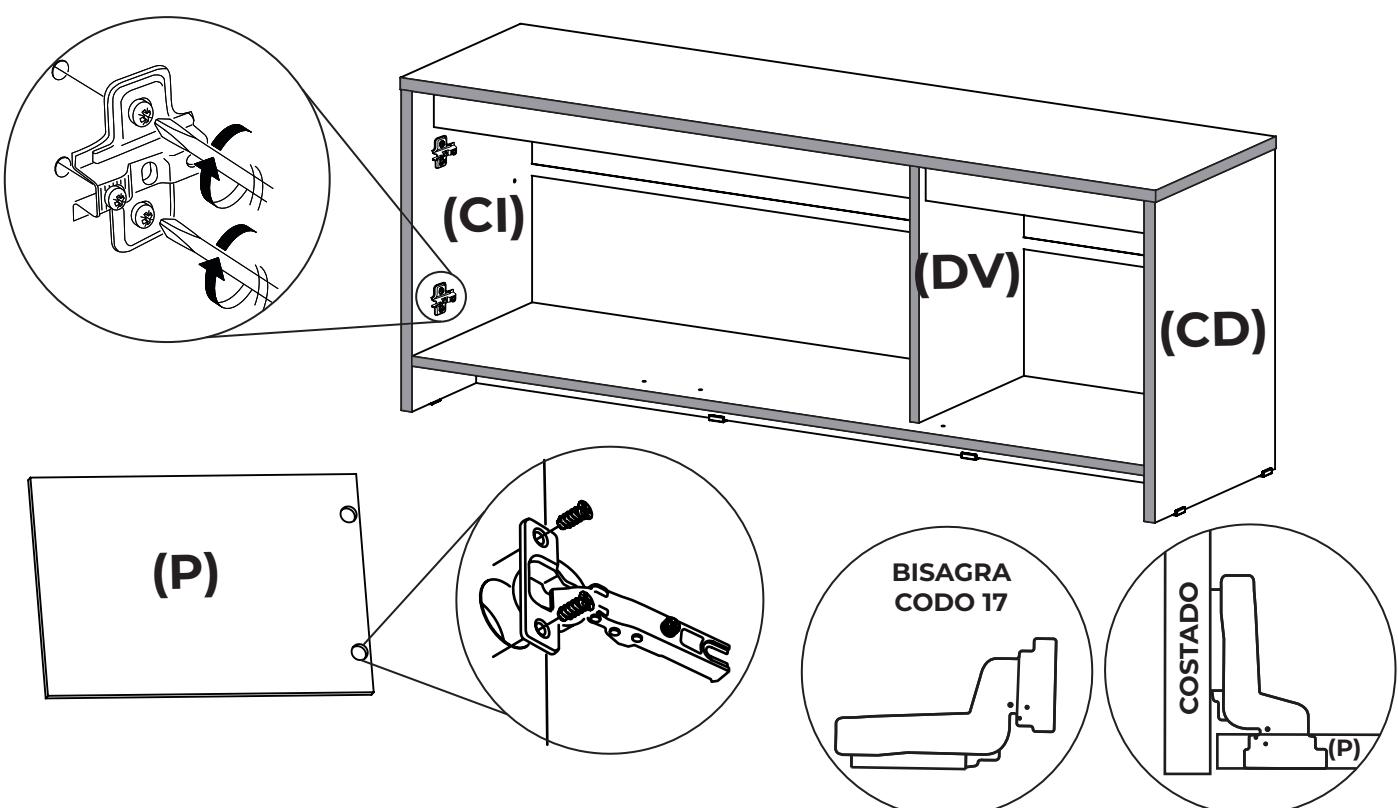


**11**

Colocar las bases de las bisagras CODO 9 en el divisor vertical (DV) y la parte restante en la puerta (P) utilizando los tornillos A.

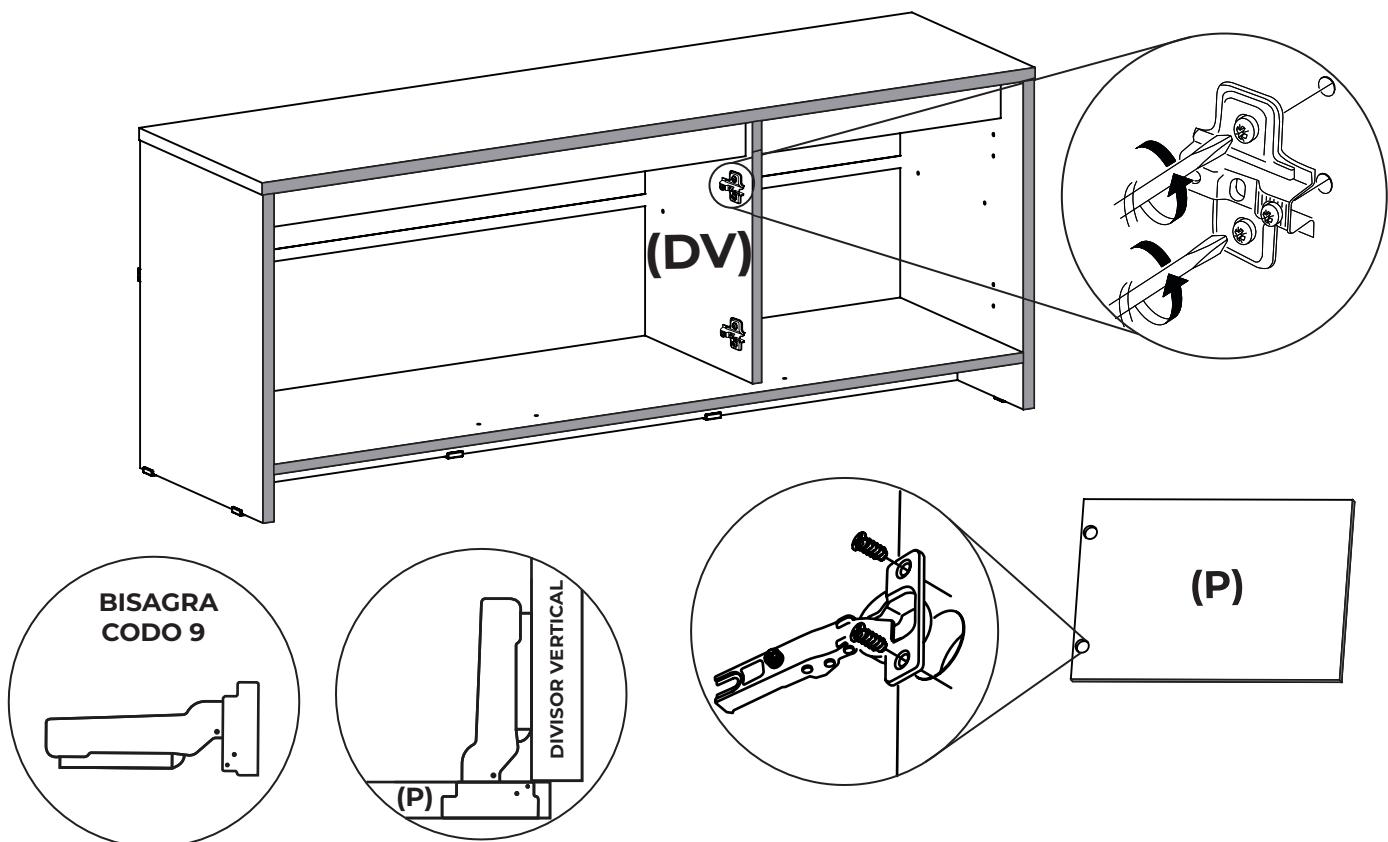
**12**

Colocar la puerta con la otra parte de la bisagra ya colocada y ensamblarla en el mueble como muestra la figura a continuación. Repetir este paso con las demás puertas.

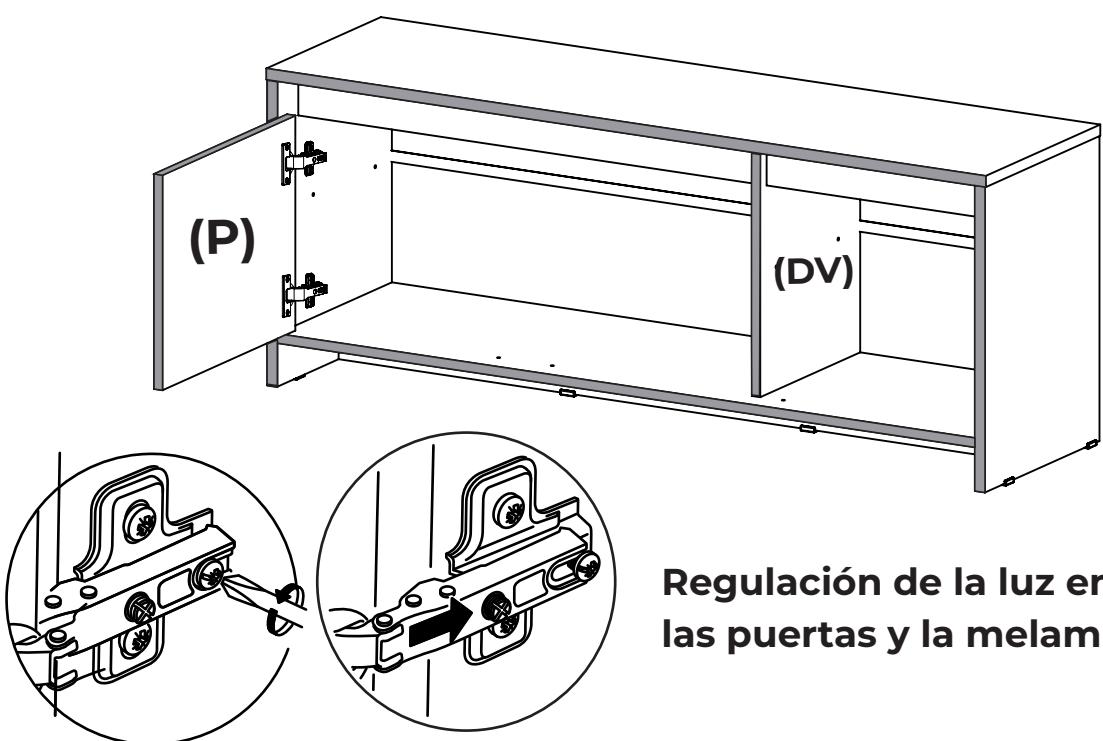

# 13

Colocar los soportes de estantes en la base (B), costado izquierdo (CI), costado derecho (CD) y divisor vertical (DV). En el divisor vertical se colocan de ambas caras.

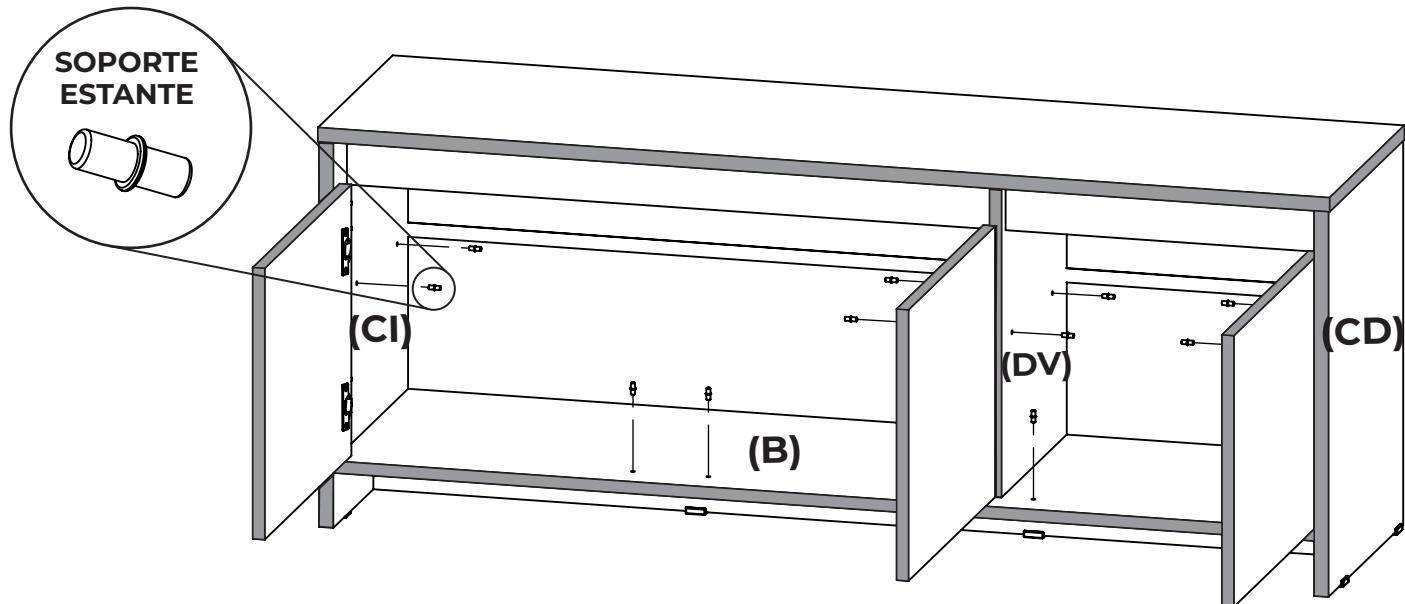

# 14

Colocar los estantes ECH y E, apoyandolos sobre los soportes de estantes.

