


MESA DE LUZ INDUSTRIAL


Instructivo de Armado

MLI050

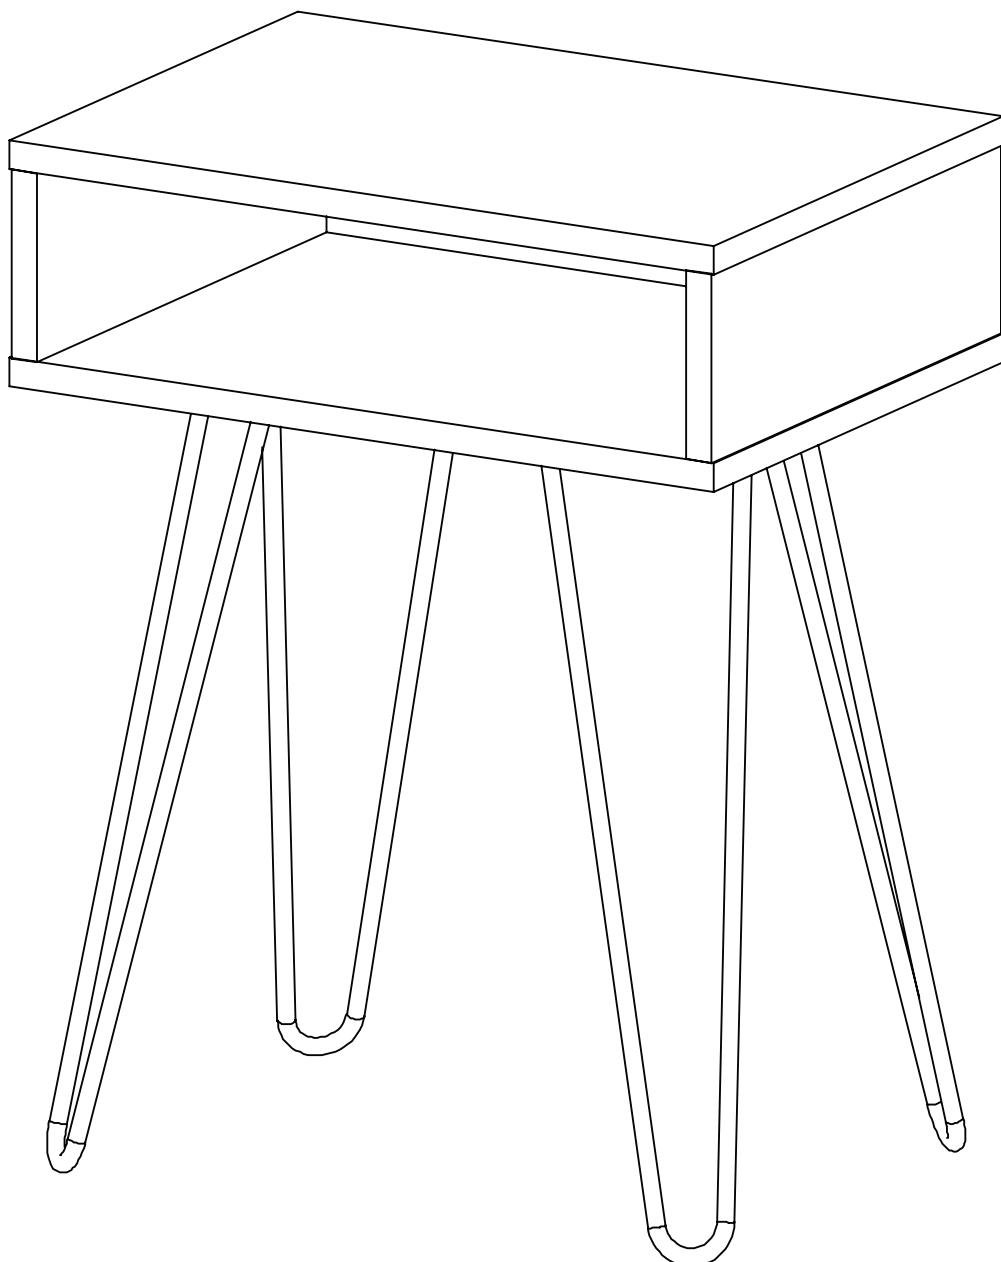


COMPONENTES


TAPA (T)
CANTIDAD: 1

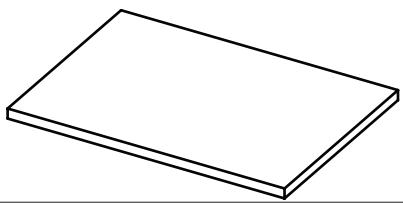

BASE (B)
CANTIDAD: 1

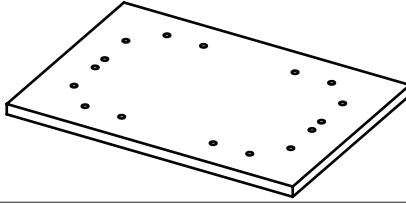

COSTADO (C)
CANTIDAD: 3

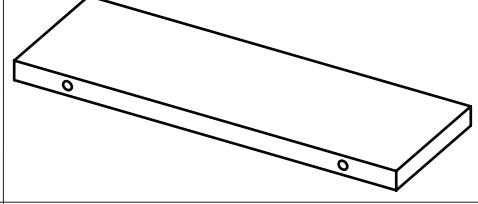

PATA
CANTIDAD: 4




HERRAJES


TARUGO 8x30
CANTIDAD: 8





SACHE COLA
CANTIDAD: 1

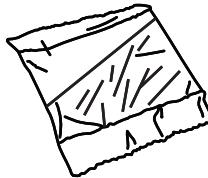

TORNILLO 4,2x19 (A)
CANTIDAD: 16






HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

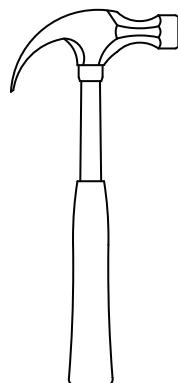

Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

1

Posicionar las patas en los agujeros de la base (B) y luego atornillar como se muestra a continuacion.

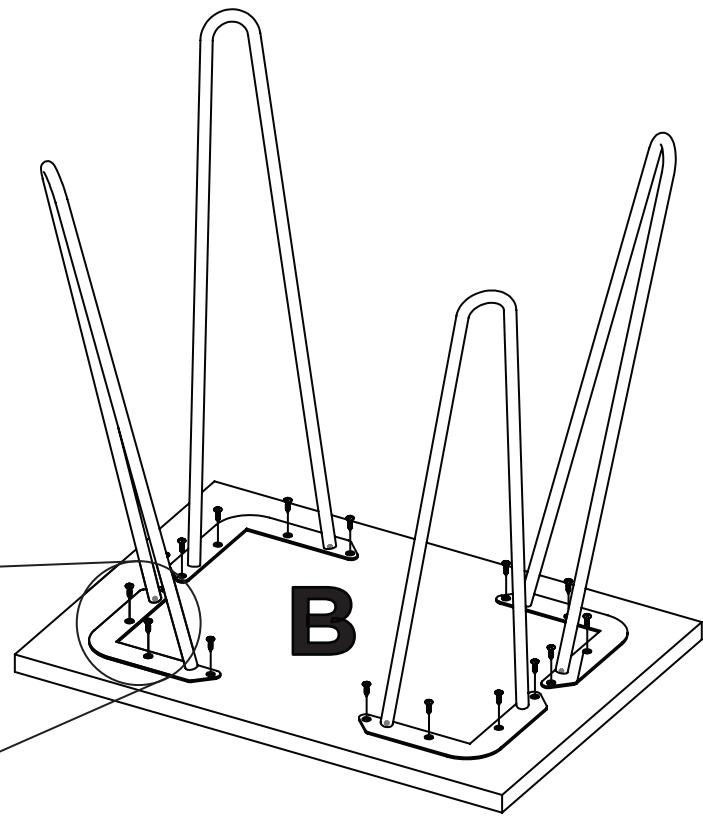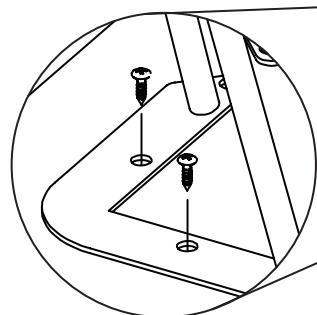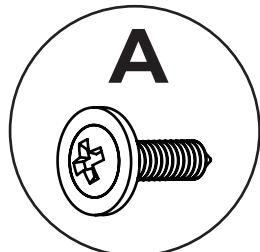**2**

Colocar los tarugos en los costados (C). Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos.

