BAJO MESADA

Instructivo de Armado

CMBC060

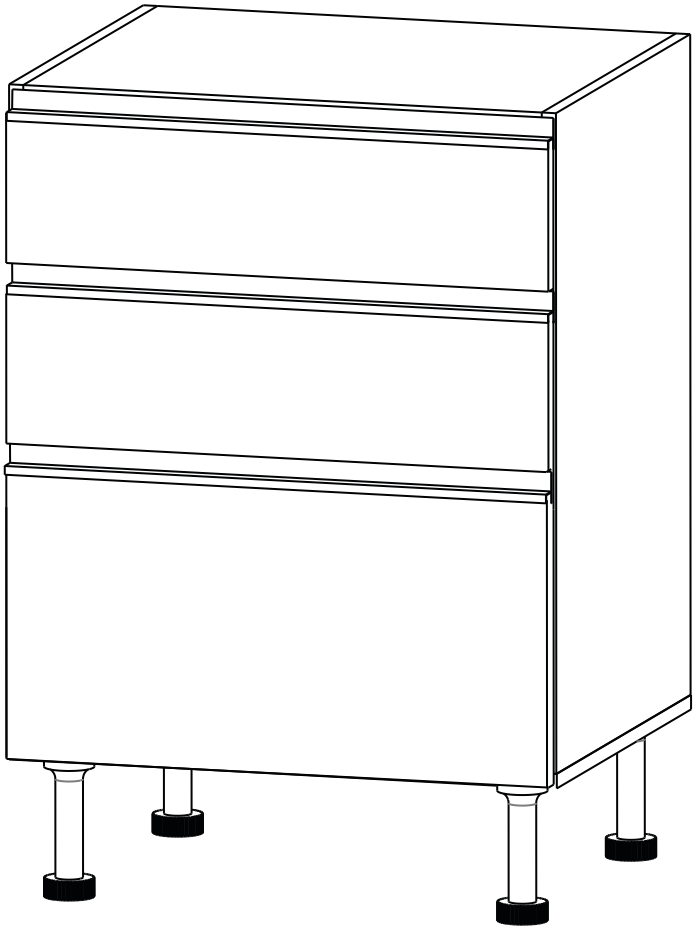

DIELFE®
Fabricamos tu mueble

Rev. 2-11/11/2021

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO

posventa@dielfe.com.ar
dieflemuebles
www.facebook.com/dielfe
dielfemuebles

www.dielfe.com.ar
Industria Argentina

COMPONENTES

TAPA (T)
CANTIDAD: 1

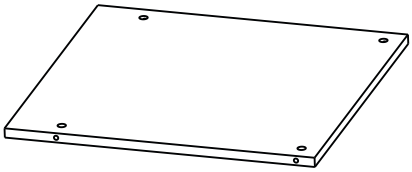

BASE (B)
CANTIDAD: 1

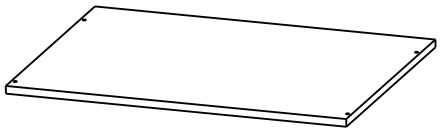

COSTADO IZQUIERDO(CI)
CANTIDAD: 1

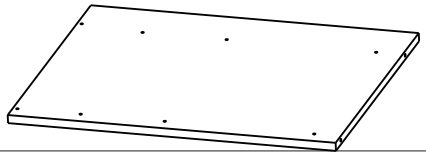

COSTADO DERECHO (CD) CANTIDAD: 1

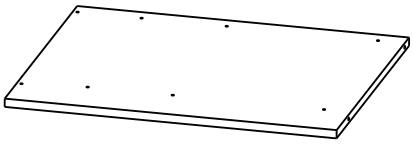

FONDO (FO)
CANTIDAD: 2

FRENTE CAJON CHICO (FCCH) CANTIDAD: 2

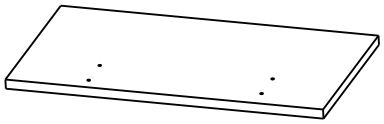

FRENTE CAJON GRANDE (FCG)
CANTIDAD: 1

CONTRAFRENTE CAJON TRASERO (CFCTR)
CANTIDAD: 3

CONTRAFRENTE CAJON FONTAL (CFCF)
CANTIDAD: 3

FONDO CAJON (FOC)
CANTIDAD: 3

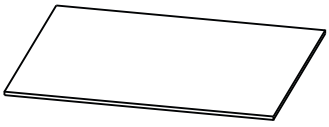

COSTADO CAJON (CC)
CANTIDAD: 6

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

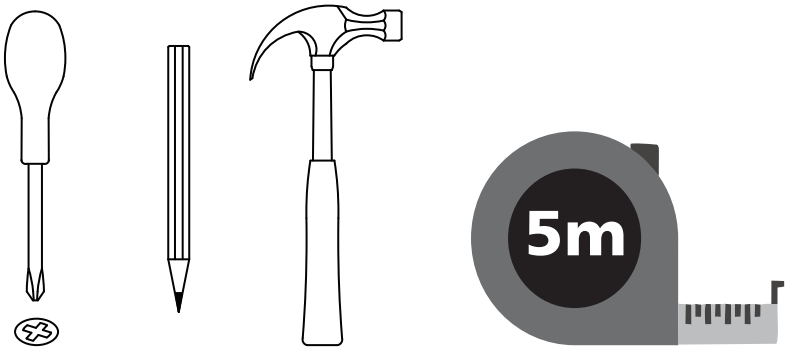

Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES

MANIJA
CANTIDAD: 3

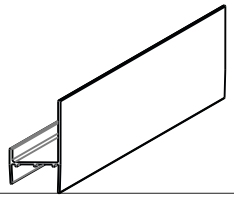

GUIA TELESCOPICA
CANTIDAD: 3 juegos

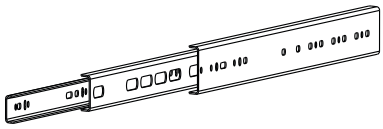

CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 30



TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 18



TORNILLO 5x40 (B)
CANTIDAD: 16



TORNILLO ARMADOR 7x50 (C)
CANTIDAD: 28



TORNILLO EURO 6X10 (D)
CANTIDAD: 24



TORNILLO 3,5x30 (E)
CANTIDAD: 18



TORNILLO 3,5x25 (F)
CANTIDAD: 30



CONJUNTO MINI FIX
CANTIDAD: 4

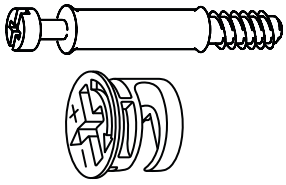

PATA PLASTICA REGULABLE
CANTIDAD: 4

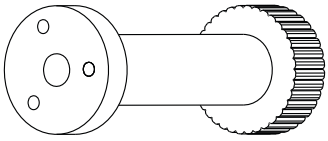

H VINCULANTE
CANTIDAD: 1

1 Colocar las guias en los costados (CI y CD) utilizando los tornillos correspondientes y como se muestra a continuacion.

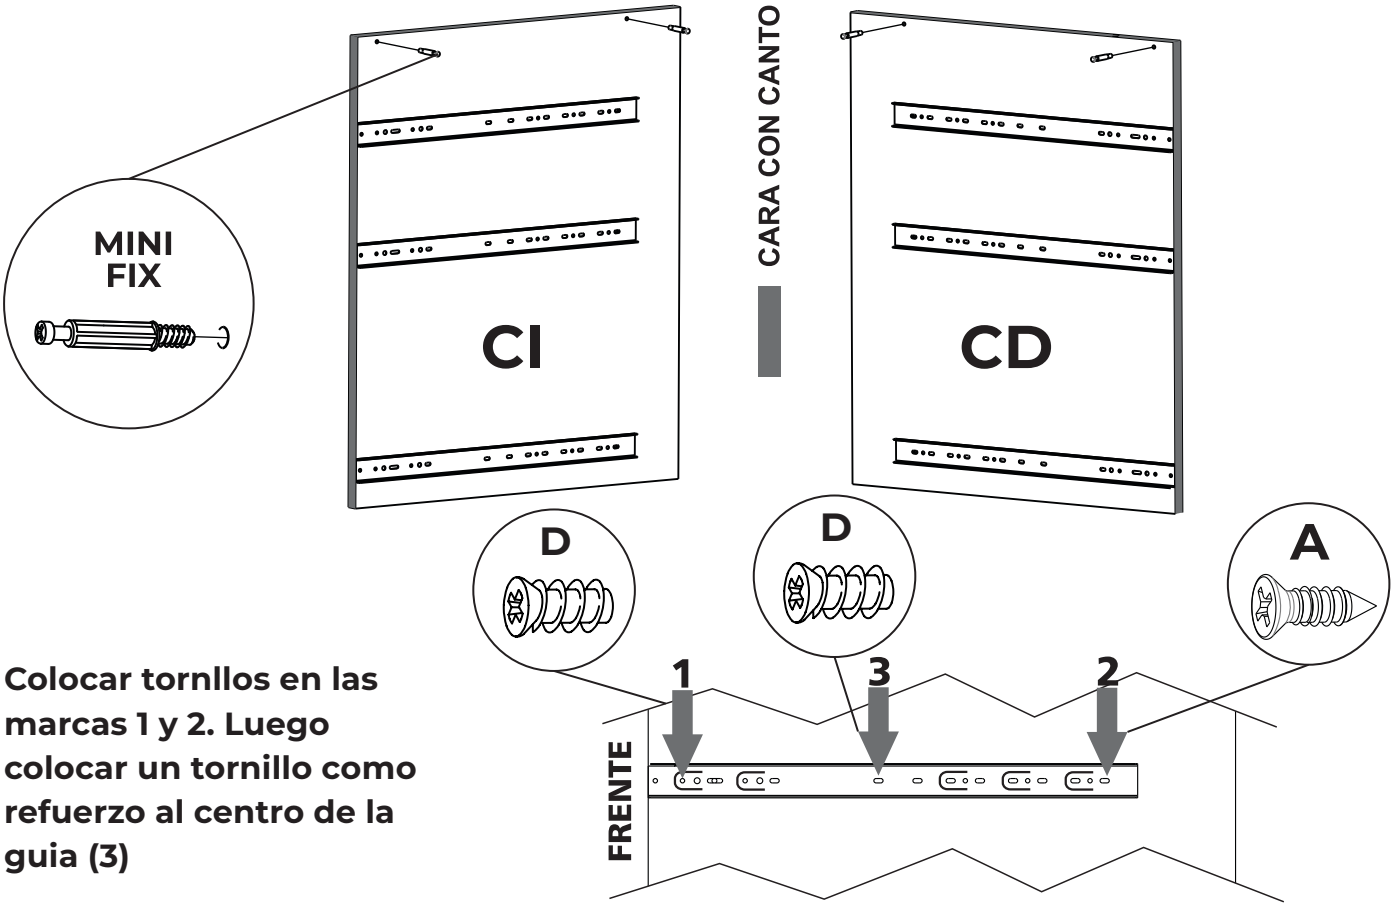

Colocar tornllos en las marcas 1 y 2. Luego colocar un tornillo como refuerzo al centro de la guia (3)

2 Colocar las patas a la base con los tornillos correspondientes.

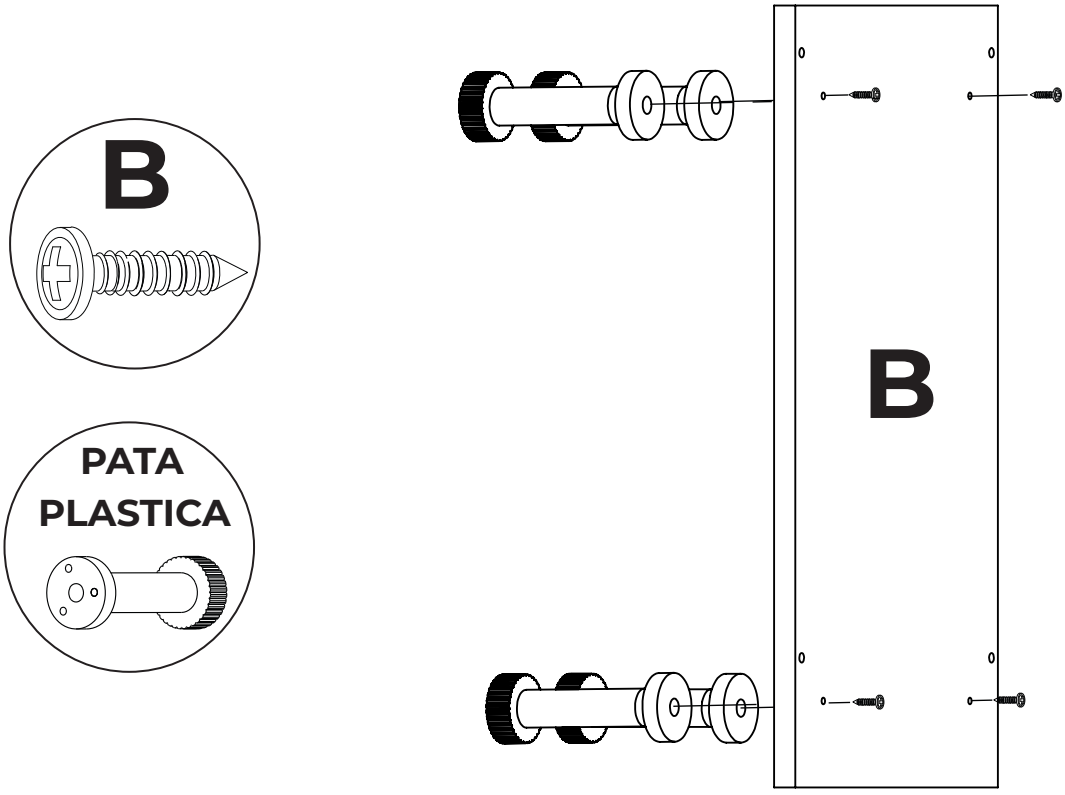

3 **Armar la estructura orientando los bordes con canto hacia el frente y hacia arriba. Fijar los costados (CI y CD) con la tapa y luego la base (B).**

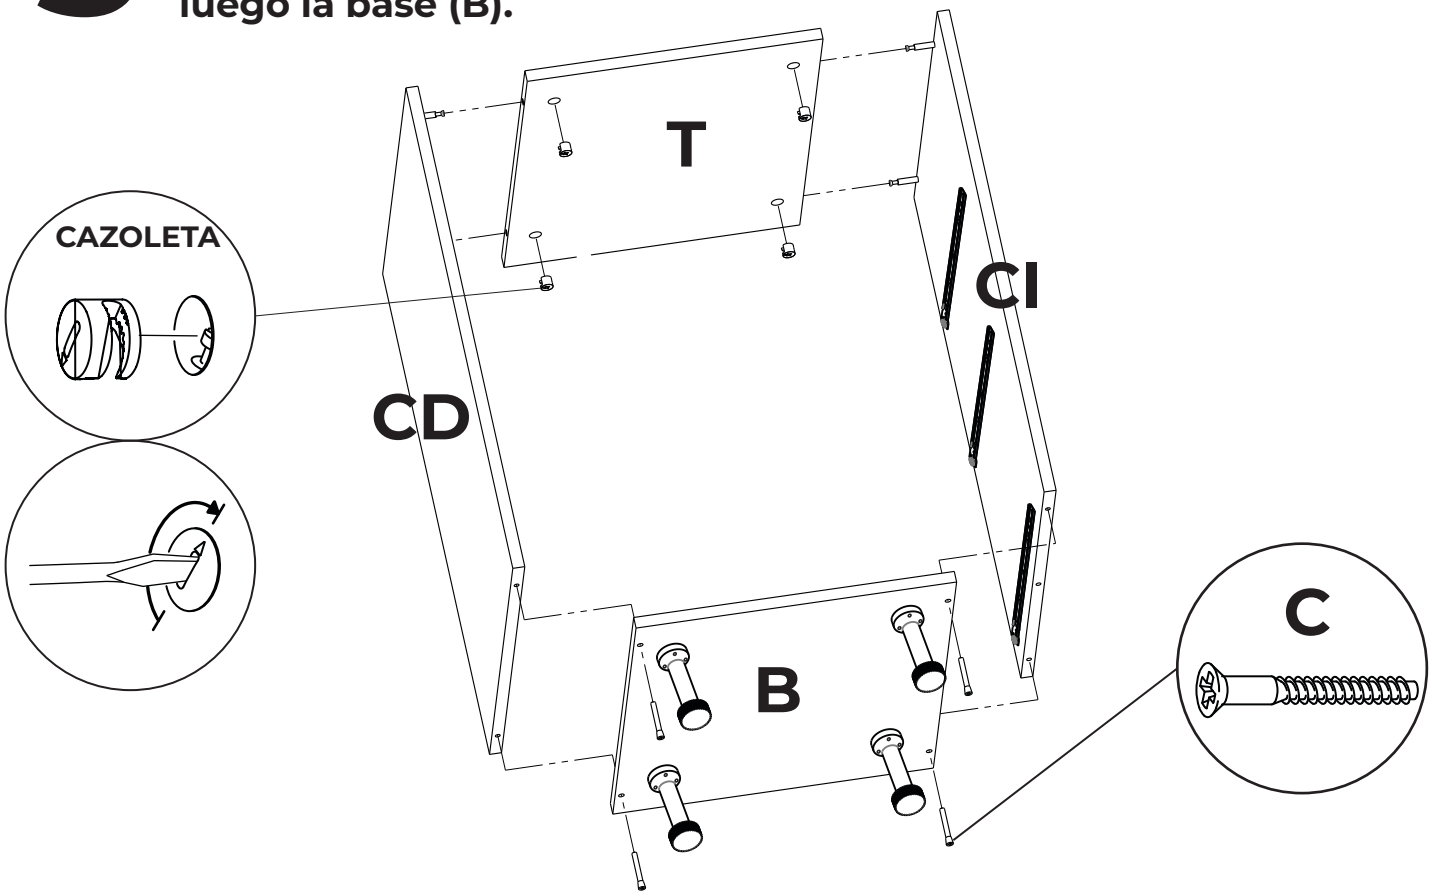

4 **Centrar y clavar los fondos colocando los clavos cada 10cm aproximadamente.**

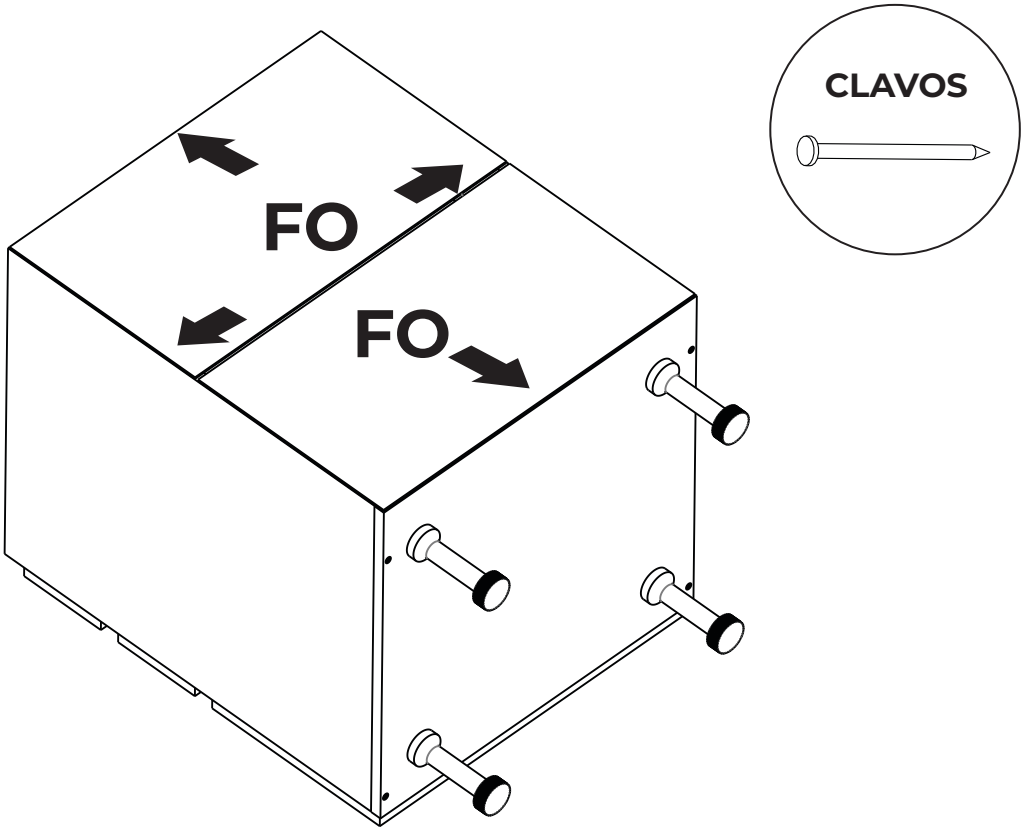

5 Armar la estructura del cajon colocando la cara con canto hacia arriba.

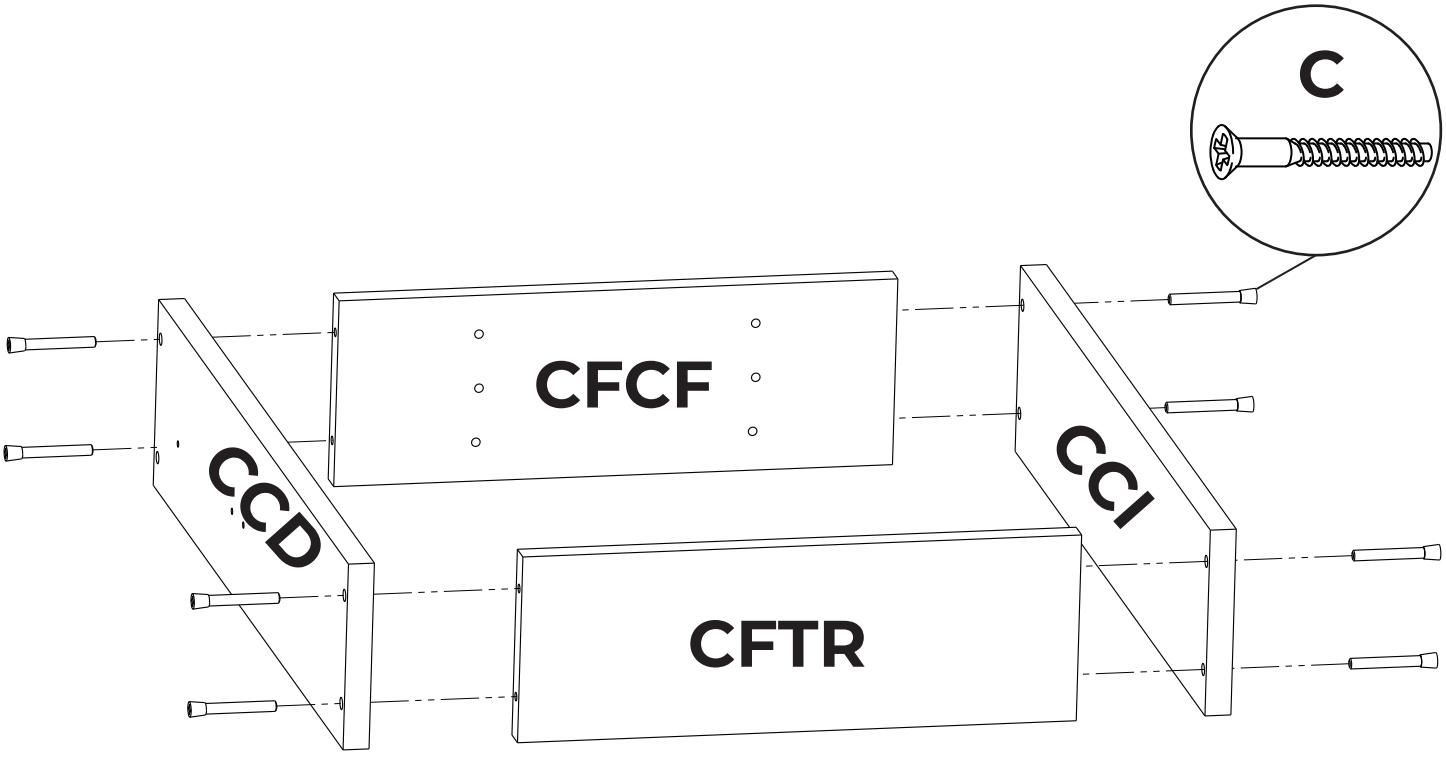

6 Colocar las manijas y las bisagras en las puertas (P). Tener en cuenta de que lado se va a abrir antes de realizar este paso.

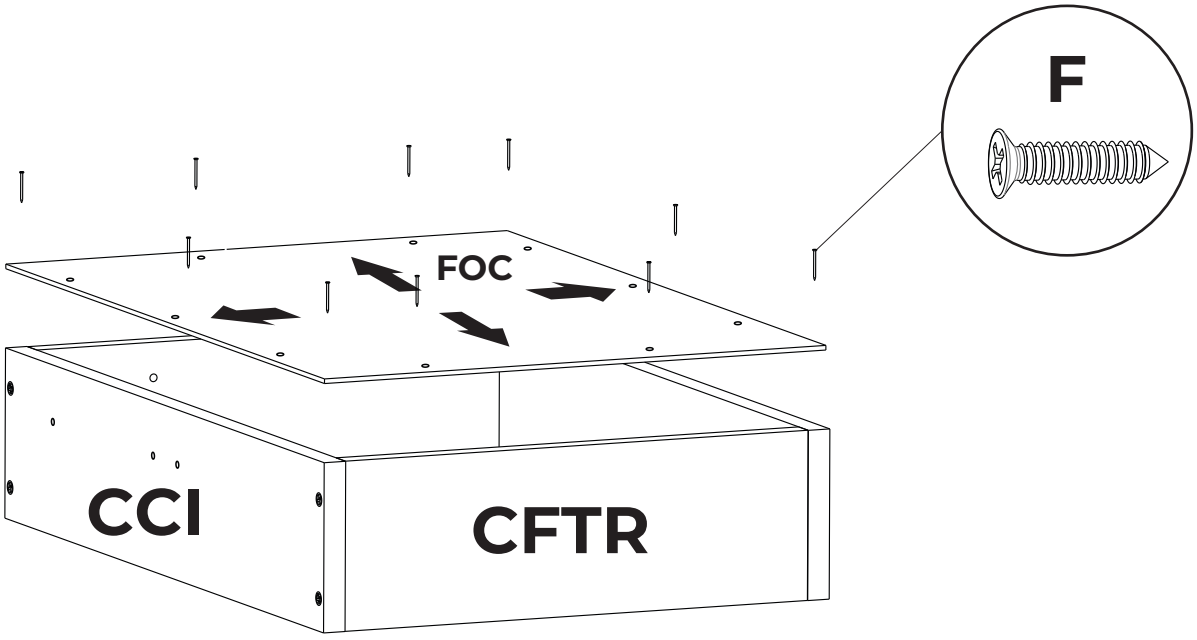

7 Colocar las manijas en los frente de cajon.

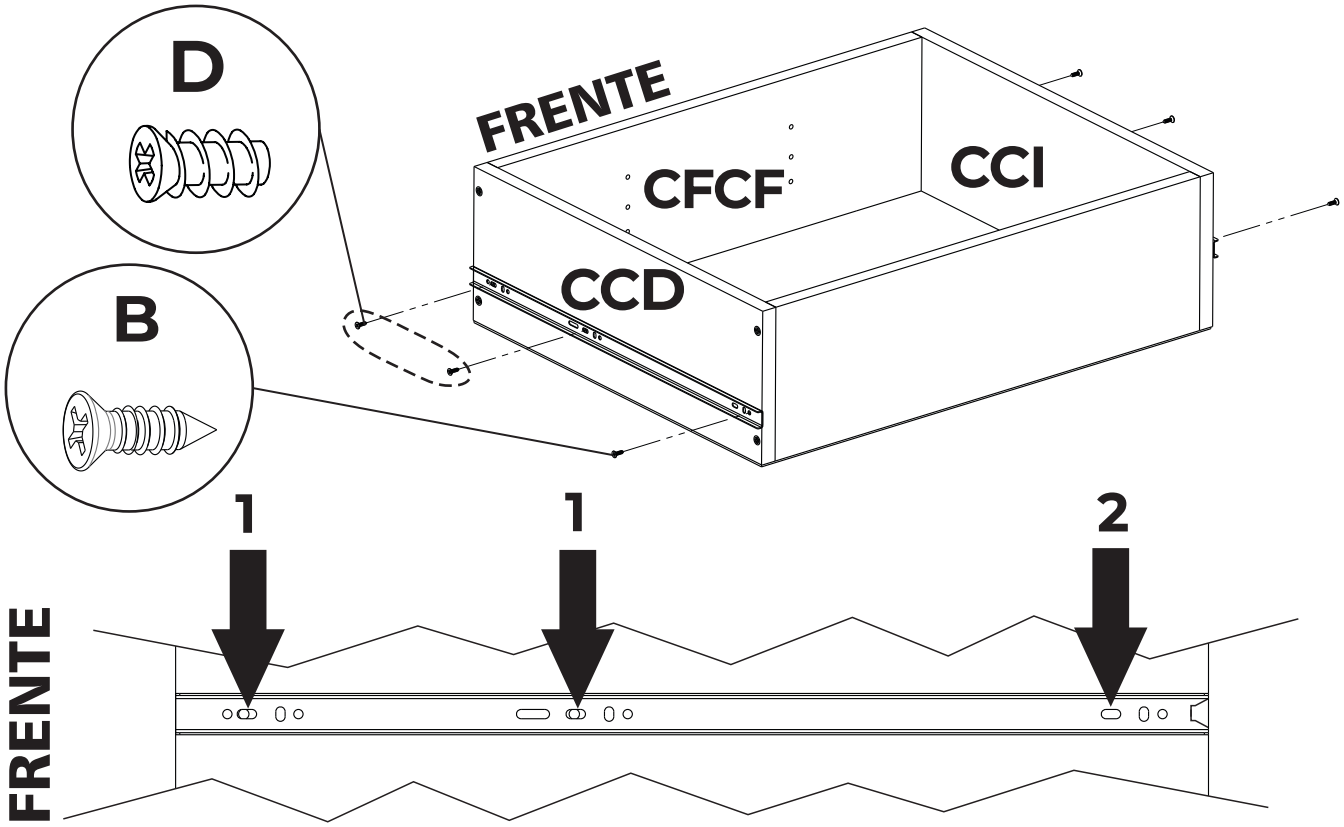
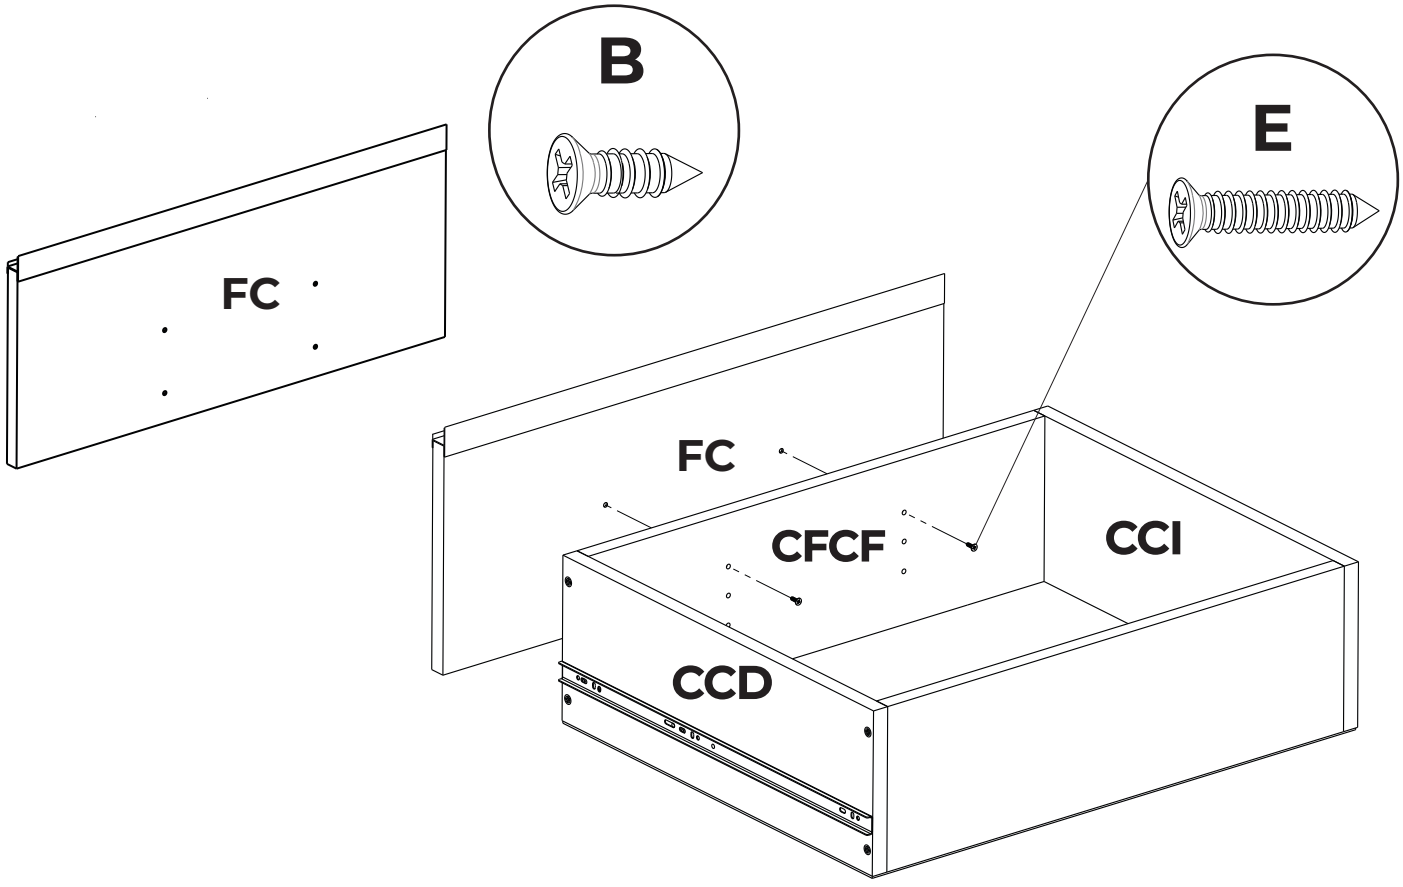
8 Colocar las manijas en frente de cajon para luego fijarlo al ensamblaje del cajon, colocando los dos tornillos en los agujeros superiores y ajustar suavemente.