COMODA 3 CAJONES

Instructivo de Armado

DMC3C

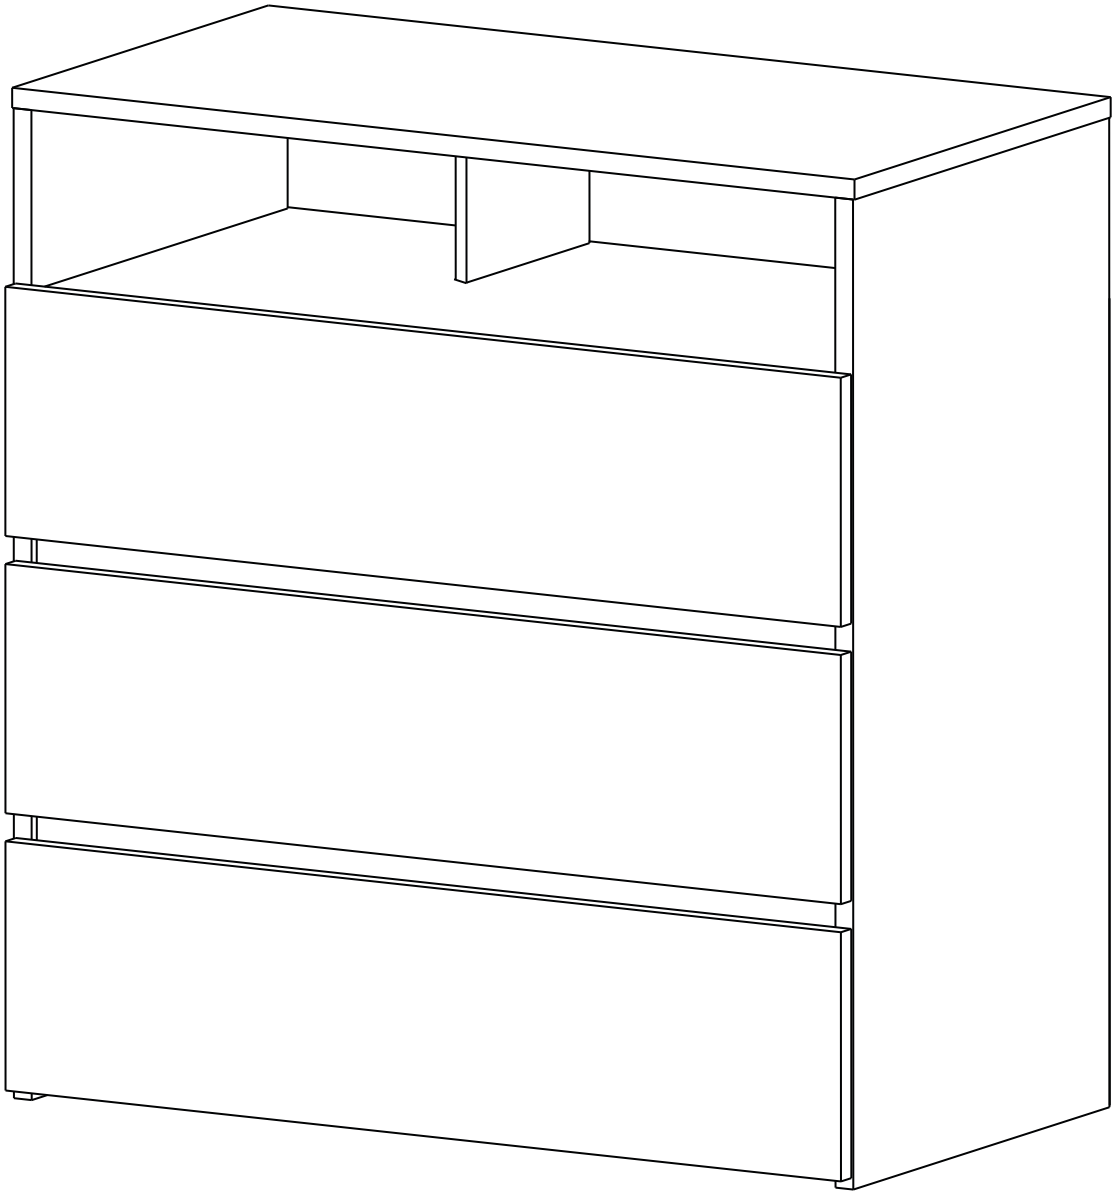

DIELFE®
Fabricamos tu mueble

Rev. 4-02/08/2023

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO

posventa@dielfe.com.ar
dieflemuebles
www.facebook.com/dielfe
dielfemuebles

www.dielfe.com.ar
Industria Argentina

COMPONENTES

TAPA (T)
CANTIDAD: 1

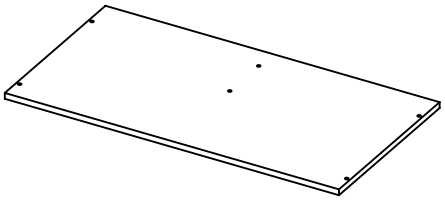

TABIQUE
CANTIDAD: 1

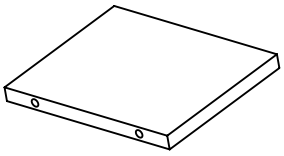

COSTADO IZQUIERDO (CI) CANTIDAD: 1

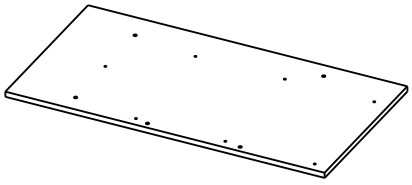

COSTADO DERECHO (CD) CANTIDAD: 1

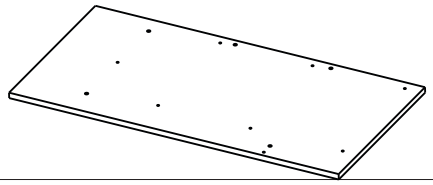

DIVISOR HORIZONTAL (DH) CANTIDAD:1

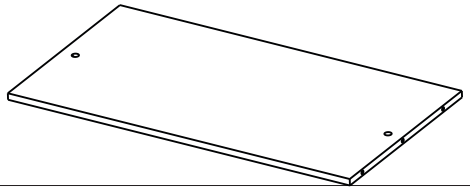

FONDO (FO)
CANTIDAD: 2

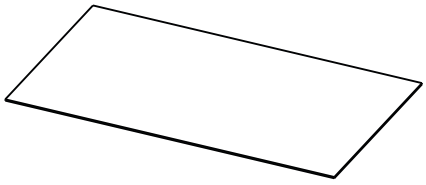

FRENTE CAJON (FC)
CANTIDAD: 3

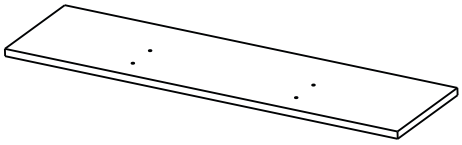

COSTADO CAJON (CC)
CANTIDAD: 6

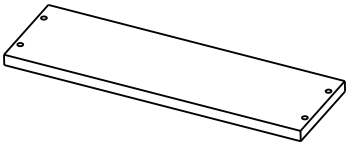

CONTRA FRENTE CAJON (CFCF)
CANTIDAD: 3

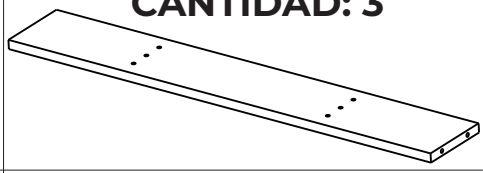

FONDO CAJON (FOC)
CANTIDAD: 3

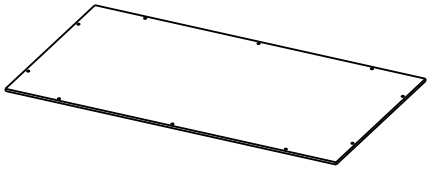

FAJA (FA)
CANTIDAD: 3

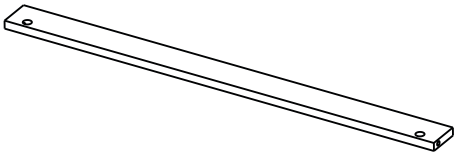

CONTRA FRENTE CAJON TRASERO (CFTR)
CANTIDAD: 3

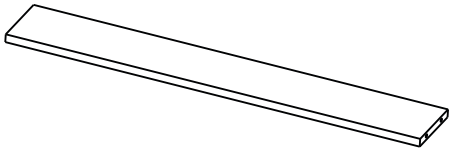

Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES

TARUGO 8x30 **CANTIDAD: 18** 	**SACHE COLA** **CANTIDAD: 2** 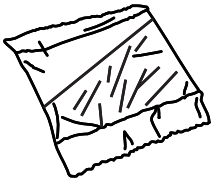	**CLAVOS 8x20** **CANTIDAD: 32** 
TORNILLO 3,5x14 (A) **CANTIDAD: 46** 	**TORNILLO 3,5x25 (B)** **CANTIDAD: 48** 	**TORNILLO ARMADOR 7x50 (C)** **CANTIDAD: 24** 
CONJUNTO MINI FIX **CANTIDAD: 2** 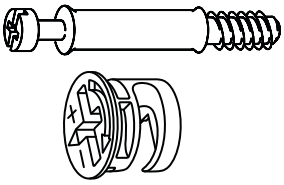	**CORREDERA Z** **CANTIDAD: 3 juegos** 	**BASE ANTIDESLIZANTE** **CANTIDAD: 4** 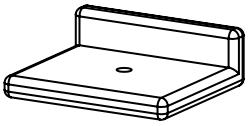
ESCUADRA PLASTICA **CANTIDAD: 8** 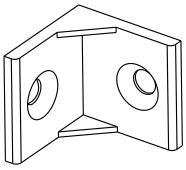		

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS



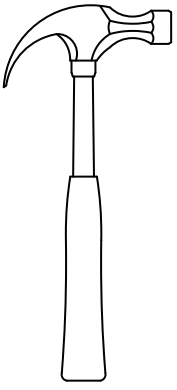

1

Colocar las guias de cajon, los tornillos de minifix y los tarugos en los costados (CI-CD) del mueble. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos. Las escuadras colocarlas al medio de cada costado y cuidando que no se sobrepase el borde superior de la pieza

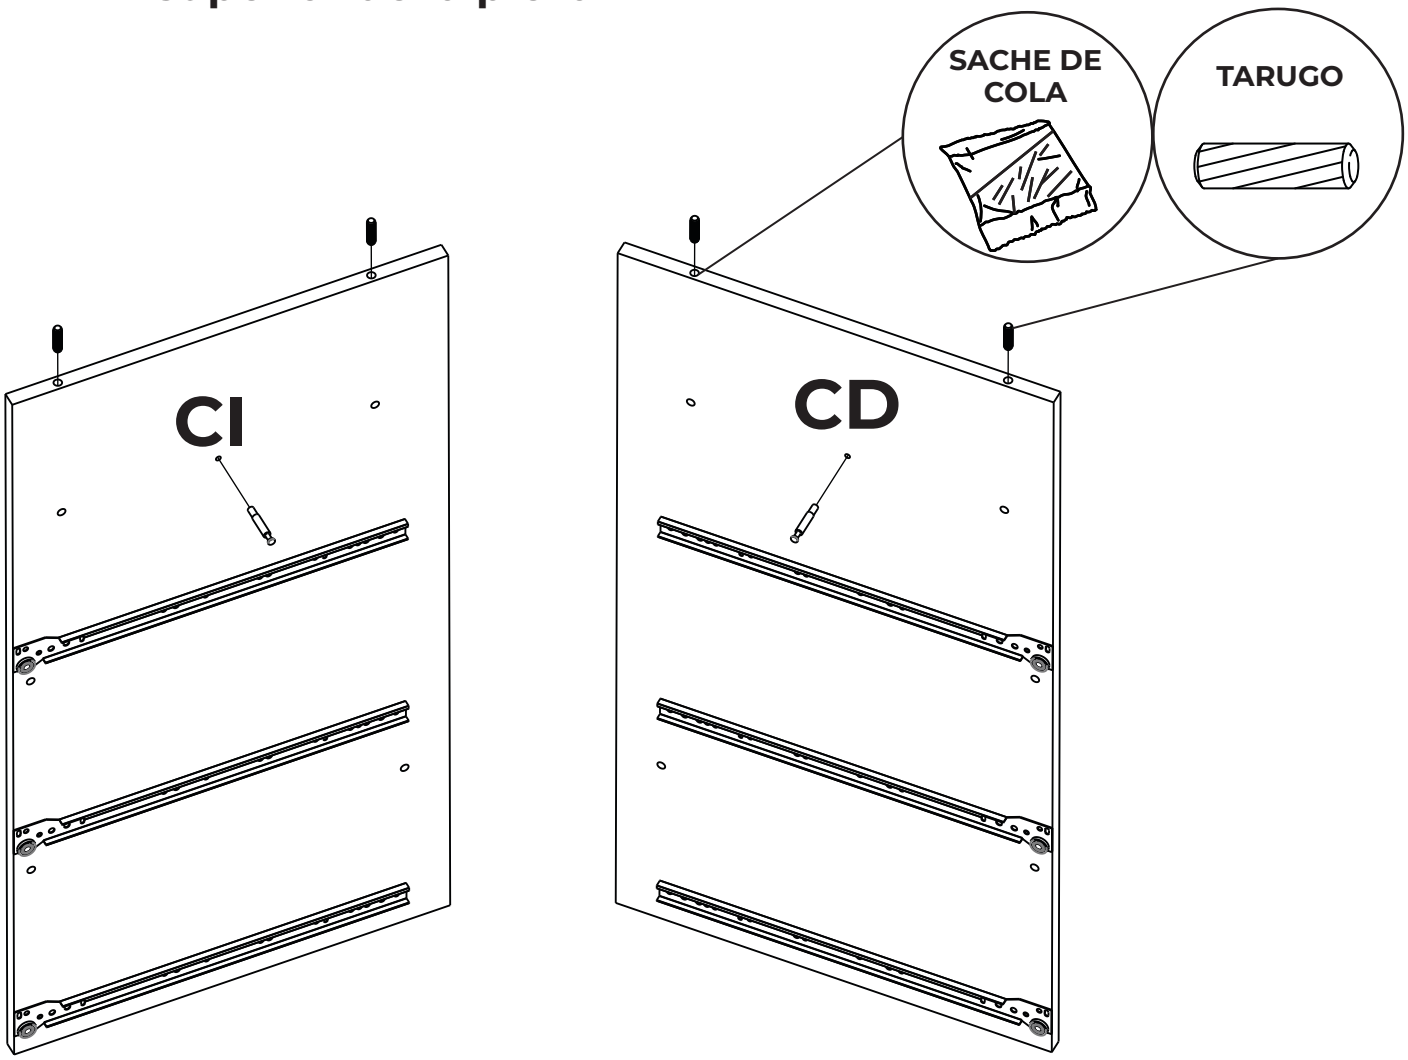

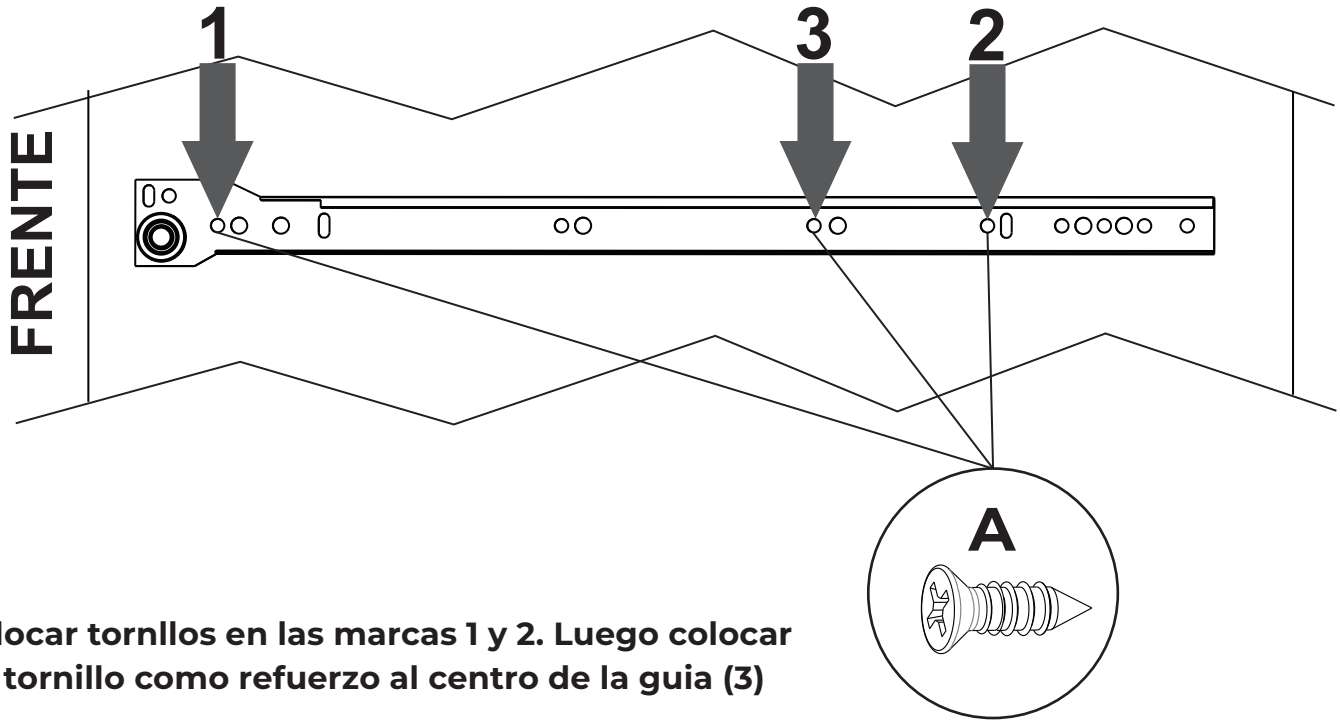

Colocar tornllos en las marcas 1 y 2. Luego colocar un tornillo como refuerzo al centro de la guia (3)

2 Colocar las escuadras en la tapa (T) en las fajas (FA); y los tarugos en las fajas y el tabique (TA), encolando previamente los agujeros .

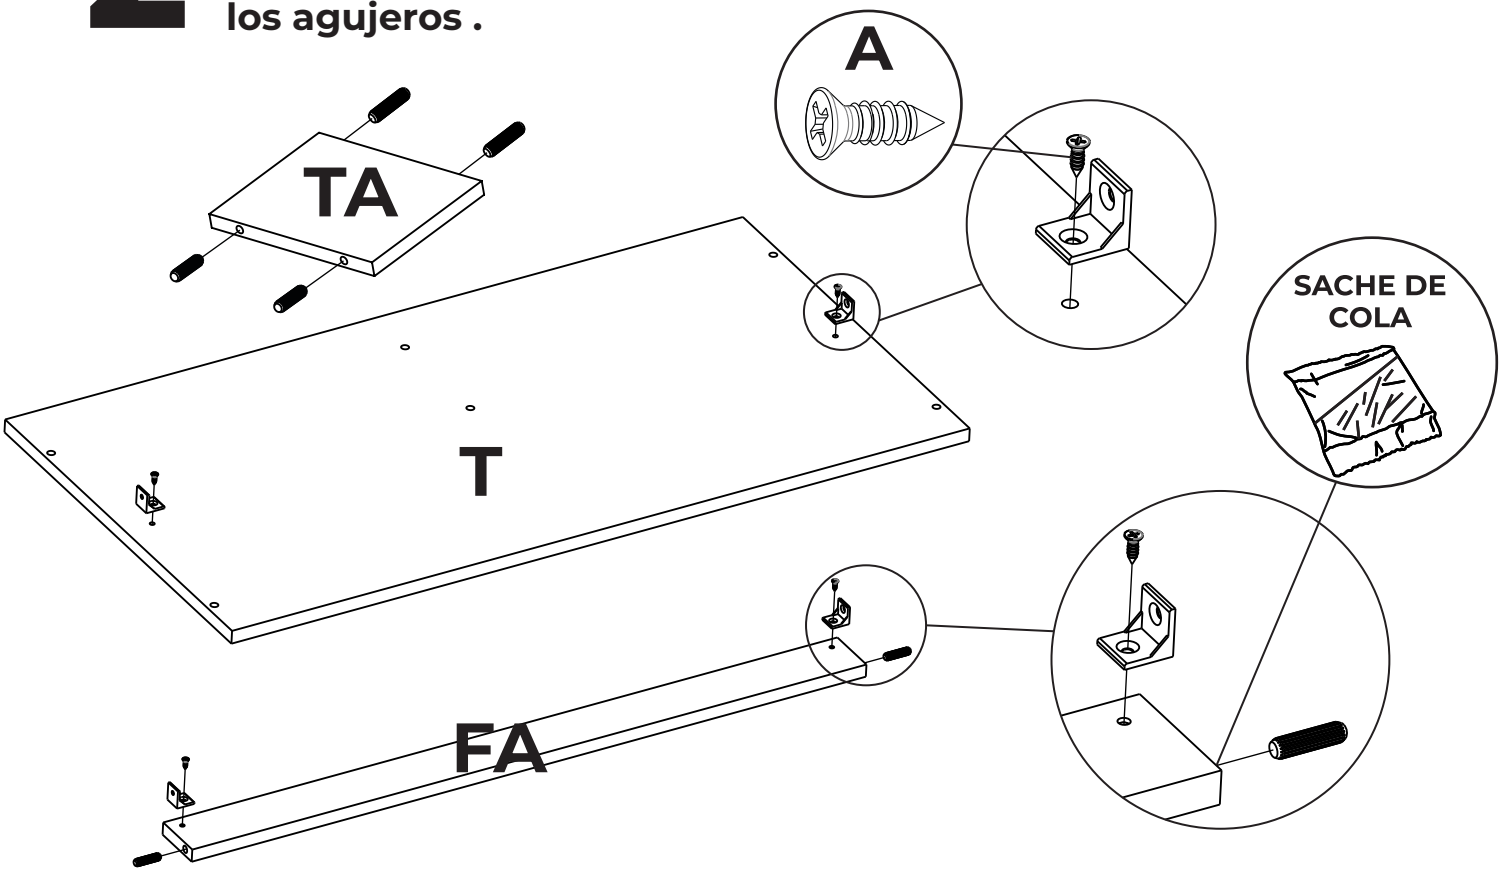

3 Armar la estructura del mueble utilizando las piezas que se muestran a continuacion y los herrajes indicados.

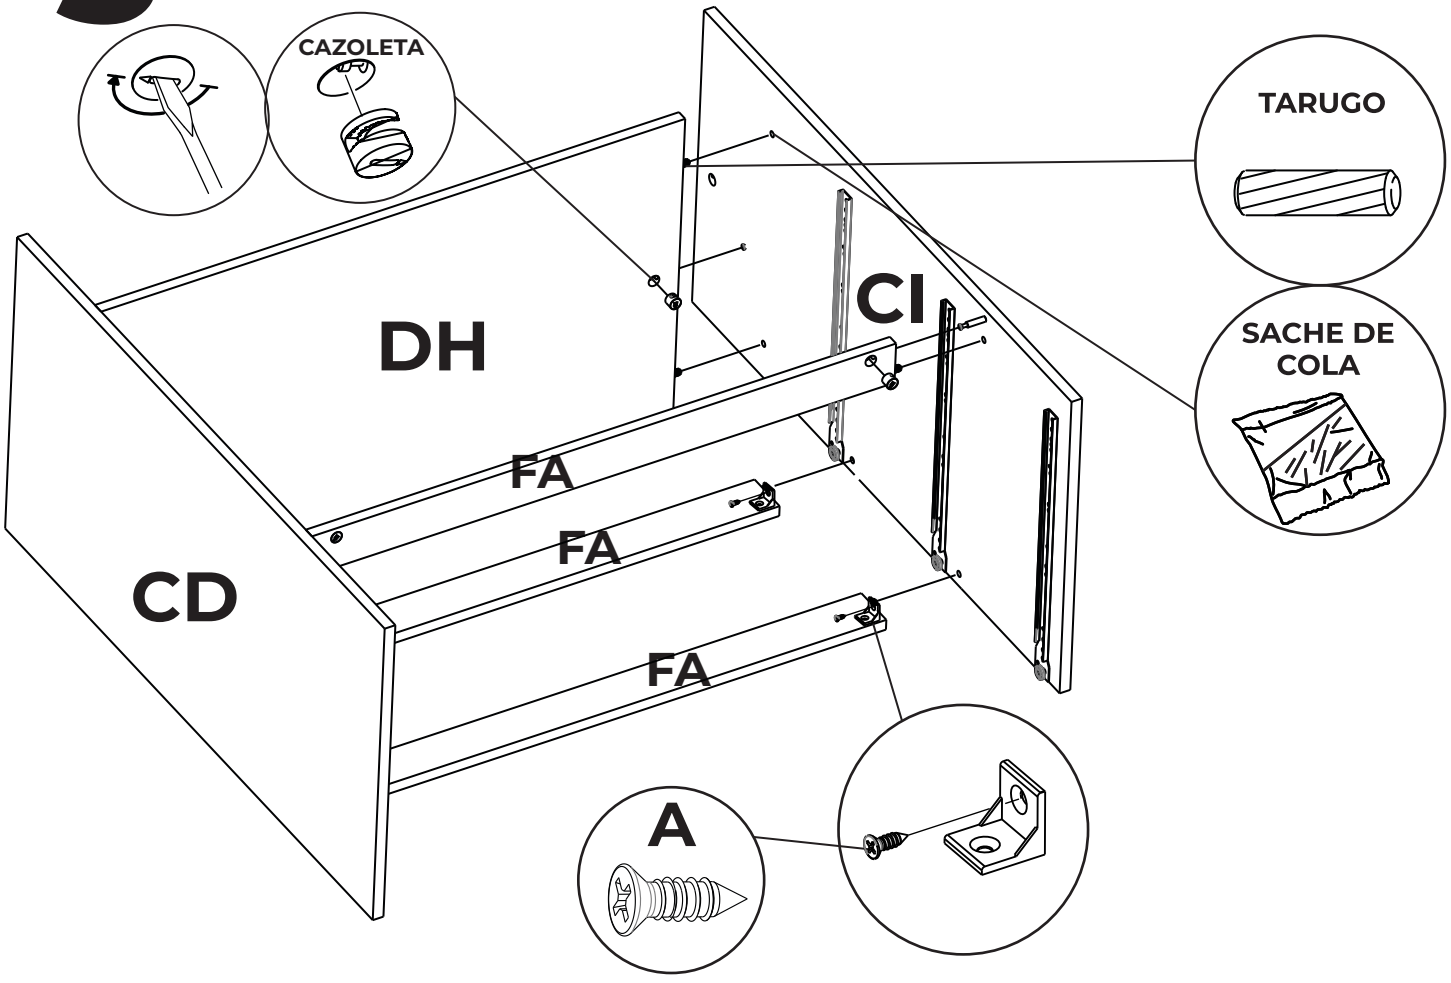

4

Colocar la tapa (T) en la parte superior uniendo las escuadras con aotrnillos “A” y fijando los tarugos en sus correspondientes agujeros, previamente encolados.

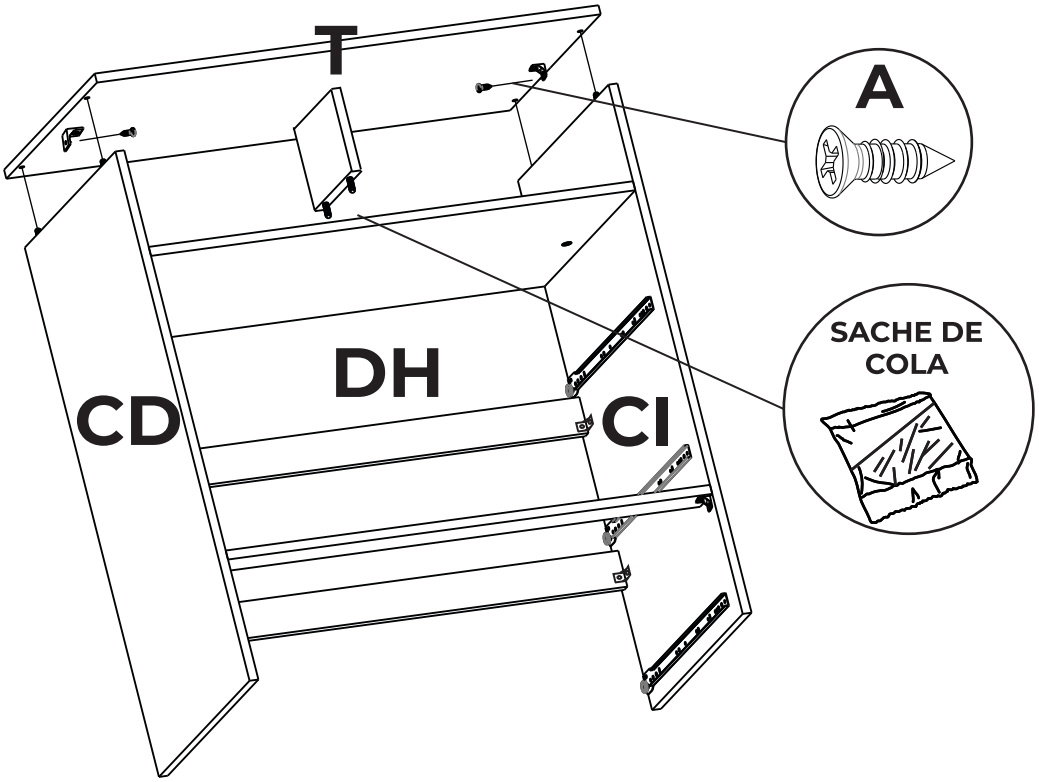

5

Centrar los fondos (FO) y clavar colocando los clavos cada 10cm aproximadamente

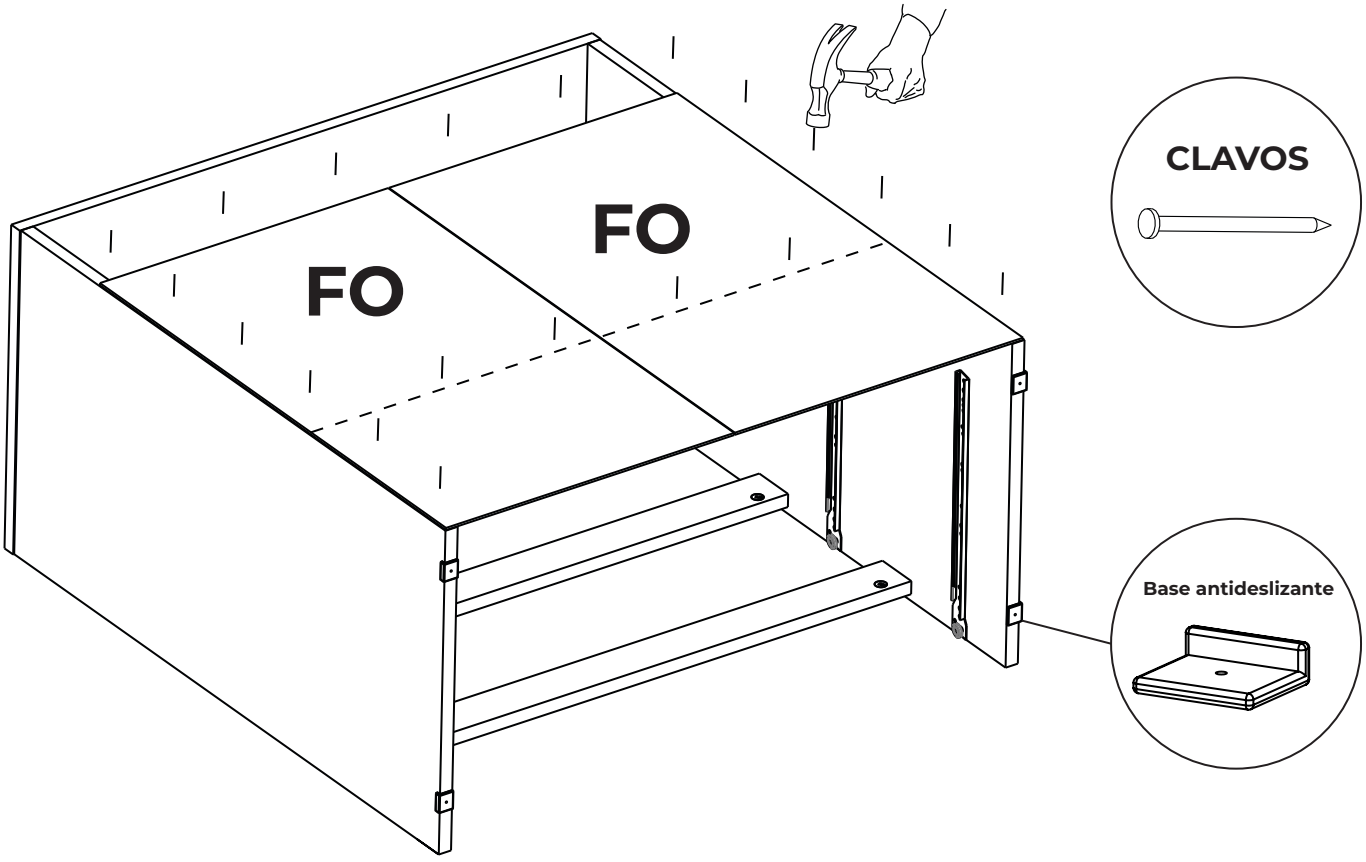

6

Armar la estructura del cajon uniendo las diferentes piezas con el tornillo correspondiente y como se muestra a continuacion. Luego centrar el fondo (FOC) y atornillar.

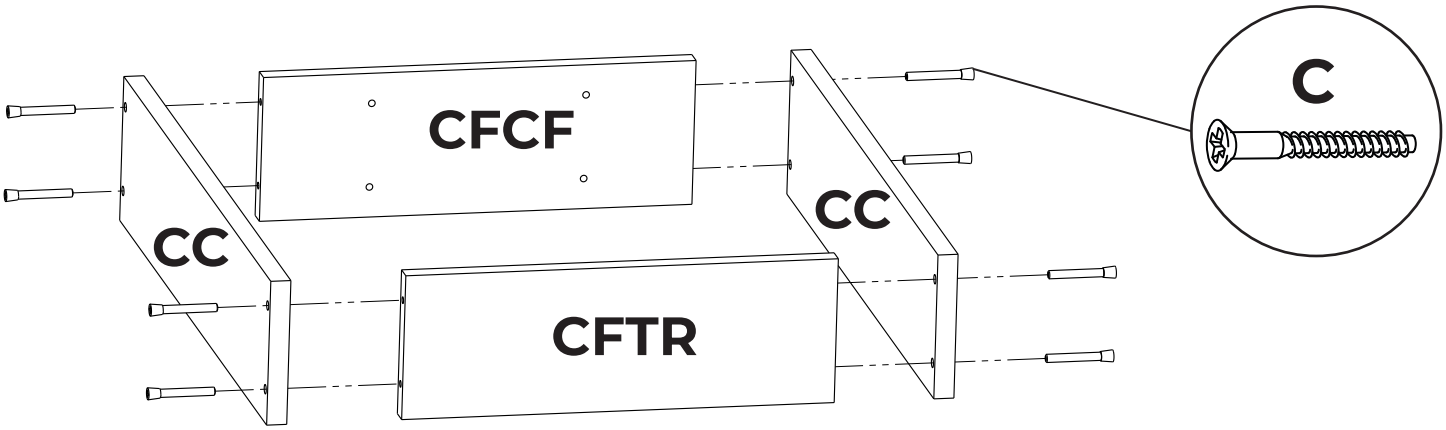

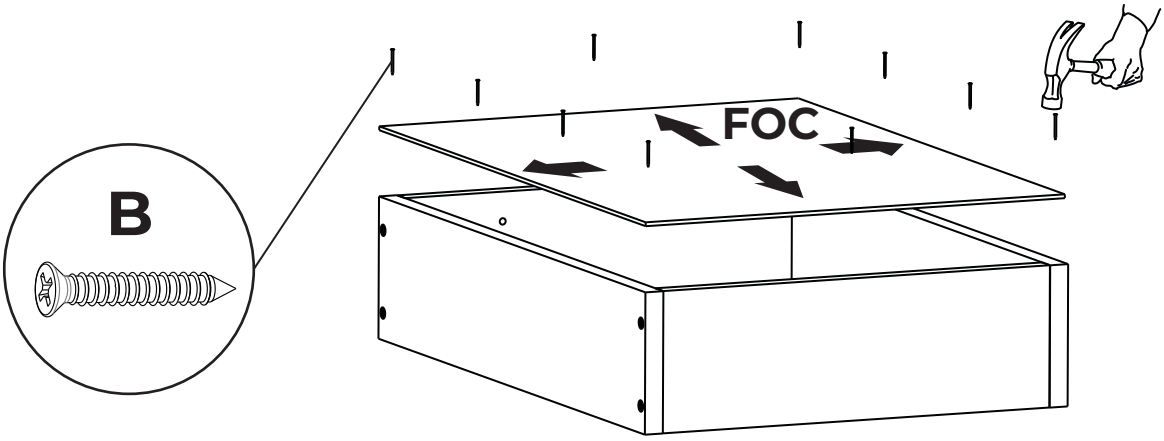

7
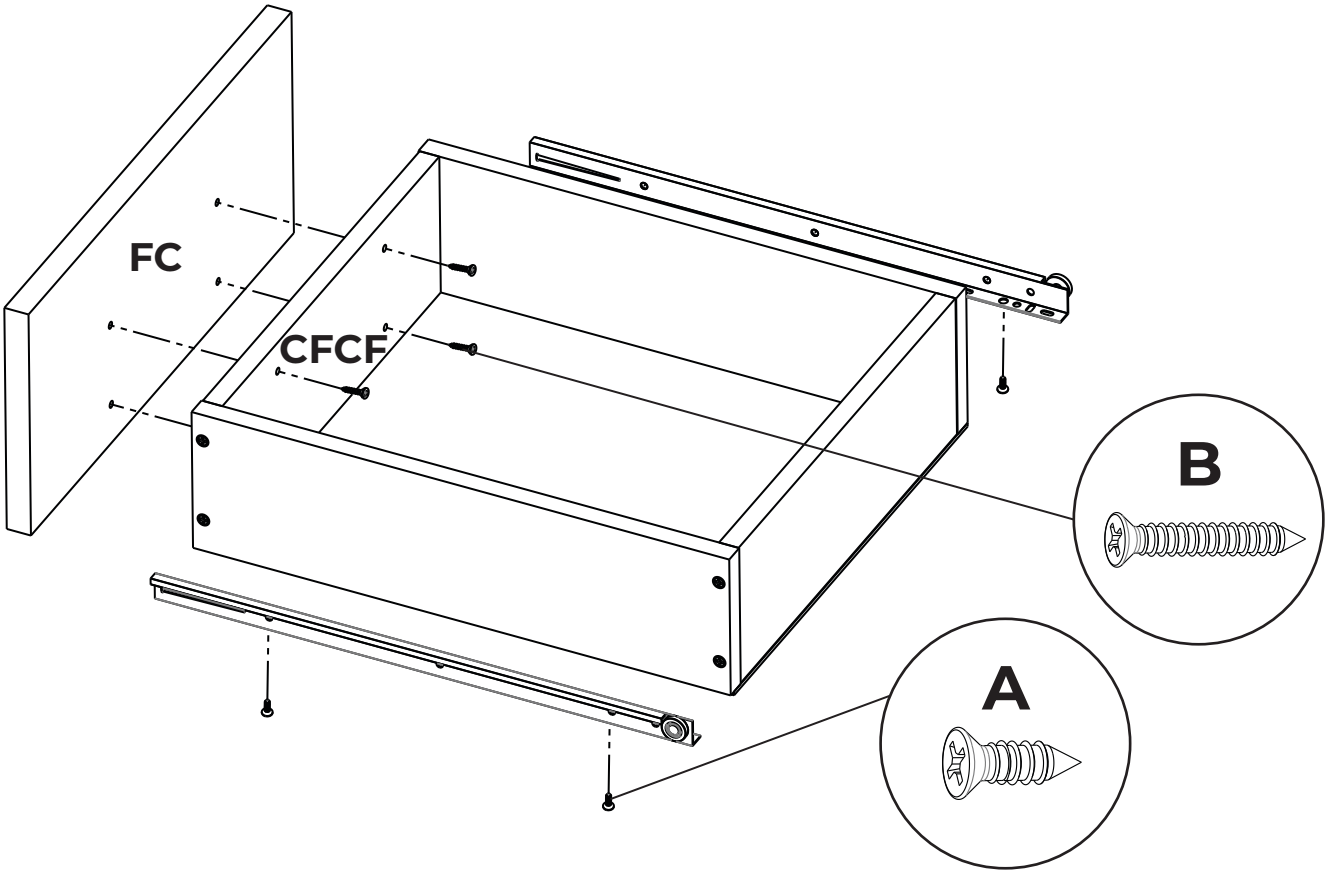
Colocar los tornillos superiores en el frente de cajon (FC) y ajustar suavemente. Luego centrar el frente de cajon y colocar los dos tonirllos restantes. Por ultimo ajustar todos los tornillos. Luego colocar los cajones en el ensamblaje