PLACARD

Instructivo de Armado

PLO135

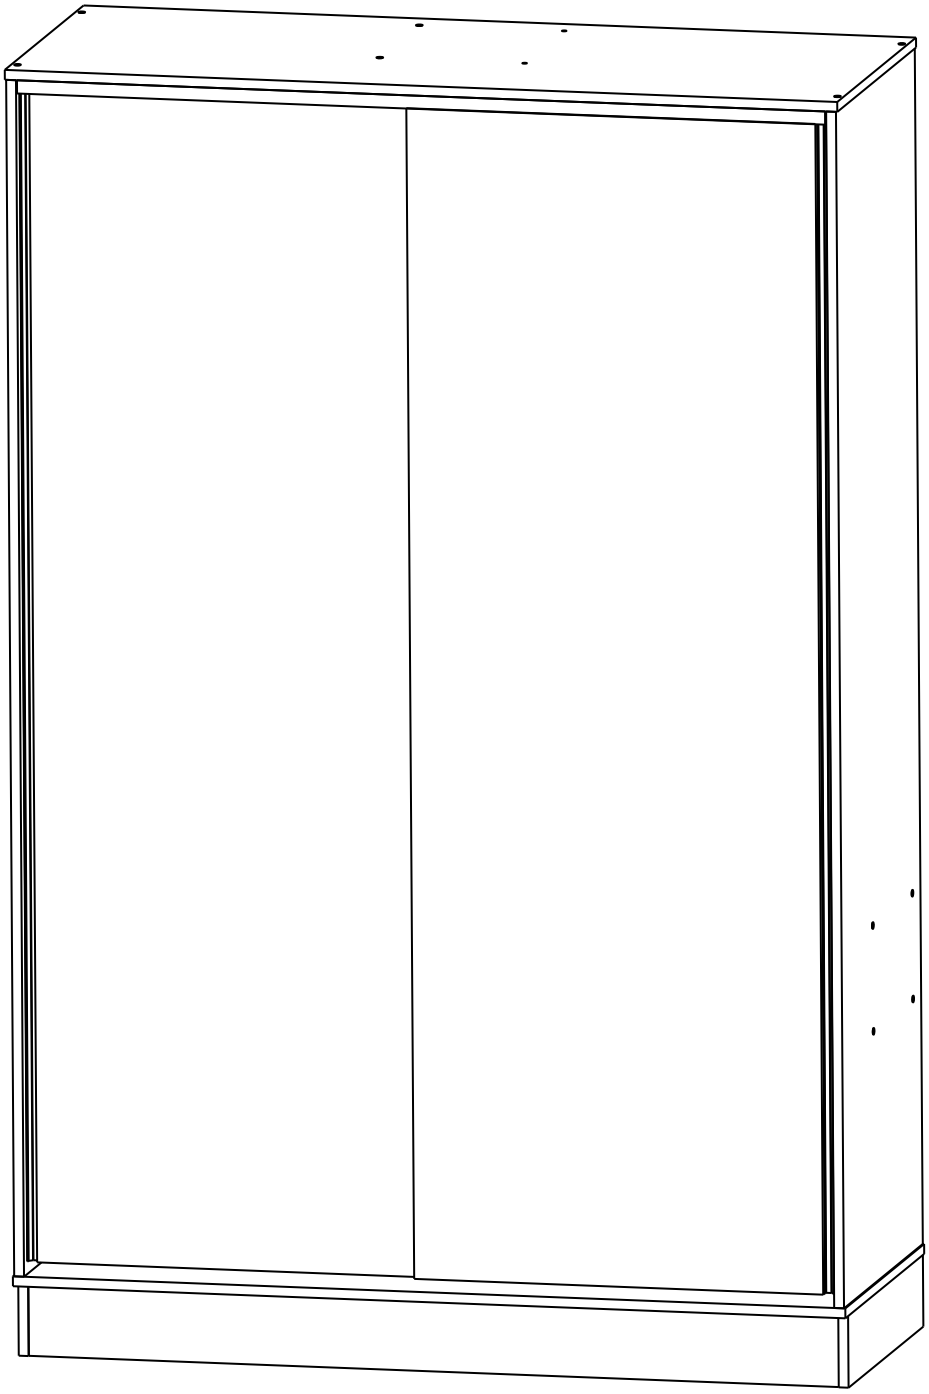

DIELFE®
Fabricamos tu mueble

Rev. 2-24/11/2021

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO

posventa@dielfe.com.ar
dielfemuebles
www.facebook.com/dielfe
dielfemuebles

www.dielfe.com.ar
Industria Argentina

COMPONENTES

COSTADO DERECHO (CD)
CANTIDAD: 1

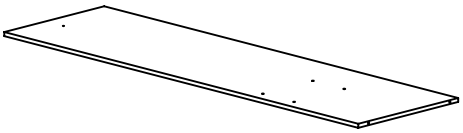

COSTADO IZQUIERDO (CI)
CANTIDAD: 1

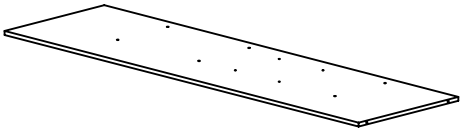

DIVISOR HORIZONTAL (DH)
CANTIDAD: 5

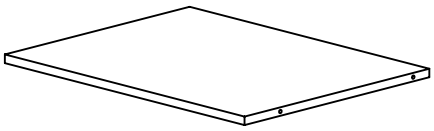

DIVISOR VERTICAL CHICO (DVCH)
CANTIDAD: 1



DIVISOR VERTICAL (DV)
CANTIDAD: 1



PUERTA (P)
CANTIDAD: 2

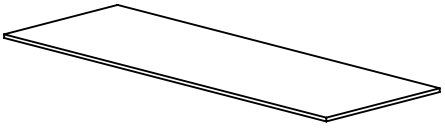

ZOCALO COSTADO (ZC)
CANTIDAD: 2

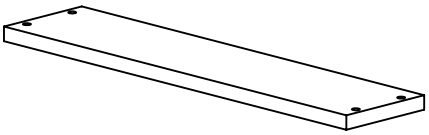

TAPA BASE (TB)
CANTIDAD: 2

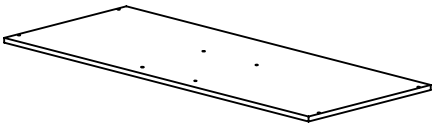

ZOCALO (Z)
CANTIDAD: 2

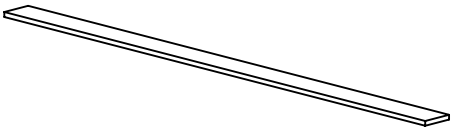

FONDO 1 (FO1)
CANTIDAD: 2

FONDO 2 (FO2)
CANTIDAD: 1



ZOCALO MEDIO (ZM)
CANTIDAD: 1

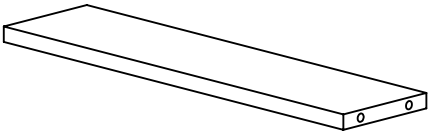

COSTADO CAJON (CC)
CANTIDAD: 4

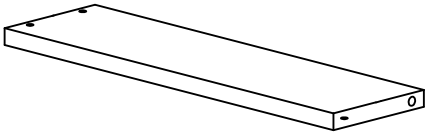

CONTRA FRENTE CAJON (CFC)
CANTIDAD: 2

FRENTE CAJON (FC)
CANTIDAD: 2

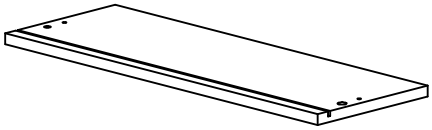

FONDO CAJON (FOC)
CANTIDAD: 2

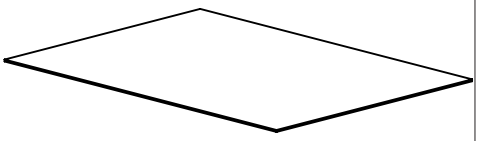

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

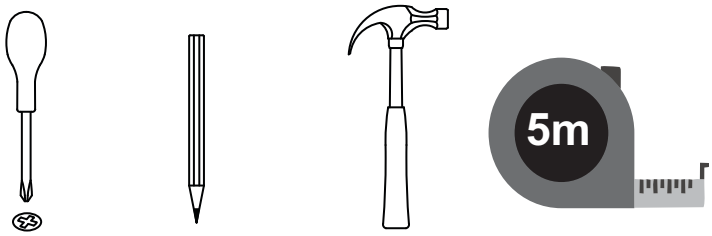

HERRAJES

TARUGO 8x30
CANTIDAD: 18

SACHE COLA
CANTIDAD: 2

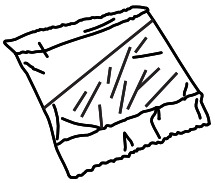

CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 150



TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 68



TORNILLO ARMADOR 7x50 (B)
CANTIDAD: 40



PERFIL
CANTIDAD: 2

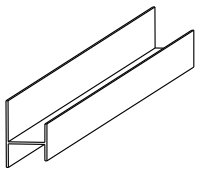

SOPORTE ESTANTE
CANTIDAD: 2

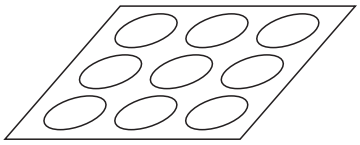

L PLASTICA
CANTIDAD: 16

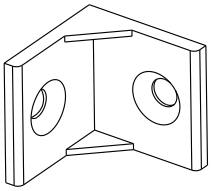

BASE ANTIDESLIZANTE
CANTIDAD: 8

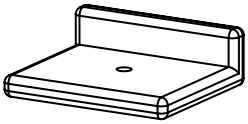

CORREDERA Z
CANTIDAD: 2 juegos

SOPORTE PERCHERO
CANTIDAD: 2



PERCHERO
CANTIDAD: 1

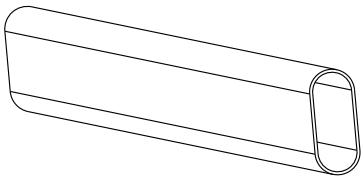

H VINCULANTE
CANTIDAD: 2

CONJUNTO MINI FIX
CANTIDAD: 4

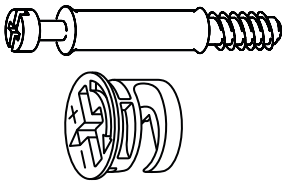

RUEDA SUPERIOR
CANTIDAD: 4

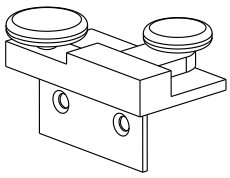

KIT RUEDAS
CANTIDAD: 2

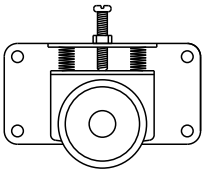

GUIA SUPERIOR
CANTIDAD: 1

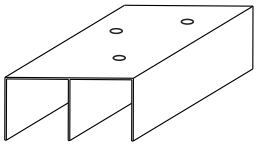

GUIA INFERIOR
CANTIDAD: 1

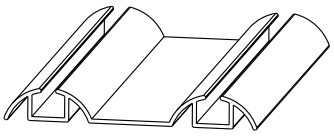

KIT ANTIVUELCO
CANTIDAD: 1

1 Armar la estructura del mueble colocando las piezas como se muestra a continuacion utilizando los tornillos correspondientes.

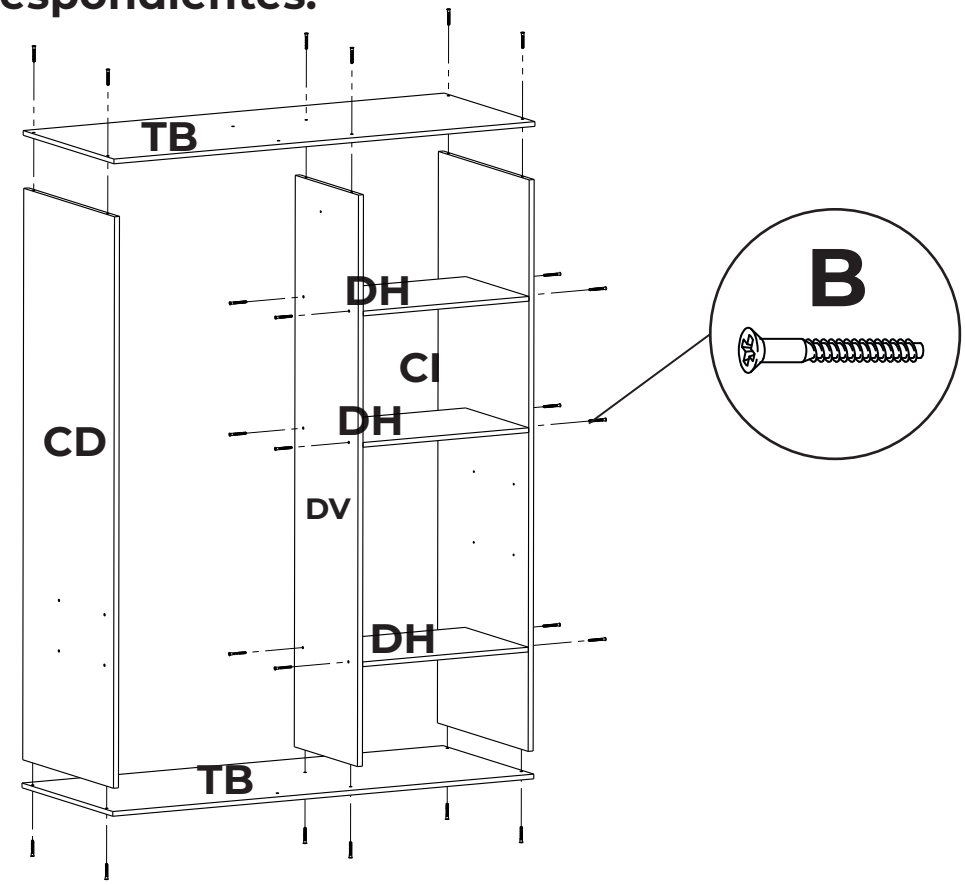

2 Armar el interior colocando las piezas indicadas con los tarugos y tornillos correspondientes. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos

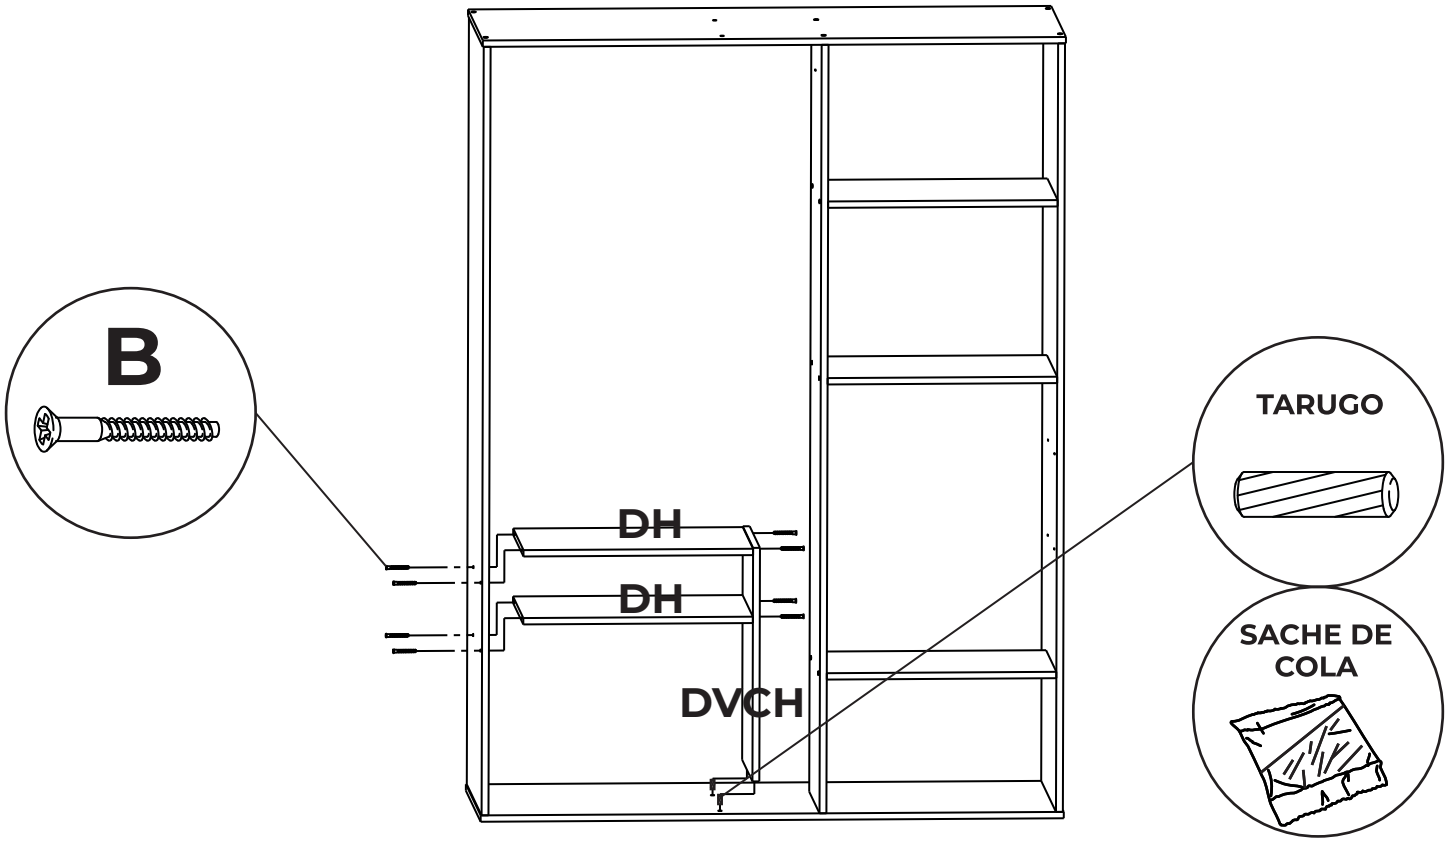

3 Centrar y clavar los fondos (FO1 y FO2) colocando cada clavo cada 10cm aproximadamente.

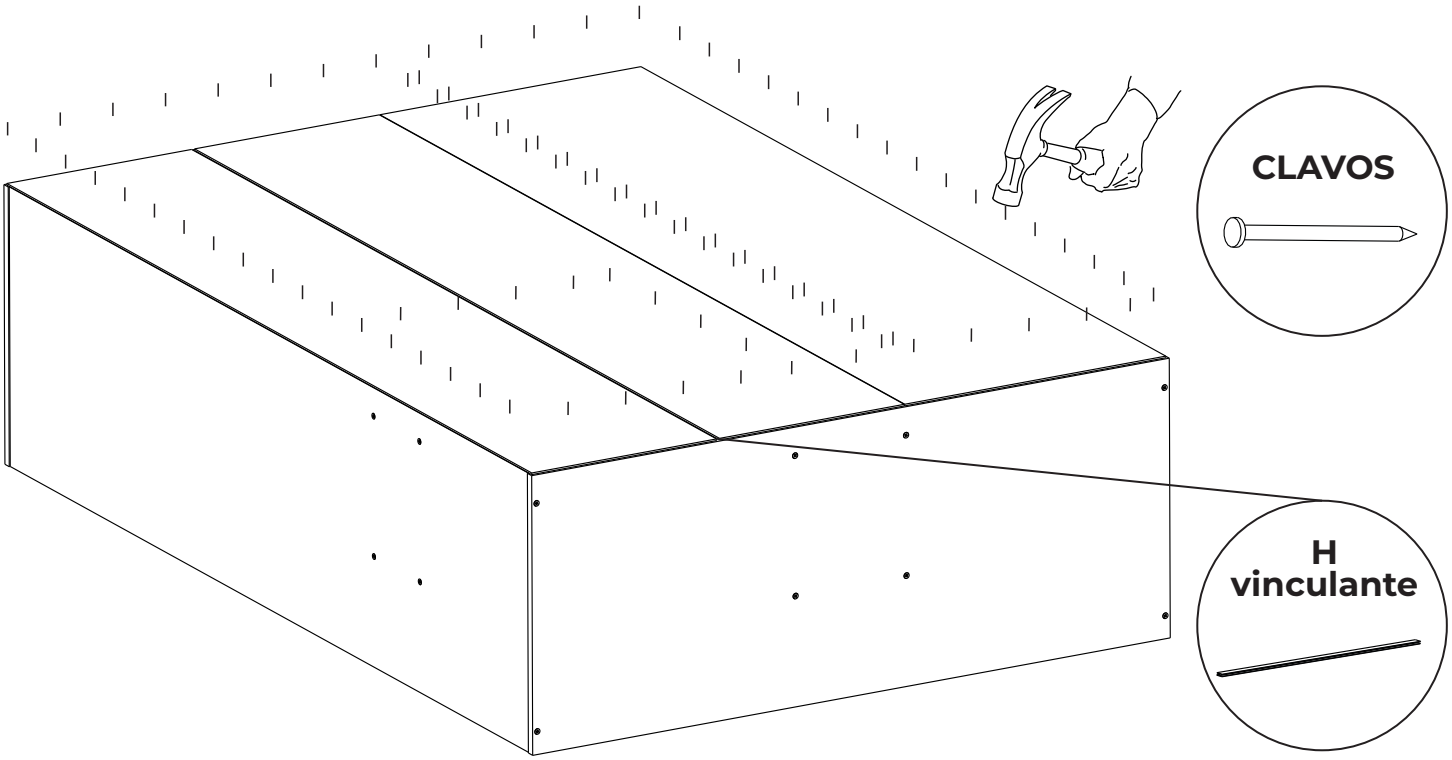

4 Colocar las escuadras en las distintas partes del zocalo para luego armar la estructura de los zocalos colocando los tarugos como se muestra a continuacion. Previamente haber encolado los agujeros que alojan los tarugos.

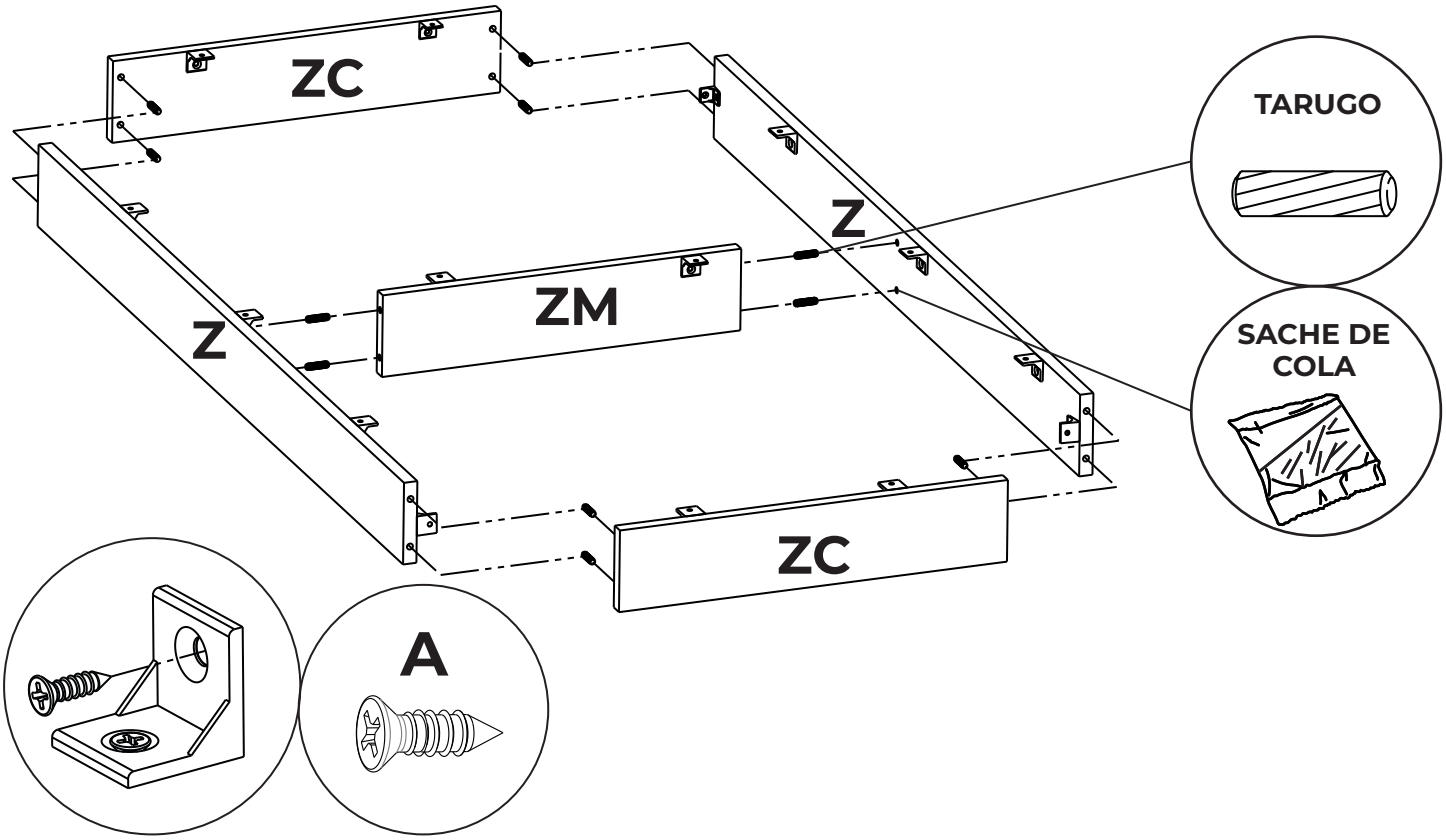

5 Colocar el zocalo armado previamente en la parte inferior del mueble y atornillar con las L que encontramos en el herraje.

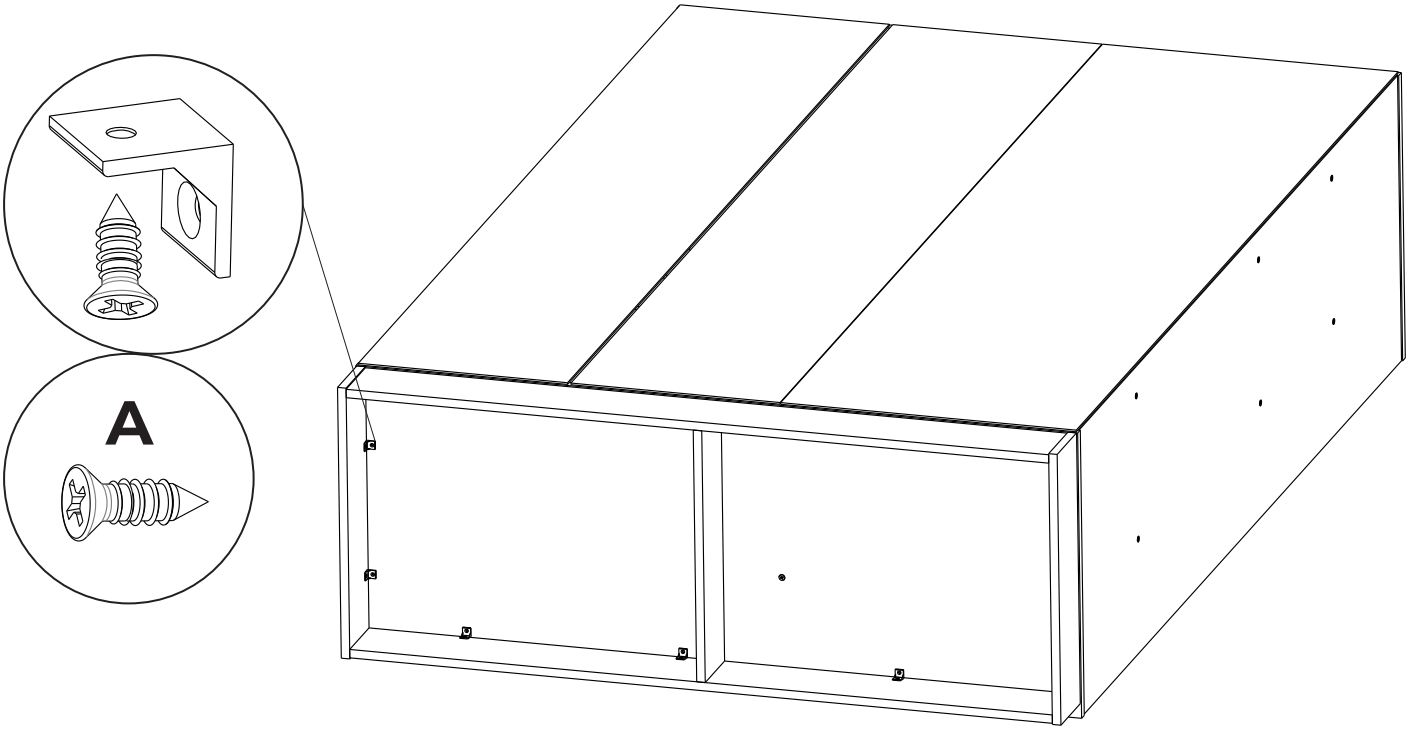

6 Colocar la guia superior al borde de costado derecho y luego colocar la guia inferior e 2cm del borde de la base. Luego colocar los soportes de perchero.

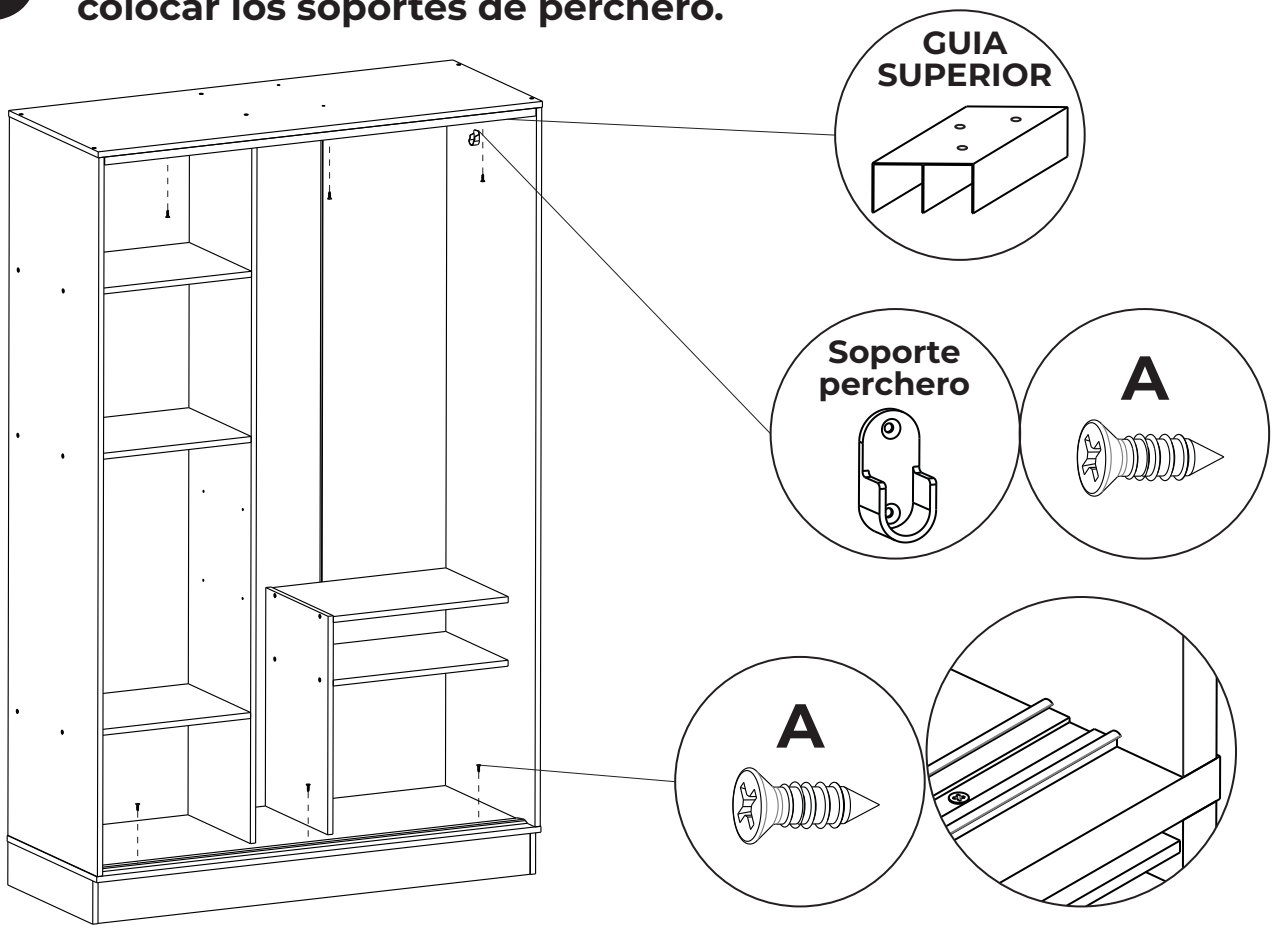

7 Colocar el fondo de cajon y clavar para afirmar las partes.

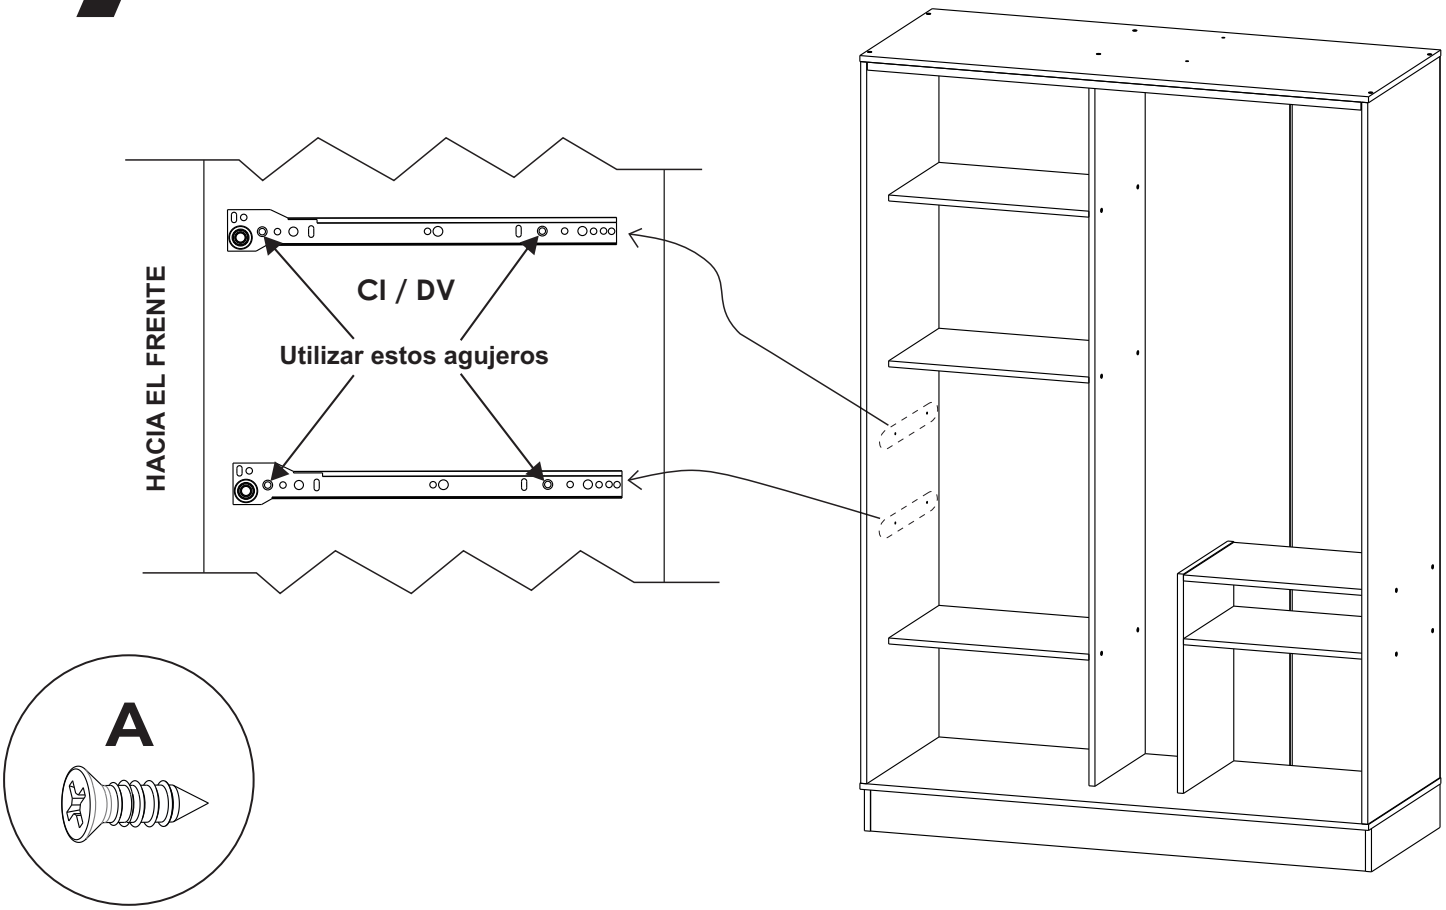

8 Armar la estructura del cajon como se muestra a continuacion uniendo el frente cajon (FC), con los costados del cajon (CC) y estos con el contra frente cajon (CFC). Luego colocar la manija con el tornillo correspondiente.

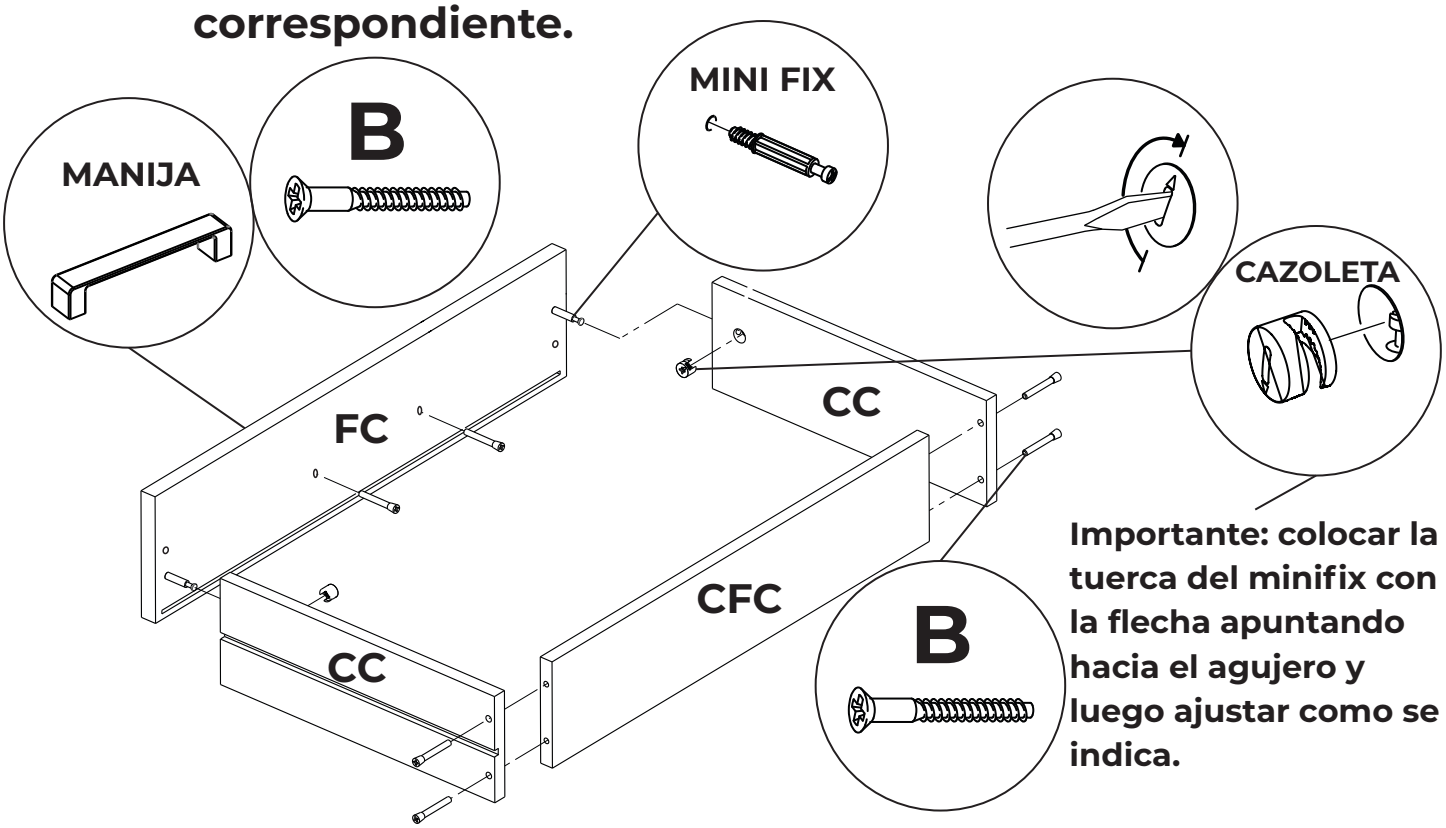

Importante: colocar la tuerca del minifix con la flecha apuntando hacia el agujero y luego ajustar como se indica.

9 Colocar el fondo de cajon y clavar para afirmar las partes.

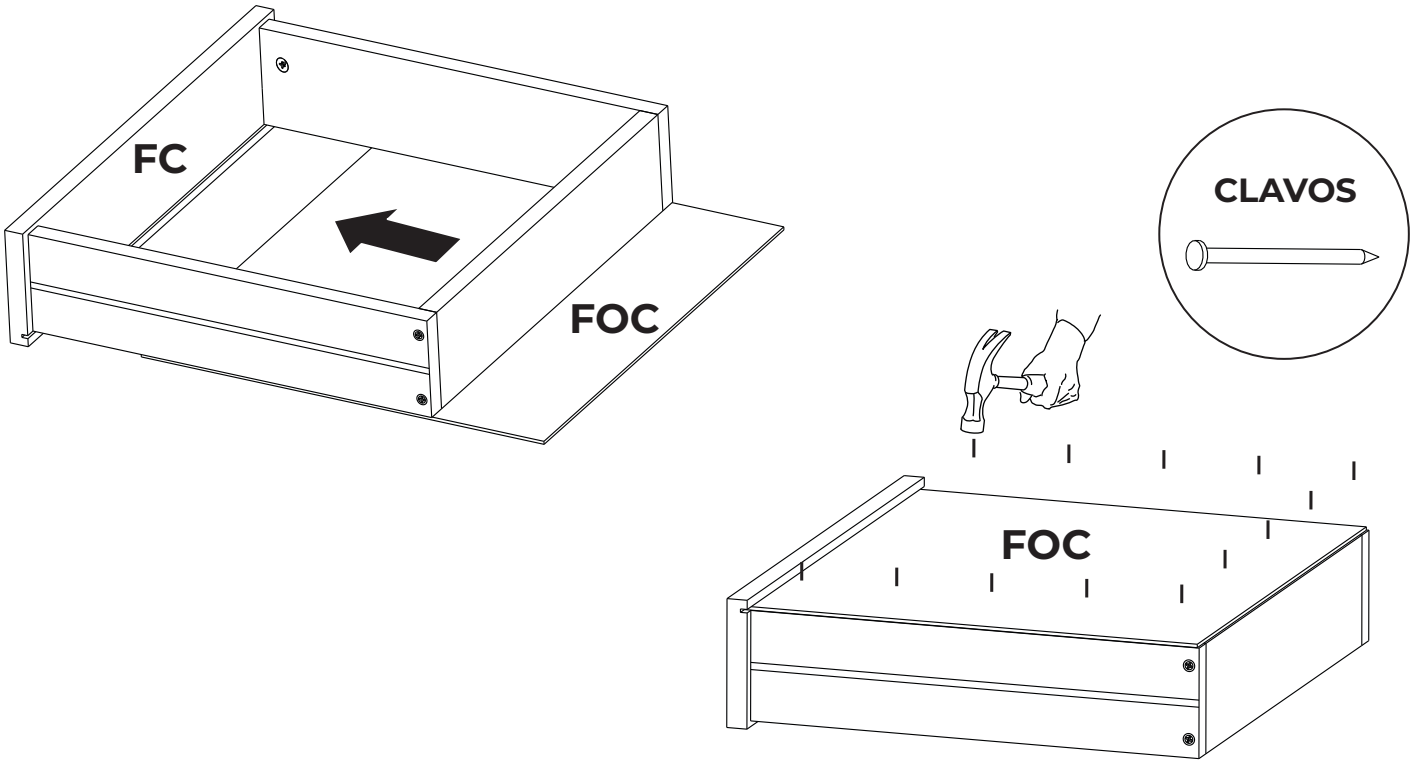

10 Colocar los perfiles en las puertas (P).

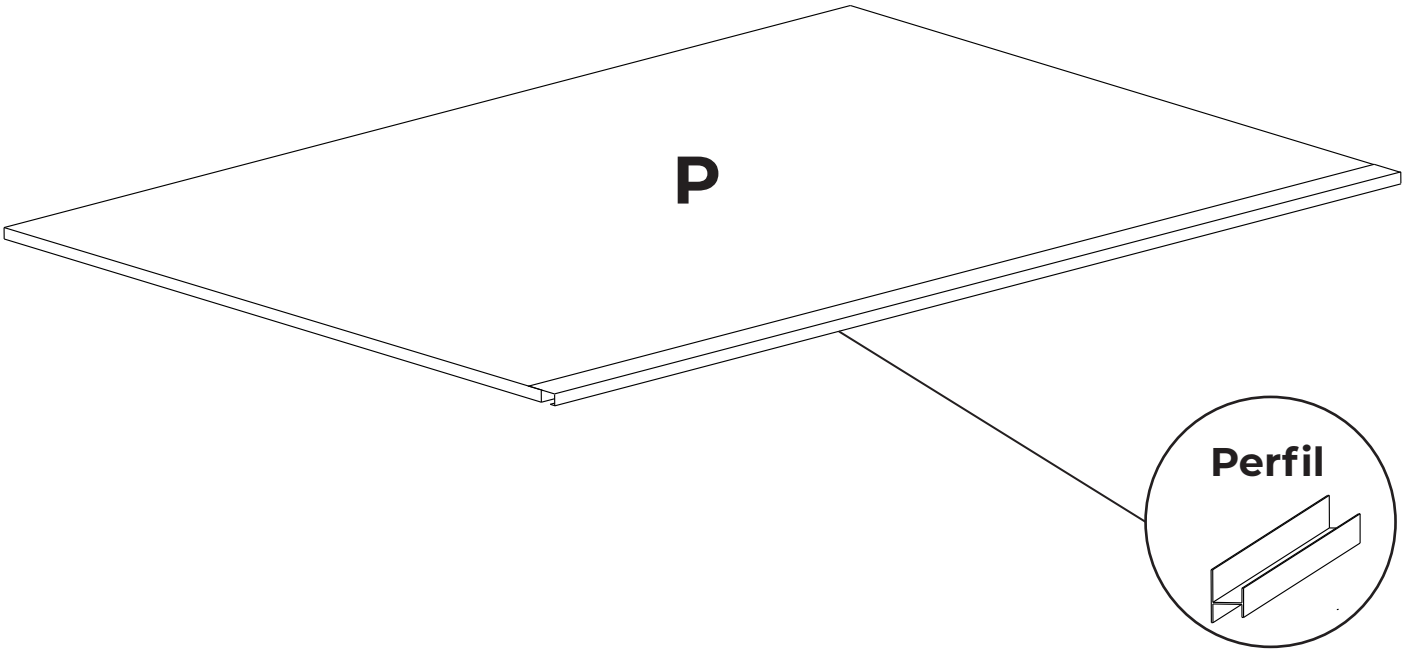

11 Colocar las ruedas en la parte superior de las puertas con los tornillos correspondientes como se muestra a continuacion.

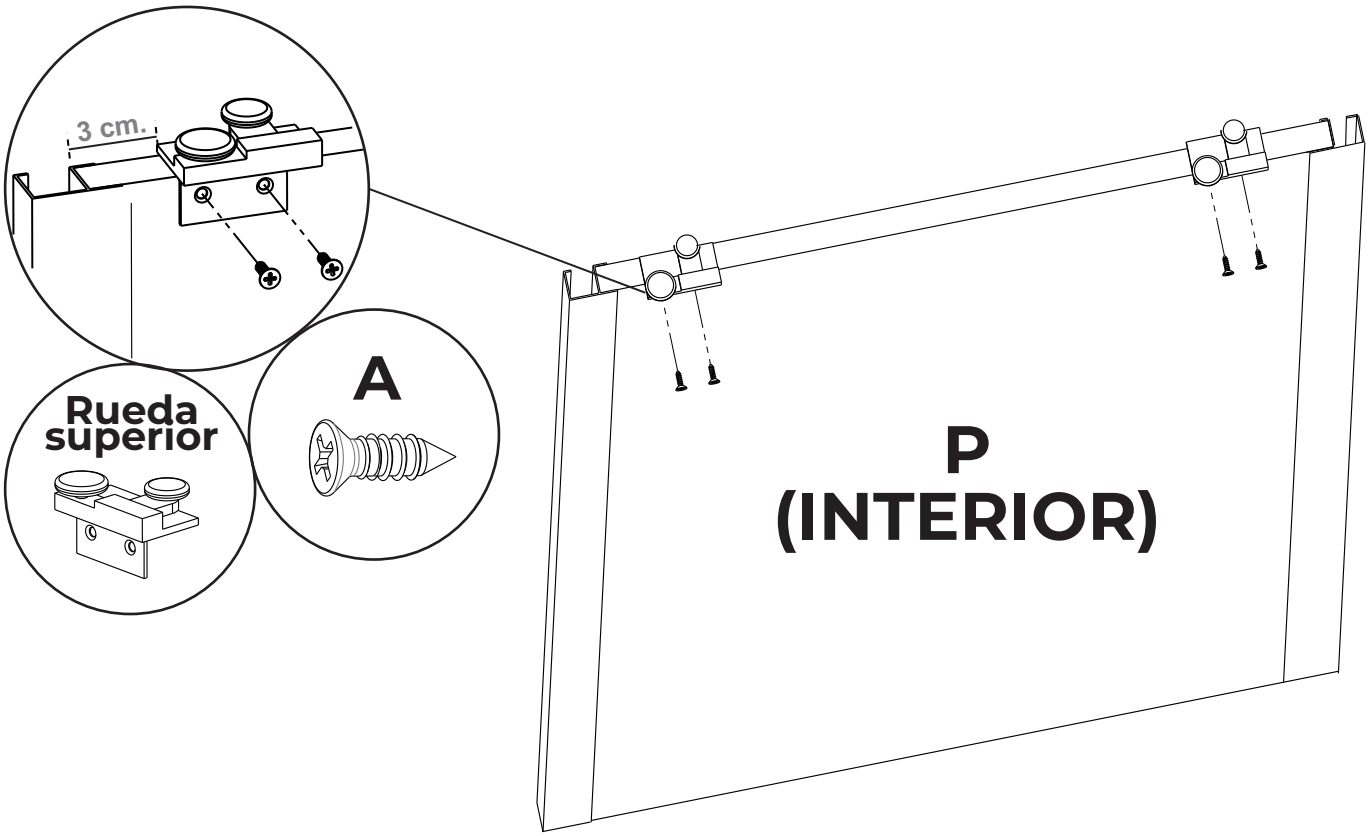

12 Colocar las ruedas en la parte inferior de la puerta y regular la altura con la puerta colocada en el mueble, luego atornillar para fijar la altura.

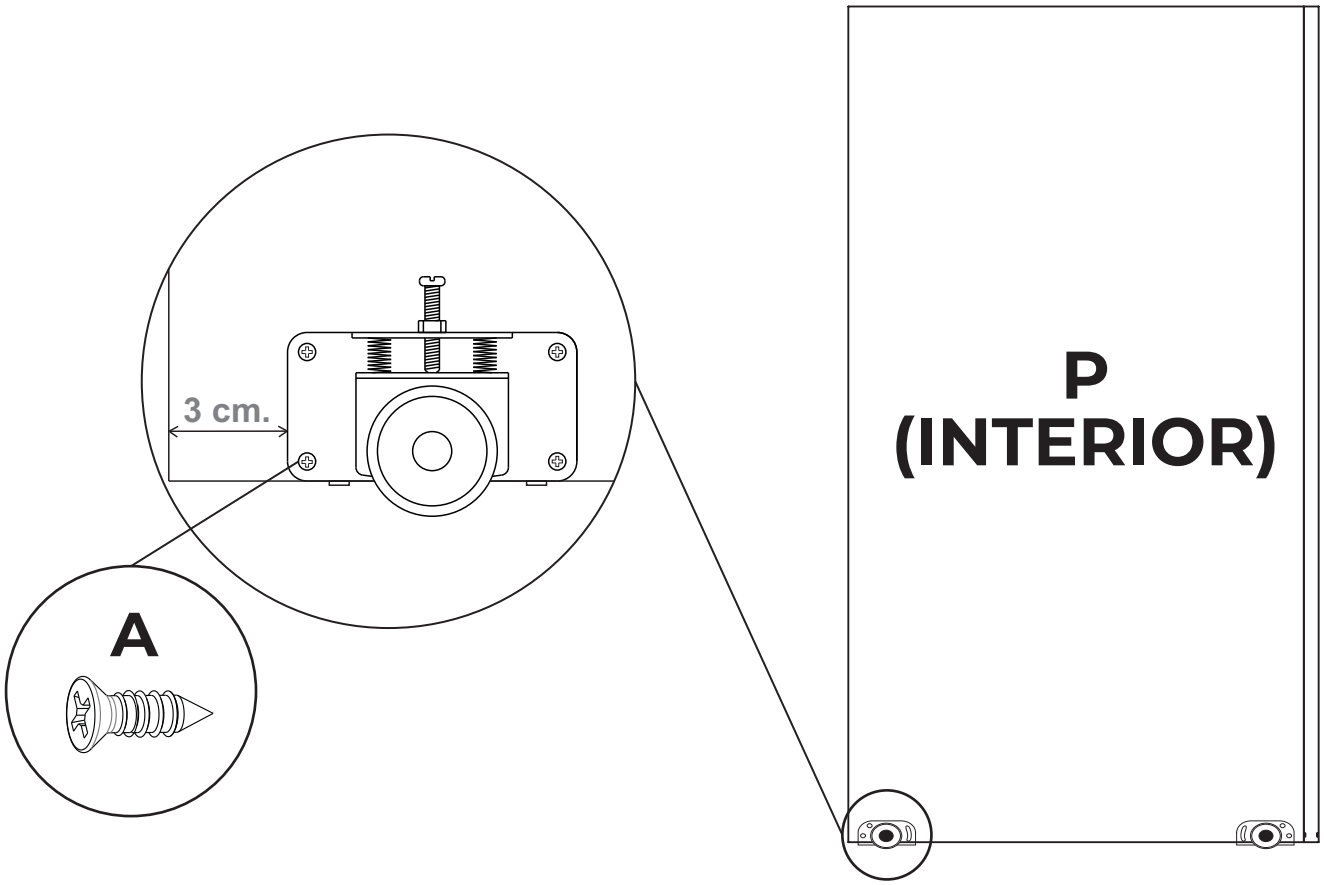

13 Colocar los cajones en el ensamblaje.

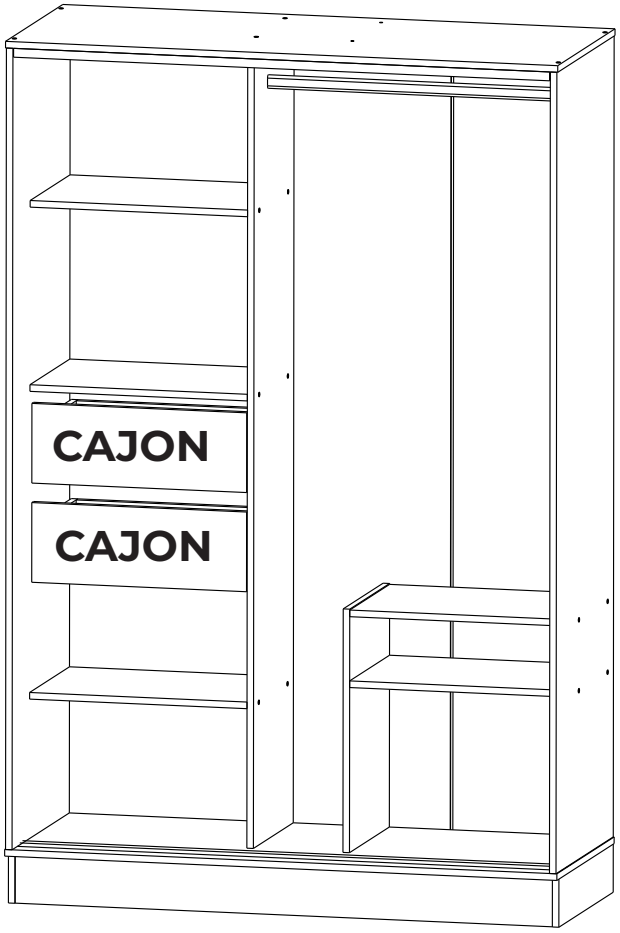
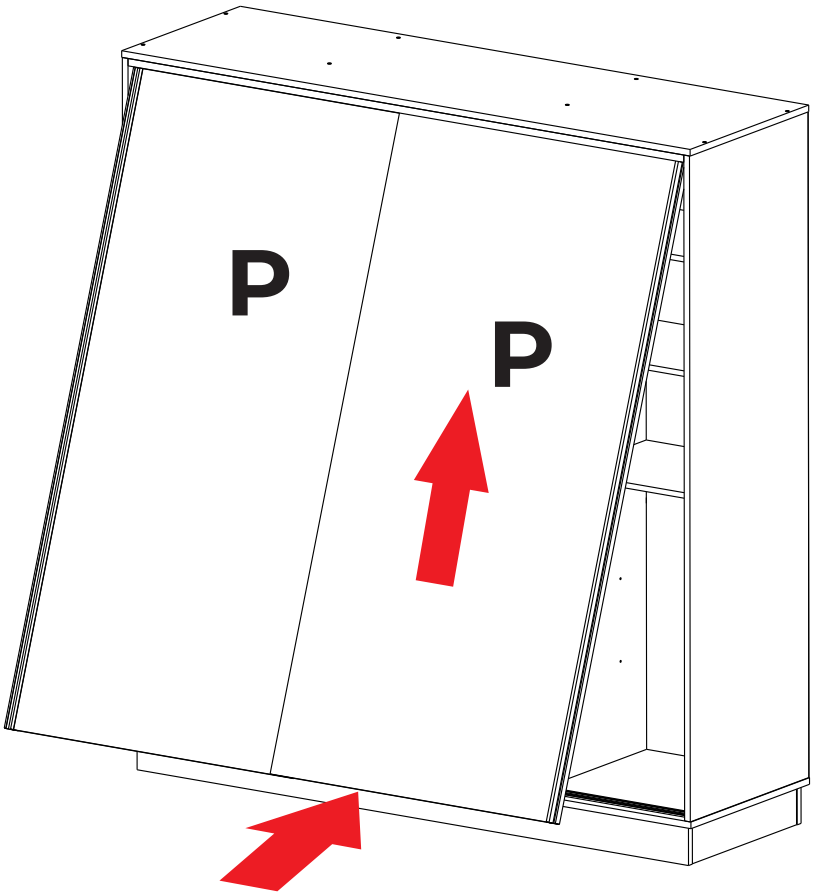
14 Colocar los cajones en el ensamblaje.