VANITORY

Instructivo de Armado

VK500

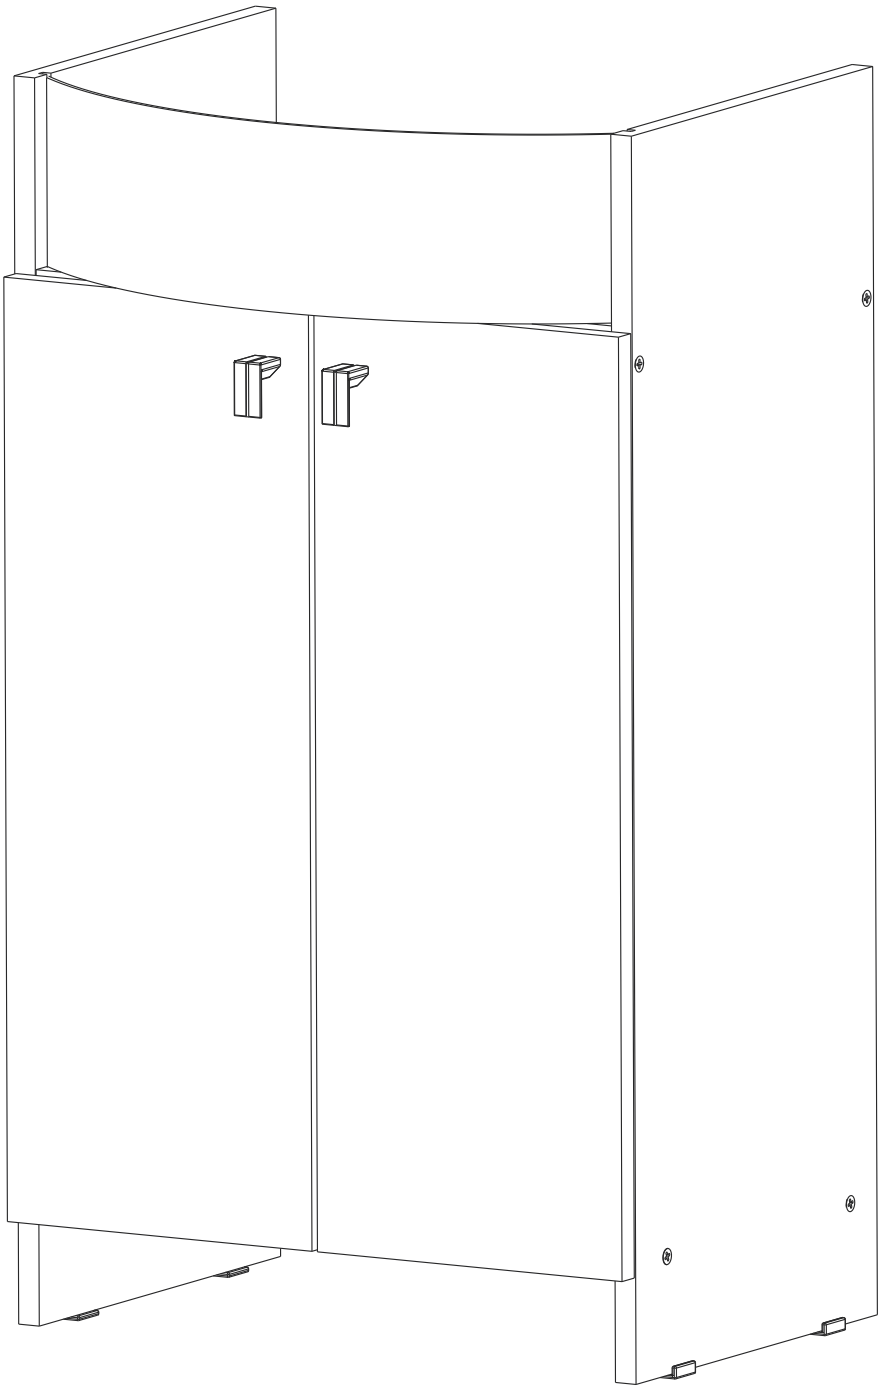

DiELFE®
Fabricamos tu mueble

Rev. 3-25/09/2023

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO

posventa@dielfe.com.ar
dieflemuebles
www.facebook.com/dielfe
dielfemuebles

www.dielfe.com.ar
Industria Argentina

COMPONENTES

COSTADO IZQUIERDO (CI) CANTIDAD: 1	COSTADO DERECHO (CD) CANTIDAD: 1	BASE (B) CANTIDAD: 1
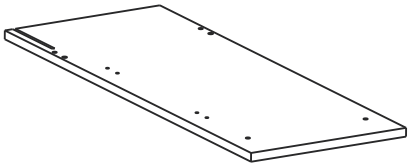	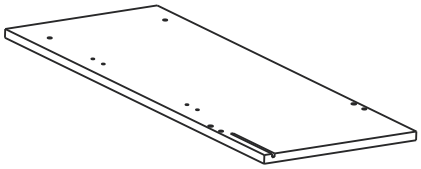	
FAJA (FA) CANTIDAD: 2	**PUERTA (P) CANTIDAD:2**	**FRENTE (F) CANTIDAD: 1**
		

Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES

TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 16



TORNILLO 3,5x30 (B)
CANTIDAD: 2



TORNILLO ARMADOR 7x50 (C)
CANTIDAD: 8



TARUGO 8x30
CANTIDAD: 4

SACHE COLA
CANTIDAD: 1

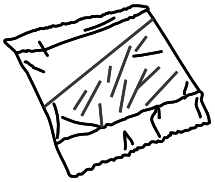

TAPA TORNILLO
CANTIDAD: 12

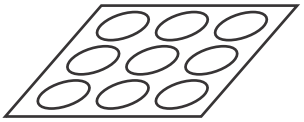

REGATON U
CANTIDAD: 4

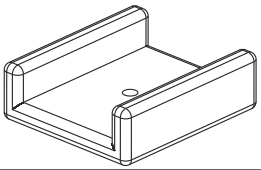

TIRADOR PLASTICO
CANTIDAD: 2

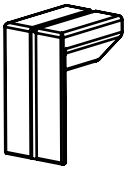

BISAGRA 26MM.
CANTIDAD: 4

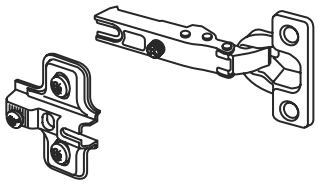

CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 4



HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

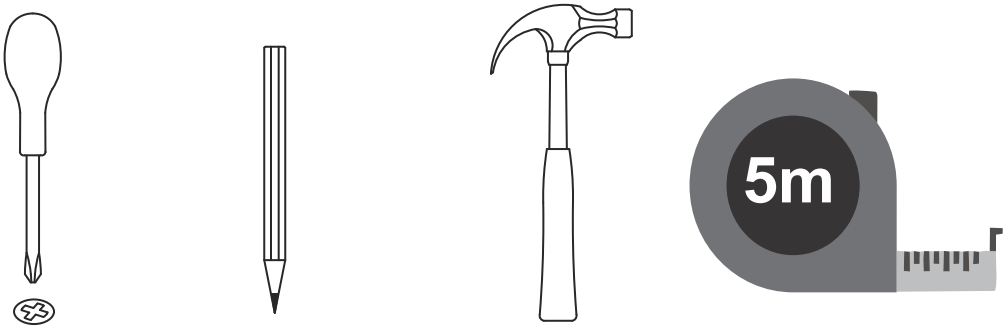

1 Colocar los tarugos en las fajas (FA). Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos.

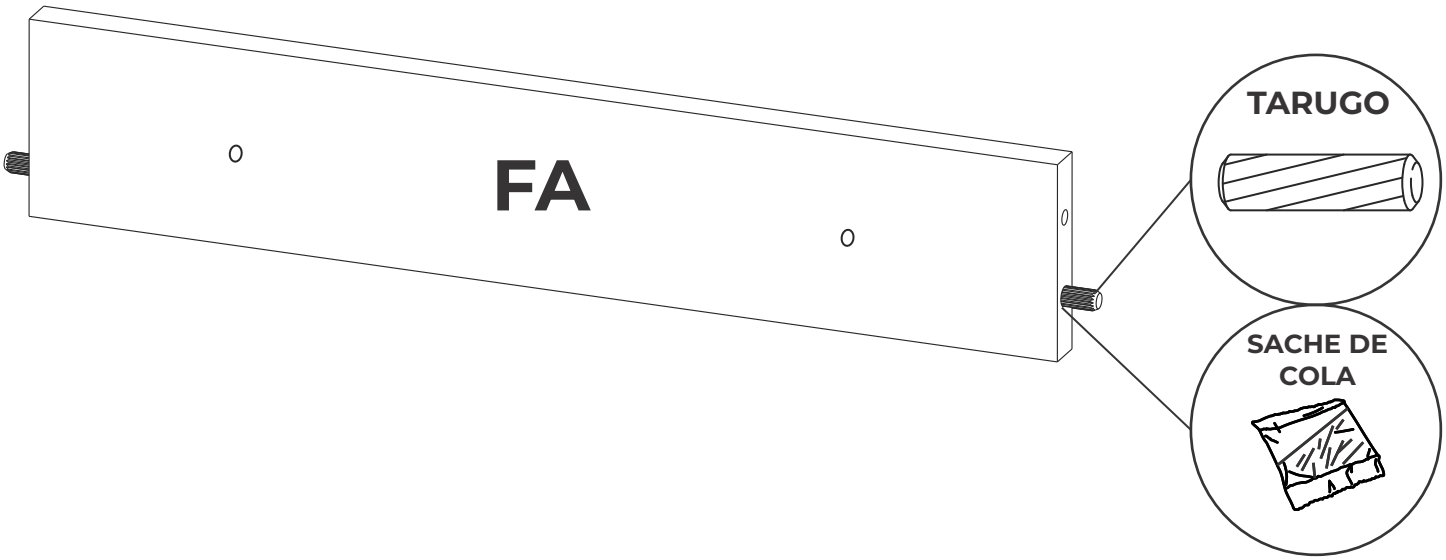

2 Armar la estructura del mueble uniendo las piezas como se muestra a continuacion. Previamente encolar los agujeros que alojan los tarugos. Luego clavar los regatones en los costados como se muestra a continuacion. La faja trasera debe colocarse con los agujeros hacia el frente, para amurar a la pared con los tornillos correspondientes (no incluidos en el herraje).

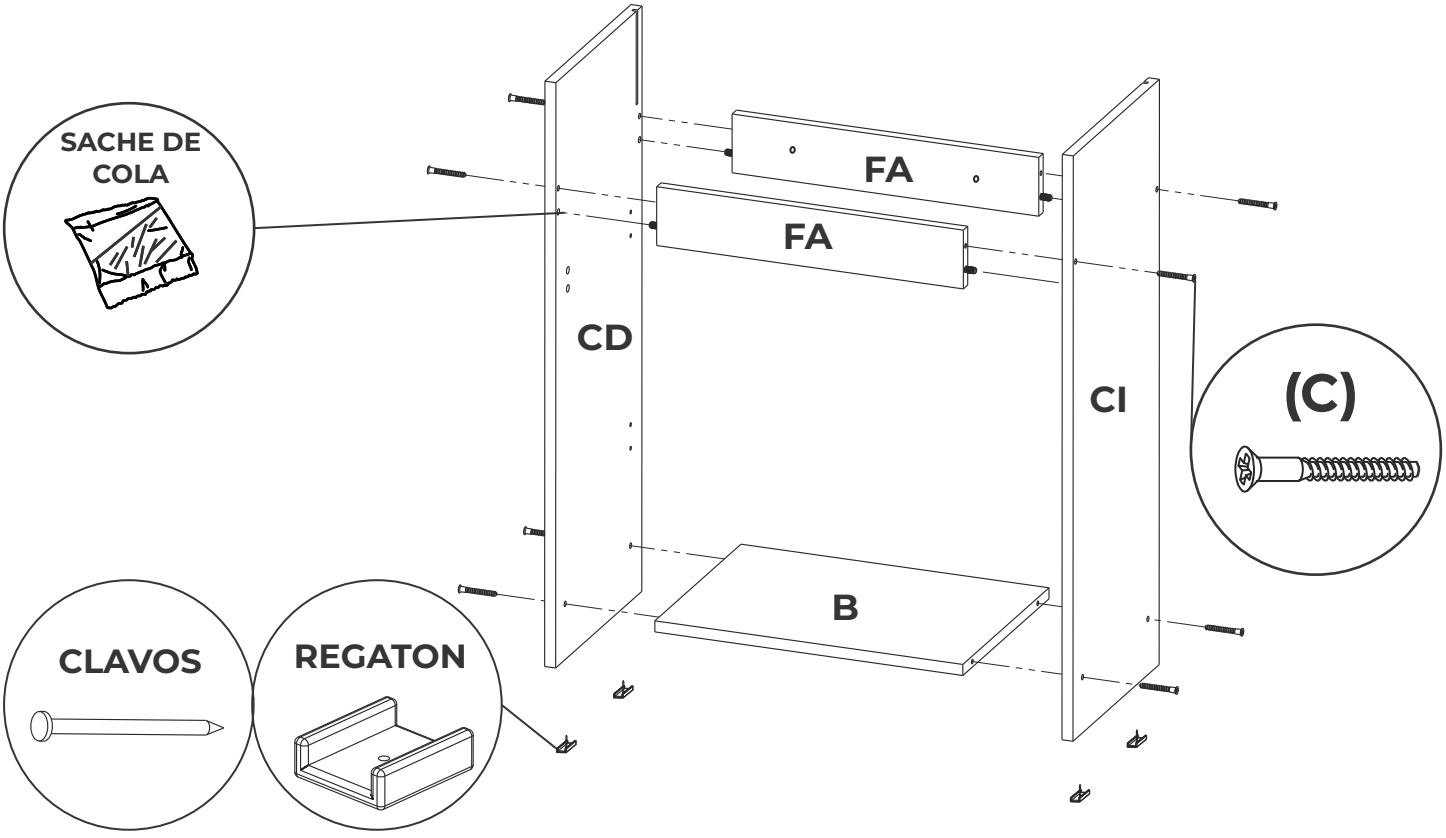

3 Colocar las bisagras y los tiradores en las puertas (P). Al momento de colocar los tiradores, tener en cuenta que puerta se va a colocar a la izquierda y cual a la derecha.

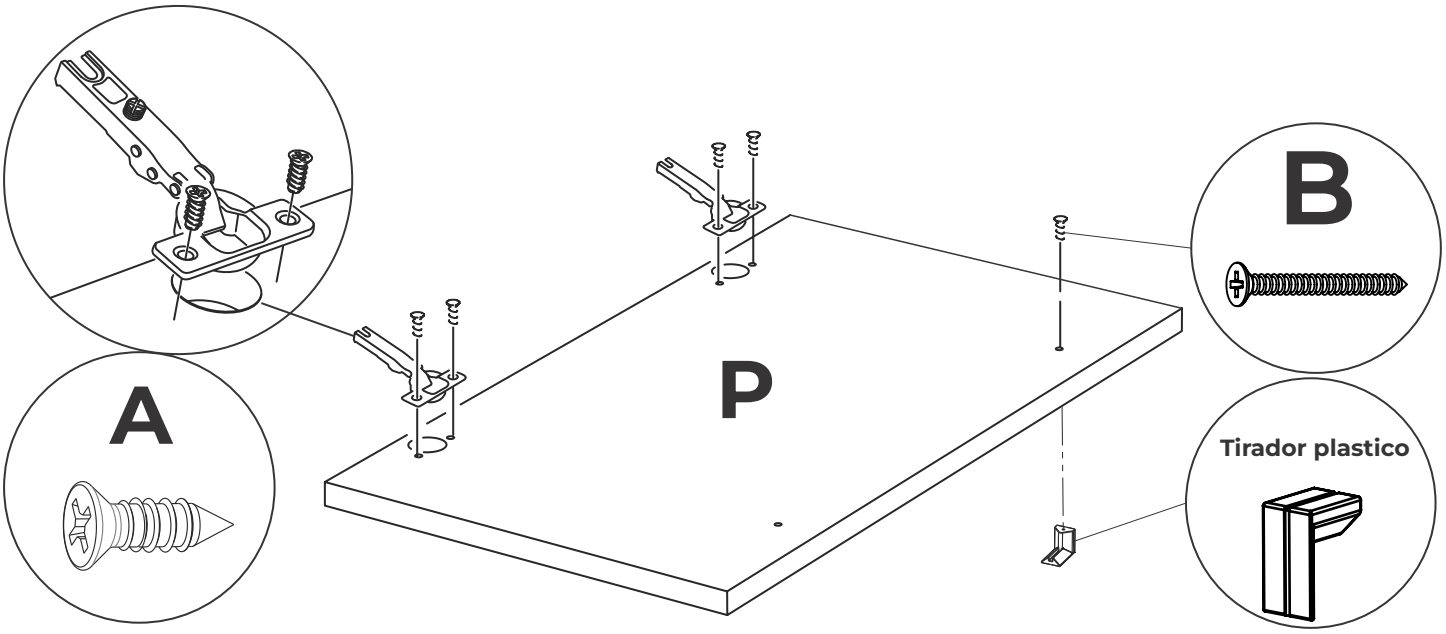

4 Colocar el frente (F) desplazando desde la parte trasera hacia la ranura. Luego pegar las tapas adhesivas sobre los tornillos.

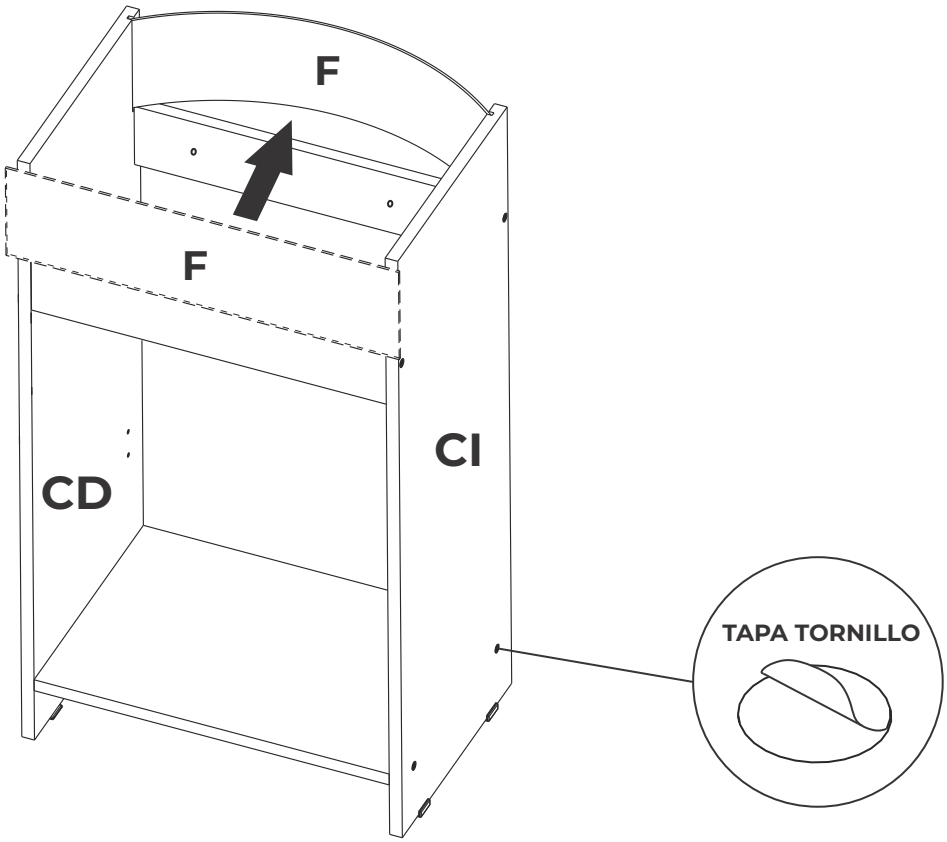

5 Colocar las puertas en el ensamblaje uniendo las bisagras.

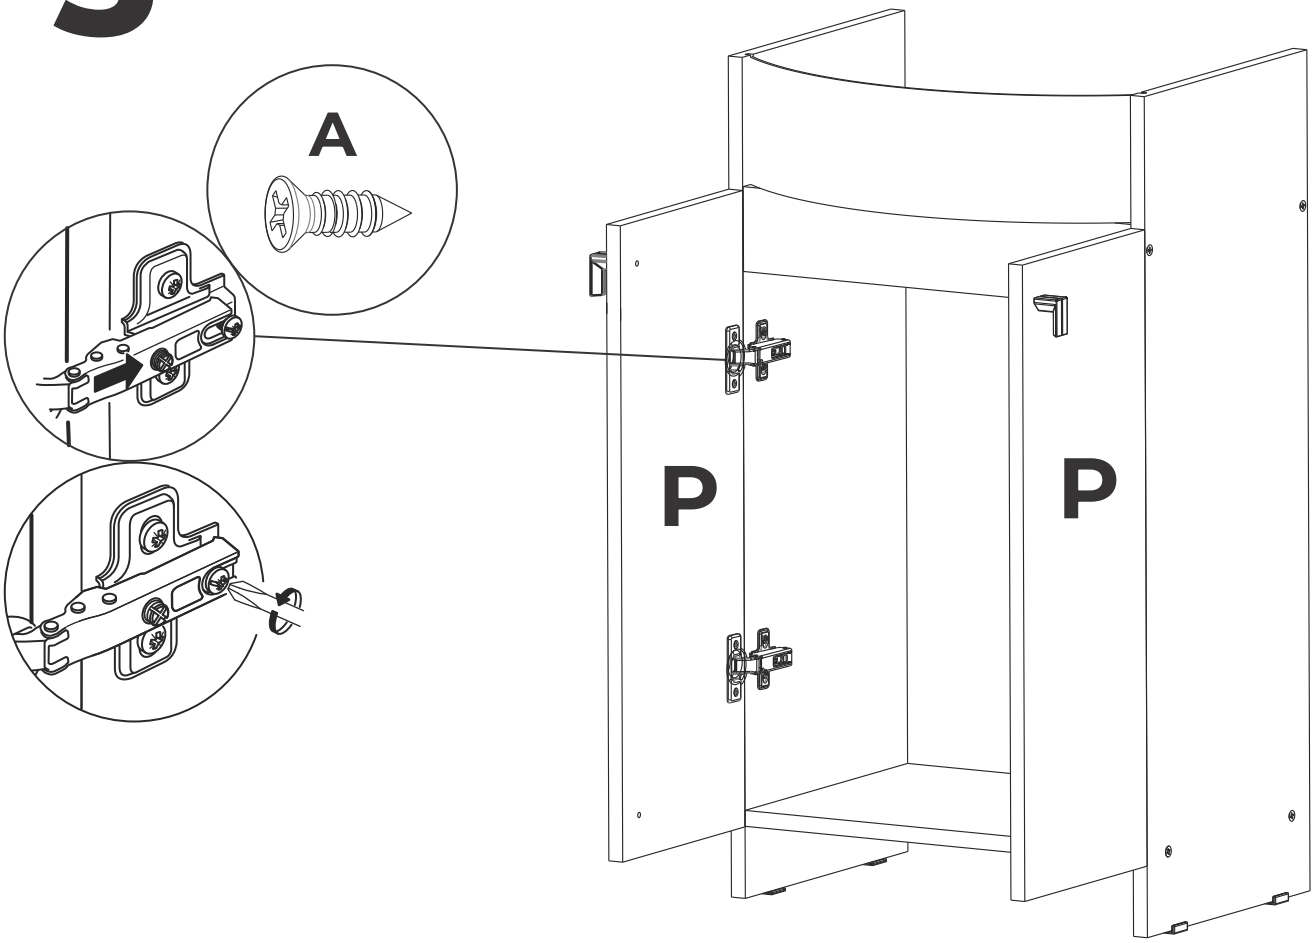

Regulacion de bisagras

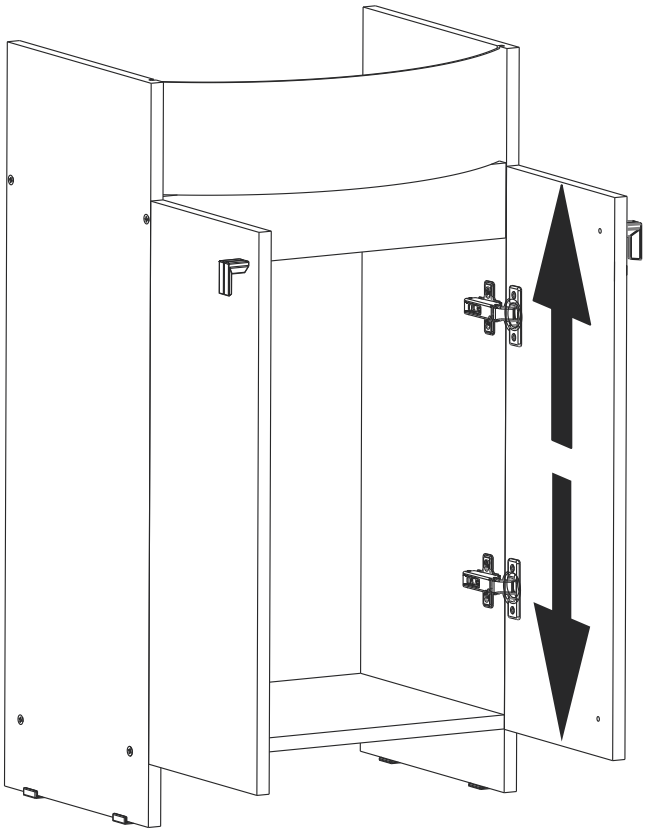

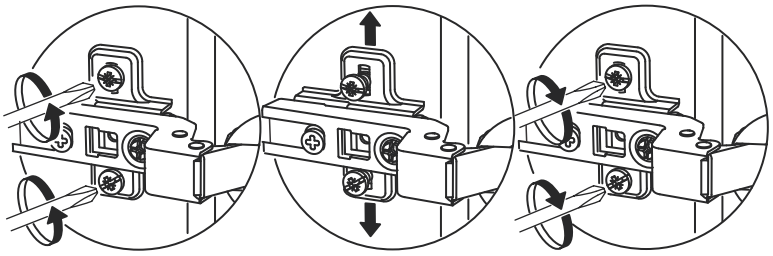

Regulacion de bisagras

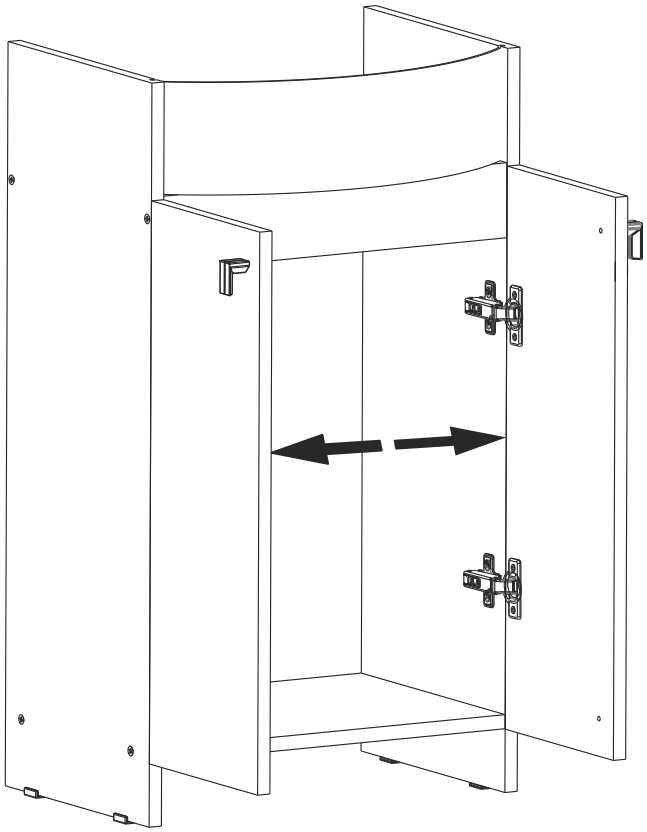

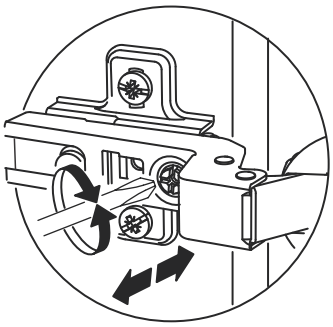
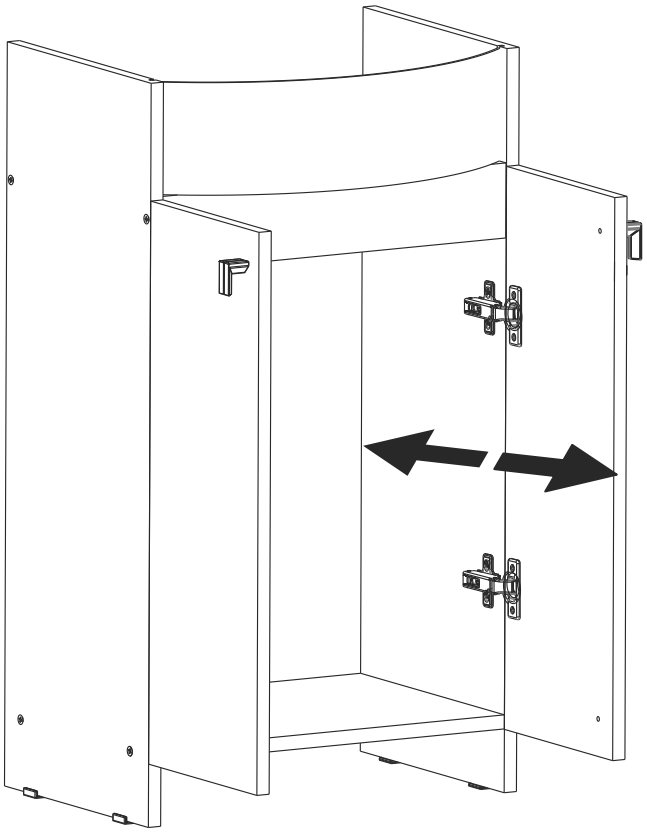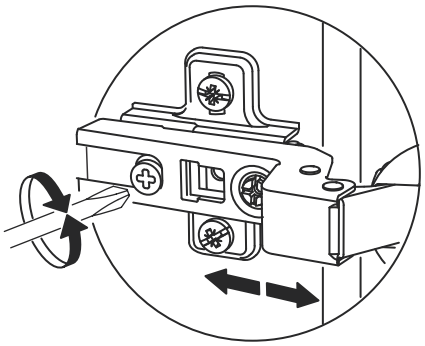
Regulacion de bisagras